

مثال على لوحة محادثة المأمور

4	1	2	9	3	7	0	5	6	8	
5	هاتف ميدان	فرض الصمت	الجهاز الاول معطل	3	أنا جريح	غير التردد	بدل البطارية	إلغاء الصمت	11	9
أرسل فني خطوط	4	استلام الرناسة	1	فرض الصمت	موعد إغلاق الأجهزة	آلية زاجل	2	أغلق الجهاز	آلية موجودة إتجاه	8
غير إتجاه الهوائي	أرسل سائق ثقيل	أرسل بكرة د 10	22	استلام هوائي مائل	حول الفاكس للتشفير	غير التردد	الشبكة حرة	البطارية لا تعمل	استعمل هوائي دايل	7
33	شغل السيارة	إلغاء الصمت	7	استخدام حزمة جانبية عليا	ناقلة بي أم بي	أرسل سائق خفيف	فرض الصمت	غير التردد	أرسل بواسطة الفاكس	5
8	كيبيل شريان	غير التردد	استلمت الرناسة	44	شغل السيارة	آلية موجودة إتجاه	غير للتشفير	كيبيل ميداني	غير البطاريات	0
الشبكة مقيدة	أرسل بواسطة الفاكس	استلام هوائي عمودي	آلية موجودة إتجاه	أرسل فني سيارات	أرسل همر قيادة	6	الجهاز الثاني معطل	أرسل بكرة سلك د 10	أحتاج للمساعدة	4
أرسل همر عادية	جهاز هاتف لاسلكي	حول الفاكس للتشفير	راجع التشفير	9	أنا جريح	أرسل فني أجهزة	أحتاج للمساعدة	55	استلم الرناسة	2
أنا جريح	أرسل الأفراد	0	استعمل هوائي أفقي	66	انصب محطة تقوية	استعد للإخلاء والتحرك	أرسل سائق	شغل السيارة	حول الفاكس للتشفير	1
قمر صناعي	استخدم آلية القيادة	إلغاء الصمت	تقيد بأصول المخابرة	استخدام حزمة جانبية سلفي	غير التردد	فني خطوط	أرسل فني أجهزة	77	أرسل سلك د 10	3
أرسل فاكس	غير التردد	88	أرسل فني أجهزة	أنا جريح	هاتف ميدان	آلية موجودة إتجاه	غير التشفير	أرسل الحافظة	99	6

كيفية الاستعمال: انتخب ما تريد من مربع ثم خذ الرقم المقابل له الافقي للعامودي على اليمين ثم خذ العدد المقابل له العامودي واكتبه على اليسار.

مثال على لوحة الهوية

7	6	2	8	3	4	0	5	1	9	
1010	2400		4398		2711	6310		3141		9
		3535	7676		2625		4444		4789	1
2354		6231		7452		5338		3524		5
	2792		3492		2551		5775		9312	0
6866		4925		4519				6643		4
	2444	5454	1564		3998	3553	9619		4625	3
4012		5446		6666	7555		9126		1214	8
	8364		2764		1111	2546		6569	4222	2
1356		3290		9114	9080		7143		1568	6
	1212		8651			5456		2345		7

كيفية الاستعمال:

1. يؤخذ أولاً الرقم المختار من المربع العامودي ويكتب على اليمين.
2. يؤخذ ثانياً الرقم المختار من المربع الأفقي ويكتب على اليسار.
3. يكون ناتج المطلوب المربع الذي يلاقي فيه تقاطع المربعين.
4. يجب شطب والغاء المربع الذي تم استخراج مباحرة بعد الاستخدام من قبل جميع المحطات.

أسلوب إرسال إشارة التحذير والإنذار

1. تستخدم إشارات التحذير والإنذار للإبلاغ عن أي نوع من التهديد المحتمل.
2. يوفر جهاز PR4G (10) إنذارات مرقمة من (صفر) إلى (9).
3. دلالات ومعاني أرقام الإنذارات تحدد من قبل القيادة العامة للقوات المسلحة (هيئة العمليات).

مثال على أسلوب إرسال إشارة التحذير والإنذار من قبل المحطة المتضررة

الإجراء المتخذ	شاشة العرض	ملاحظات
1. بدون إجراء.		
2. اضغط..... ● تبدأ	ALRT -	
3. أدخل رقم الإنذار (5)	ALRT 5	مثال
4. اضغط.....	=ALRT5 >>>	جاري إرسال الإنذار رقم (5)
5. بدون إجراء.	FHOP SUB	


مثال على أسلوب استقبال إشارة التحذير والإنذار

الإجراء المتخذ	شاشة العرض	ملاحظات
1. بدون إجراء.	FHOP SUB	
2. بدون إجراء.	FHOP SUB	استقبال الإنذار رقم (5) من المحطة 13
3. اضغط.....	>>> AL N 5 13	

فرض وكسر الصمت اللاسلكي

يفرض الصمت اللاسلكي ويكسر حسب لوحة محادثات مأمور الإشارة أو الكلمات الرمزية.

ت	الكلمة	المعنى	تعطى من قبل
1	غزال	اختبار الأجهزة	المحطة الرئيسية
2	عندليب	فتح وتأسيس الإتصال	المحطة الرئيسية
3	موج	فرض الصمت اللاسلكي	المحطة الرئيسية
4	نور	خرق الصمت اللاسلكي	جميع المحطات
5	سحاب	الغاء الصمت اللاسلكي	المحطة الرئيسية
6	ثعلب	تغيير التردد	المحطة الرئيسية

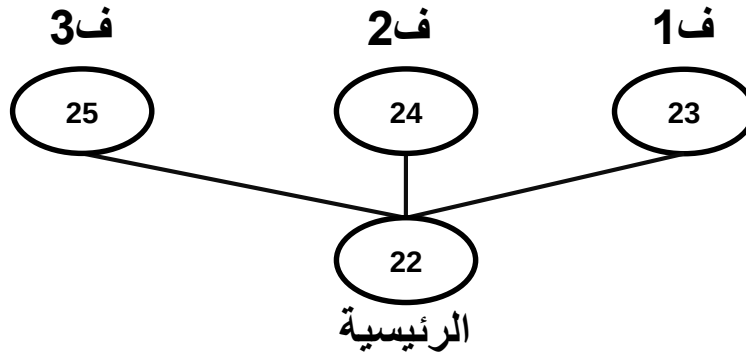

مثال على فرض وكسر الصمت اللاسلكي

من	إلى	الكلمة الرمزية	لوحة المأمور
22	ج م	جميع المحطات موج أكرر موج أجب	جميع المحطات لوحة أرقام 94 أجب
ف1	22	23 تبلمت أجب	23 تبلمت أجب
ف2	22	24 تبلمت أجب	24 تبلمت أجب
ف3	22	25 تبلمت أجب	25 تبلمت أجب
22	ج م	جميع المحطات موج الآن أنتهى	جميع المحطات لوحة أرقام 94 الآن أنتهي

مثال على جدول رموز الأرقام

	أ	م	هـ	ف	ر	و	ط	ص	ك	ش	
د	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	ق
	ى	ت	ع	ج	ث	ب	غ	ح	ز	ل	

كيفية استعمال جدول الأرقام

- إذا كان الإحداثي مكون من (4) أرقام، يؤخذ الحروف العليا للرقم الأول والثالث فقط والحروف السفلى لباقي الأرقام مبتدأ من اليسار إلى اليمين.
- مثال: إحداثي 1584 = ج ص ث أ (حسب جدول رموز الأرقام) أعلاه.
- إذا كان الإحداثي مكون من (6) أو (8) أرقام تؤخذ الحروف العليا للرقم الأول والرابع والحروف السفلى لباقي الأرقام مبتدأ من اليسار إلى اليمين.
- مثال: إحداثي 865421 = ي ت ف ث ب ص (حسب جدول رموز الأرقام) أعلاه.
- ملاحظة: الإحداثيات تشفر من اليسار إلى اليمين وترسل من اليمين إلى اليسار.

النداء الانتقائي

أ. إرسال طلب النداء الانتقائي.

ملاحظات	شاشة العرض	الإجراء
الرسالة الأساسية	FHOP SUB	بدون إجراء
أدخل الرقم المشترك	N	إضغط SEL
مثال	N 4455606	أدخل الرقم المشترك المراد الإتصال به
إرسال طلب النداء الإنتقائي	= SEL >>>>	إضغط ENTER
الرسالة الأساسية	FHOP SUB	بدون إجراء
تمت الموافقه	SEL OK	إذا ظهرت الرسالة التاليه خلال 25 ثانية
لم تتم الموافقه	NO SEL	
الرسالة الأساسية	FHOP SUB	إضغط ENTER

ب. الرد على طلب النداء الانتقائي.

ملاحظات	شاشة العرض	الإجراء
الرسالة الأساسية	FHOP SUB	بدون إجراء
إستقبال الطلب	>>>>SEL	بدون إجراء
إمكانية الموافقة على الطلب	SEL ?	إضغط SEL
جاري إرسال الموافقة	= SEL >>>>	إضغط ENTER
تمت الموافقة	SEL OK	بدون إجراء
	SEL	إضغط ENTER