


Микроцемент на пол

Система на эпоксидной основе: 14 операций в 4 этапа, 8 слоёв от стяжки до лака. Карта для мастера на объекте — каждую операцию отмечаем выполненной с датой и подписью.

СЛОИ СИСТЕМЫ

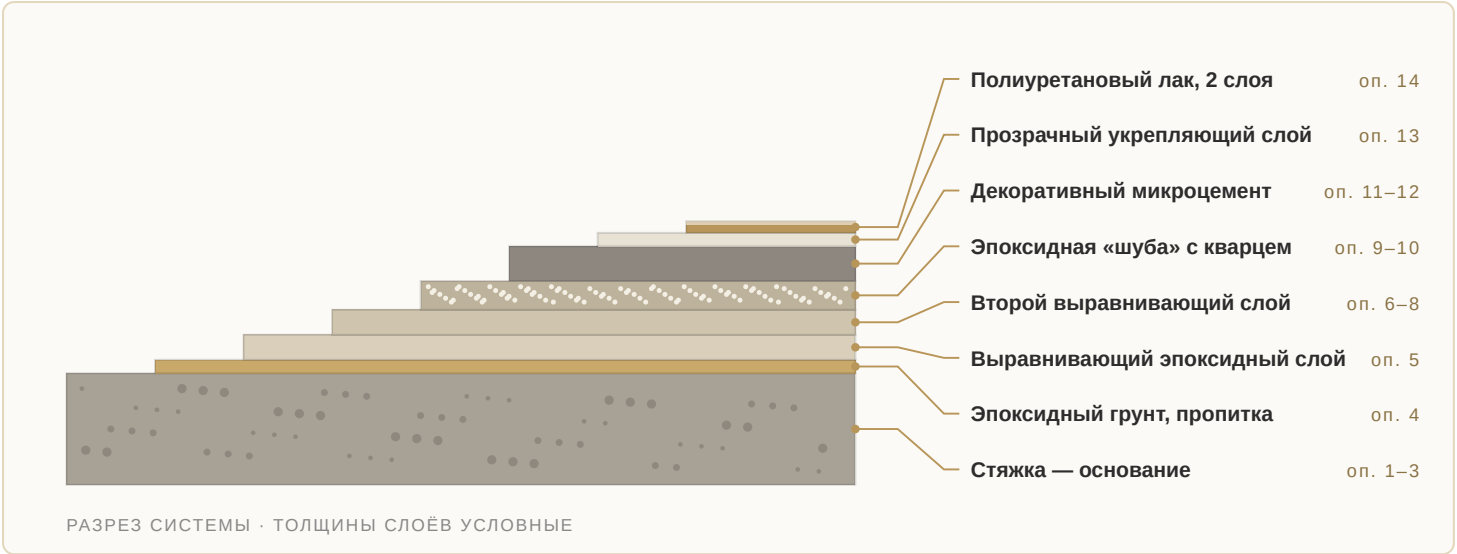

ЭТАПЫ И ОПЕРАЦИИ

ЭТАП А · ОП. 1–4
Подготовка основания

- Шлифовка основания
- Обеспыливание
- Ремонт выбоин и трещин
- Пропитка и укрепление стяжки эпоксидным грунтом

ЭТАП Б · ОП. 5–8
Эпоксидное выравнивание

- Первый выравнивающий эпоксидный слой
- Второй выравнивающий эпоксидный слой
- Полировка пола
- Обеспыливание

ЭТАП В · ОП. 9–10
Армирующий слой

- Эпоксидная «шуба»
- Шлифовка и обеспыливание

ЭТАП Г · ОП. 11–14
Декоративное покрытие

- Финишное декоративное покрытие
- Шлифовка и обеспыливание
- Прозрачный укрепляющий декоративный слой
- Запечатка финишным полиуретановым лаком

УСЛОВИЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

Основание	цементная стяжка, прочность от М150, полностью выдержанная
Влажность основания	не более 4%
Температура воздуха и основания	+15...+25 °С
Влажность воздуха	не более 75%
Точка росы	основание теплее точки росы минимум на 3 °С
Помещение	без сквозняков и прямого солнца, посторонние работы остановлены

ОБЩИЕ ПРАВИЛА НА ОБЪЕКТЕ

- Каждый следующий слой — только на чистую, обеспыленную и сухую поверхность.
- Не ходим по свежему слою; заходить можно только когда слой не липнет.
- Работаем в перчатках, очках и респираторе; помещение проветриваем.
- Эпоксидные составы замешиваем миксером и вырабатываем до начала загустевания.
- Инструмент отмываем сразу после работы, пока состав не встал.
- Каждую операцию отмечаем в карте: что сделано, дата, подпись мастера.

ЭТАП А

Подготовка основания

ОПЕРАЦИИ 1–4

01

Шлифовка основания

Снимаем цементное молочко, слабый верхний слой и загрязнения. Открываем поры стяжки, чтобы грунт впитался.

ИНСТРУМЕНТ И МАТЕРИАЛ

шлифмашина с алмазными сегментами, у стен — болгарка с чашкой

КОНТРОЛЬ

поверхность равномерно матовая, без глянцевых пятен и рыхлых участков

Дальше: сразу

☐ выполнено · дата _____ · подпись _____

02

Обеспыливание

Убираем пыль с поверхности, из пор и трещин.

ИНСТРУМЕНТ И МАТЕРИАЛ

промышленный пылесос

КОНТРОЛЬ

на ладони, проведённой по полу, нет пыли

Дальше: сразу

☐ выполнено · дата _____ · подпись _____

03

Ремонт выбоин и трещин

Расшиваем трещины, выбоины вычищаем до прочного основания. Заполняем ремонтным составом на эпоксидной смоле с кварцевым песком, после отверждения шлифуем заподлицо.

ИНСТРУМЕНТ И МАТЕРИАЛ

болгарка, шпатель, эпоксидная смола, кварцевый песок

КОНТРОЛЬ

ремонтные места вровень с полом, при простукивании нет пустот

Дальше: после отверждения смолы

☐ выполнено · дата _____ · подпись _____

04

Пропитка и укрепление стяжки эпоксидным грунтом

Пропитываем стяжку грунтом до насыщения, без луж. Грунт укрепляет верхний слой, связывает остатки пыли и даёт сцепление следующим слоям.

ИНСТРУМЕНТ И МАТЕРИАЛ

эпоксидный грунт, валик, ракля

КОНТРОЛЬ

поверхность пропитана равномерно; впитавшиеся сухие пятна — второй проход

Дальше: по ТДС грунта

☐ выполнено · дата _____ · подпись _____

ЭТАП Б

Эпоксидное выравнивание

ОПЕРАЦИИ 5–8

05

Первый выравнивающий эпоксидный слой

Наносим эпоксидную смолу с наполнителем раклей или шпателем. Закрываем поры и мелкие неровности.

ИНСТРУМЕНТ И МАТЕРИАЛ

эпоксидная смола, кварцевый наполнитель, ракля, шпатель

КОНТРОЛЬ

сплошная плёнка без пропусков и открытых пор

Дальше: по ТДС смолы

☐ выполнено · дата _____ · подпись _____

06

Второй выравнивающий эпоксидный слой

Вторым проходом выводим плоскость и перекрываем следы первого слоя.

ИНСТРУМЕНТ И МАТЕРИАЛ

эпоксидная смола, ракля, шпатель

КОНТРОЛЬ

ровная плоскость без перепадов и наплывов

Дальше: по ТДС смолы

☐ выполнено · дата _____ · подпись _____

07

Полировка пола

Шлифуем эпоксидный слой: снимаем наплывы, сор и глянец, создаём сцепление для следующего слоя.

ИНСТРУМЕНТ И МАТЕРИАЛ

шлифмашина с абразивом

КОНТРОЛЬ

поверхность равномерно матовая

Дальше: сразу

☐ выполнено · дата _____ · подпись _____

08

Обеспыливание

Убираем шлифовальную пыль со всей площади.

ИНСТРУМЕНТ И МАТЕРИАЛ

промышленный пылесос

КОНТРОЛЬ

на ладони нет пыли

Дальше: сразу

☐ выполнено · дата _____ · подпись _____

ЭТАП В

Армирующий слой

ОПЕРАЦИИ 9–10

09

Эпоксидная «шуба»
Протягиваем смолу валиком или раклей и сразу присыпаем кварцевым песком фракции 0,4–0,6 мм до избытка. Слой армирует систему и даёт шероховатость для сцепления с микроцементом.

ИНСТРУМЕНТ И МАТЕРИАЛ
эпоксидная смола, кварцевый песок 0,4–0,6 мм, валик, ракли

КОНТРОЛЬ
песок лёг сплошным ковром, без проплешин

Дальше: после отверждения сметаем излишки песка

☐ выполнено · дата _____ · подпись _____

10

Шлифовка и обеспыливание
Сбиваем острые зёрна и непрочно сидящий песок, убираем пыль.

ИНСТРУМЕНТ И МАТЕРИАЛ
шлифмашина, промышленный пылесос

КОНТРОЛЬ
шероховатость равномерная, зёрна не осыпаются

Дальше: сразу

☐ выполнено · дата _____ · подпись _____

ЭТАП Г

Декоративное покрытие

ОПЕРАЦИИ 11–14

11

Финишное декоративное покрытие
Наносим декоративный микроцемент в цвете проекта и формируем фактуру.

ИНСТРУМЕНТ И МАТЕРИАЛ
декоративный микроцемент, кельма из нержавеющей стали, шпатели

КОНТРОЛЬ
цвет и фактура совпадают с согласованной выкраской, нет непрокрасов

Дальше: по ТДС микроцемента

☐ выполнено · дата _____ · подпись _____

12

Шлифовка и обеспыливание
Мелким абразивом снимаем заусенцы и выравниваем фактуру, убираем пыль.

ИНСТРУМЕНТ И МАТЕРИАЛ
шлифмашина или ручной шлифблок, пылесос

КОНТРОЛЬ
поверхность гладкая на ощупь

Дальше: сразу

☐ выполнено · дата _____ · подпись _____

13

Прозрачный укрепляющий декоративный слой
Пропитываем микроцемент прозрачным составом: он закрепляет поверхность, проявляет глубину цвета и готовит основу под лак.

ИНСТРУМЕНТ И МАТЕРИАЛ
прозрачный укрепляющий состав, валик

КОНТРОЛЬ
тон ровный, без пятен и потёков

Дальше: по ТДС состава

☐ выполнено · дата _____ · подпись _____

14

Запечатка финишным полиуретановым лаком
Наносим 2К полиуретановый лак в два слоя. Лак защищает пол от истирания, воды и пятен и задаёт степень блеска.

ИНСТРУМЕНТ И МАТЕРИАЛ
2К полиуретановый лак, велюровый валик

КОНТРОЛЬ
блеск сплошной и равномерный, без пузырей и пропусков

Дальше: эксплуатация — по срокам ниже

☐ выполнено · дата _____ · подпись _____

ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ РАБОТ (ПРИ +20 °С)

24 часа

можно ходить в чистой обуви

3 суток

можно расставлять мебель на мягких подпятниках

7 суток

полная нагрузка и влажная уборка

Интервалы между слоями зависят от температуры и влажности: точные сроки перекрытия и расход берём из технических листов (ТДС) материалов. При температуре ниже +15 °С отверждение замедляется, работы не ведём.

Объект:

Площадь, м²:

Мастер: