

Accueil Tracker Batterie Moteur Lite Foil

VITESSE

max 43.1

40.2 km/h

BATTERIE

78%
BATTERIE

PUISSANCE

2400 W

moteur (live)

GPS 16 sats · Réseau en ligne · Suivi en cours

APPAREILS

Tracker	Batterie	Moteur
Connecté	Connecté	Connecté

La planche hybride e-foil, foil assist et wing foil.

Une nouvelle façon de rider. Les pages du site s'ouvrent dans ton navigateur.

Site litefoil.fr

Planches Lite Foil | Accessoires

Guide utilisateur | Contact

Mon compte Lite Foil | Vidéos (YouTube)

Mes sorties

Les sorties enregistrées par le tracker sont dans ton compte SportsTrackLive.

Ouvrir SportsTrackLive

● Connecté à LITEFOIL-TRACKER

Déconnecter

Allume le tracker, appuie sur « Connecter » et choisis `LITEFOIL-TRACKER`. Puis renseigne ton compte SportsTrackLive ci-dessous : à chaque sortie lancée depuis la télécommande, le tracker s'y connecte seul et y enregistre ta session.

Compte SportsTrackLive

SportsTrackLive

Relie ton tracker à ton compte pour publier tes sorties **en direct** sur la carte SportsTrackLive.

COMPTE DANS LE TRACKER
cedric@litefoil.fr

SESSION STL
n° 88123 · 740 pts

Comment ça marche : tu saisis ton e-mail et ton mot de passe SportsTrackLive ci-dessous, l'appli les écrit **dans le tracker** (pas dans le téléphone). Ensuite, à chaque

sortie, c'est le **tracker lui-même** qui se connecte à SportsTrackLive et publie ta trace — même sans téléphone à côté.

① E-mail de ton compte SportsTrackLive

prenom@exemple.fr

② Mot de passe SportsTrackLive

il est enregistré dans le tracker, pas sur ce téléphone

③ Enregistrer dans le tracker | Effacer le compte

Une fois enregistré, la tuile « Compte dans le tracker » passe au **vert**. Si SportsTrackLive refuse l'e-mail ou le mot de passe, la tuile « Session STL » affiche « identifiants refusés ». Le mot de passe reste dans la mémoire du tracker (lisible par USB), jamais sur ce téléphone.

▶ Avancé : vérifier les identifiants depuis le téléphone (clé d'application STL)

État en direct

SUIVI • en cours	RÉSEAU connecté
SATELLITES 16	VITESSE 40.2 km/h
VITESSE MAX 43.1 km/h	LATITUDE 42.63975
LONGITUDE 2.90959	ENVOIS ACCEPTÉS 12
POINTS ACQUITTÉS 740	EN ATTENTE 0
BATTERIE	

78 %

Mis à jour par le tracker toutes les 2 s · démarrage n° 32 · NON ENRÔLÉ sur le serveur · compte : cedric@litefoil.fr

Suivi

Démarrer le suivi | Arrêter le suivi

Le suivi ne démarre pas tout seul : on le lance depuis la télécommande (menu TRACKER) ou ici. Il s'arrête de la même façon, quand la télécommande s'éteint, ou après dix minutes sans télécommande. Un tracker rallumé est toujours à l'arrêt.

▸ Réglages avancés


Journal

```
Rien pour l'instant.
```

● Connecté à DL-40D6CA2F — Déconnecter

Allume la batterie (module Bluetooth Daly) puis appuie sur « Connecter » et choisis ton BMS (son nom commence souvent par `DL-`). L'appli reconnaît seule les Daly récents (Modbus) et anciens (protocole A5).

Batterie

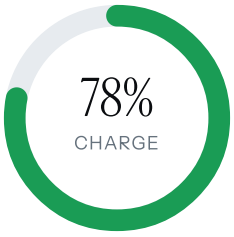

ÉTAT DE CHARGE

78 % restants

TENSION PACK 50.4 V	COURANT 46.7 A
PUISSANCE 2354 W	CAPACITÉ RESTANTE 18.2 Ah
CYCLES 37	ÉTAT décharge

En direct · protocole D2

Cellules

CELLULE MINI 4.123 V	CELLULE MAXI 4.167 V
ÉCART 44 mV	TEMPÉRATURE 34 °C

4.160 C1	4.167 C2	4.150 C3	4.123 C4
4.158 C5	4.149 C6	4.162 C7	4.155 C8
4.140 C9	4.166 C10	4.151 C11	4.145 C12
4.159 C13	4.148 C14		

Protections

Charge ON | Décharge ON | Équilibrage OFF

● Connecté à VESC BLE UART

Déconnecter

Allume le contrôleur (module Bluetooth VESC / Maytech) puis appuie sur « Connecter ». Télémétrie en lecture seule : tension, courant, régime, températures, défaut.

Moteur (VESC)

PUISSANCE MOTEUR 62 %

2400 W



TENSION BATTERIE 50.1 V	COURANT BATTERIE 47.9 A
PUISSANCE 2400 W	COURANT MOTEUR 58.2 A
GAZ (DUTY) 62 %	RÉGIME (ERPM) 28 500
CONSO 112.4 Wh · 2.24 Ah	TEMP. CONTRÔLEUR 52.3 °C
TEMP. MOTEUR 61.0 °C	DÉFAUT Aucun

En direct · 14:22:07

Tracker `LITEFOIL-TRACKER` · Chrome sur Android (Safari et iOS n'ont pas le Bluetooth web). Menu de Chrome → « Ajouter à l'écran d'accueil » pour l'avoir comme une application.

Politique de confidentialité · © Lite Foil