


Чек-лист проверки и обучения ячейки LoadWizard

Подготовка оборудования

Подготовка HMI-панели

- ☐ Установить IP-адрес порта 1Gb как 192.168.1.104, подсеть 255.255.255.0
- ☐ Проверить статус DIP-переключателей. Переключатель 4 должен быть в положении A (как 1 и 2)

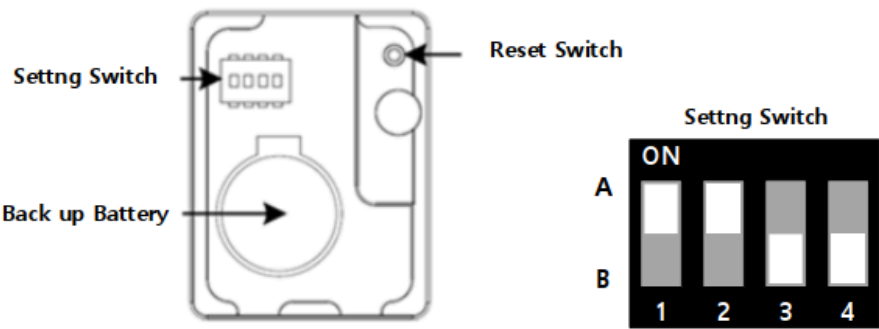

<Setting switch>

No. 1/2	A Side.	RS-422/485 termination resistance On (Default)
	B Side.	RS-422/485 termination resistance Off
No. 3	A Side.	O/S Download
	B Side.	Nand Flash booting(Default)
No. 4	A Side.	Backup Battery On
	B Side.	Backup Battery Off(Default)

- ☐ Проверить статус Backup battery
- ☐ В настройках панели установить автоматический запуск ПО при включении

Подготовка модуля Remote IO

- ☐ Собрать модуль Remote IO из базы и двух модулей IO
- ☐ Установить переключатель адреса устройства на 1
- ☐ Подать на питающие входы 24В

Подготовка лидара

- ☐ Положить лидар на ровную поверхность
- ☐ Подключить соединительный Ethernet-кабель
- ☐ Подключить лидар к ячейке LoadWizard (Ethernet-кабель + сигналы)

Подготовка работа

- ☐ Установить IP-адрес порта 2 как 192.168.1.102, подсеть 255.255.255.0

Загрузка управляющего ПО

Настройка лидара

- ☐ Подключиться с помощью USB type B-mini к лидару
- ☐ Настроить параметры Configuration лидара согласно pdf-файлу с настройками
- ☐ Загрузить файл с настройками полей лидара и отредактировать его "на месте" для проверки
- ☐ Настроить параметры Settings.
Убрать галочку Get IP Address Automatically
Установить во вкладке Communication -> Lan
IP-адрес 192.168.1.103, подсеть 255.255.255.0
- ☐ Загрузить параметры в лидар. Пароль от уровня Expert: safety
ПАРОЛЬ НЕ МЕНЯТЬ ПОД СТРАХОМ СМЕРТИ

Настройка модуля Remote IO

- ☐ Подключиться с помощью USB type B-mini к модулю Remote IO
- ☐ С помощью программы XG-5000 установить соединение с модулем

- ☐ Загрузить параметры модуля

Настройка ПЛК

- ☐ Подключиться с помощью USB type B-mini к ПЛК
- ☐ С помощью программы XG-5000 установить соединение с ПЛК
- ☐ Загрузить проект в ПЛК

Настройка HMI

- ☐ Подключиться с помощью Ethernet-порта к HMI
- ☐ С помощью программы XP-Builder установить соединение с HMI
- ☐ Загрузить проект HMI

Настройка робота

- ☐ Подключиться с помощью Ethernet-порта к роботу
- ☐ С помощью программы KIDE установить соединение с роботом
- ☐ Загрузить ПОЛНОСТЬЮ проект в робота (ВСЕ ГАЛОЧКИ)

Проверка системы

Проверка ячейки

- ☐ Проверить кнопки и лампы на соответствие сигналам
- ☐ Проверить работу кнопки аварийного останова
- ☐ Проверить работу переключателей HOLD
- ☐ Проверить работу системы блокировки полок
- ☐ Проверить работу герконов системы блокировки полок
- ☐ Настроить герконы

Проверка робота

- ☐ Проверить наличие соединения робота с системой

- ☐ Проверить работу захватов
- ☐ Проверить работу герконов захвата
- ☐ Настроить герконы
- ☐ Проверить, что сигналы от робота на станок проходят сквозь ПЛК

Обучение точек

- ☐ Обучить открытие полки 1
- ☐ Обучить открытие полки 2
- ☐ Обучить открытие полки 3
- ☐ Обучить открытие полки 4
- ☐ Обучить пластину полки 1
- ☐ Обучить пластину полки 2
- ☐ Обучить пластину полки 3
- ☐ Обучить пластину полки 4