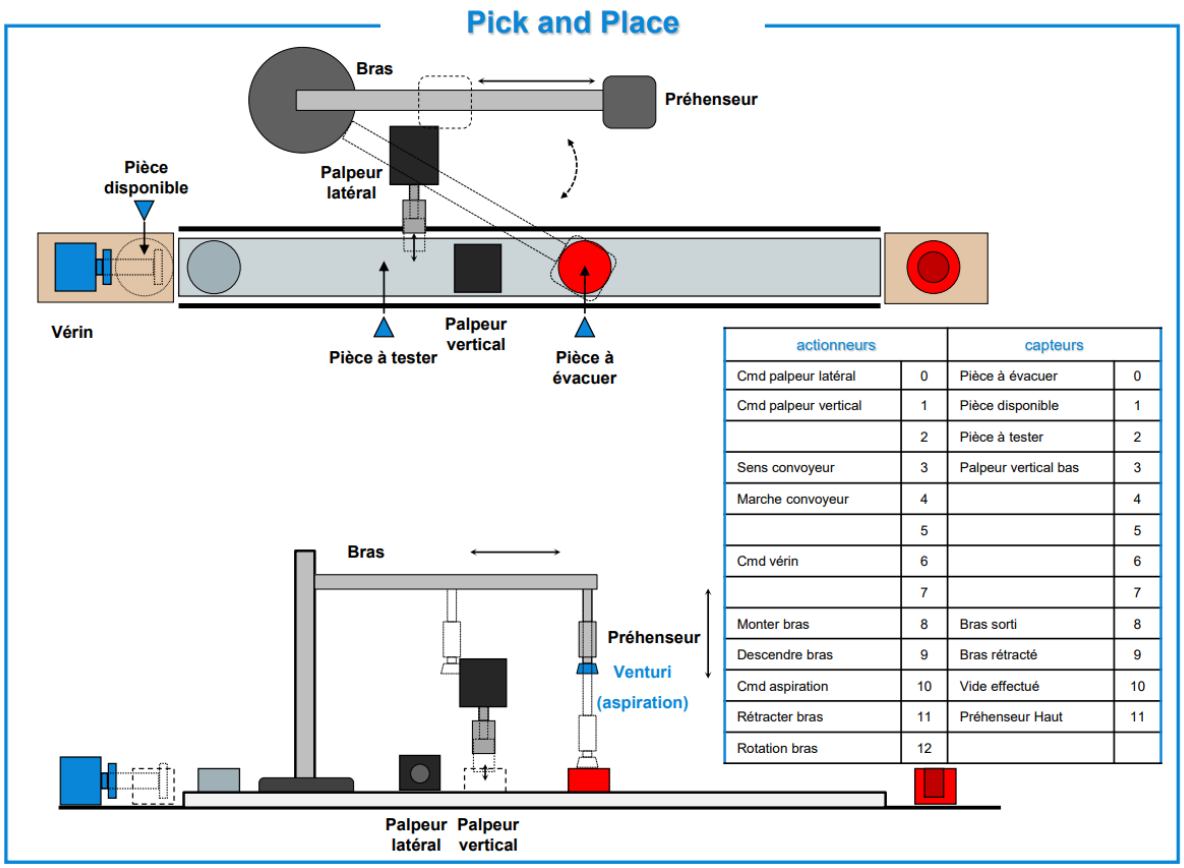
STATION D'APPROVISIONNEMENT

Automate : Schneider

Adresse IP : 172.16.8.187b

Connaissance des commandes de la station :



actionneurs		capteurs	
Cmd palpeur latéral	0	Pièce à évacuer	0
Cmd palpeur vertical	1	Pièce disponible	1
	2	Pièce à tester	2
Sens convoyeur	3	Palpeur vertical bas	3
Marche convoyeur	4		4
	5		5
Cmd vérin	6		6
	7		7
Monter bras	8	Bras sorti	8
Descendre bras	9	Bras rétracté	9
Cmd aspiration	10	Vide effectué	10
Rétracter bras	11	Préhenseur Haut	11
Rotation bras	12		

Connaissance des actionneurs (sorties)

Cmd palpeur latéral	%Q0.2.0
à 0,	
à 1,	

Cmd palpeur vertical	%Q0.2.1
à 0, position au repos	
à 1, descend (remonte automatiquement)	

Sens convoyeur	%Q0.2.3
à 0, le convoyeur se déplace de gauche à droite	
à 1, le convoyeur se déplace de droite à gauche	

Marche convoyeur	%Q0.2.4
à 0, convoyeur à l'arrêt	
à 1, convoyeur actif	

Cmd vérin	%Q0.2.6
à 0, le vérin est rétracté	
à 1, le vérin est relâché	

Monter bras	%Q0.2.8
à 0,	
à 1, montée active	

Descendre bras	%Q0.2.9
à 0,	
à 1, descente activée	

Cmd aspiration	%Q0.2.10
à 0, arrêt de l'aspiration	
à 1, aspiration active	

Rétracter bras	%Q0.2.11
à 0,	
à 1,	

Rotation bras	%Q0.2.12
à 0, rotation retour (direction dépôt)	
à 1, rotation allée active (direction le tapis)	

Connaissance des capteurs (entrées)

Pièce à évacuer	%I0.1.0
à 0, inactif	
à 1, actif	

Pièce disponible	%I0.1.1
à 0, inactif	
à 1, actif	

Pièce à tester	%I0.1.2
à 0, inactif	
à 1, actif	

Palpeur vertical bas	%I0.1.3
à 0, inactif	
à 1, actif	

Bras sorti	%I0.1.8
à 0,	
à 1,	

Bras rétracté	%I0.1.9

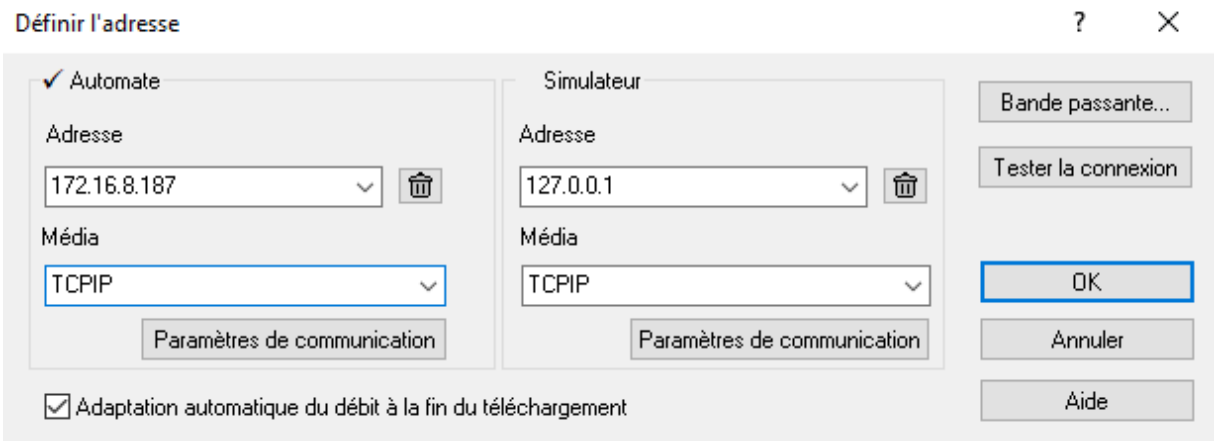
à 0,
à 1,

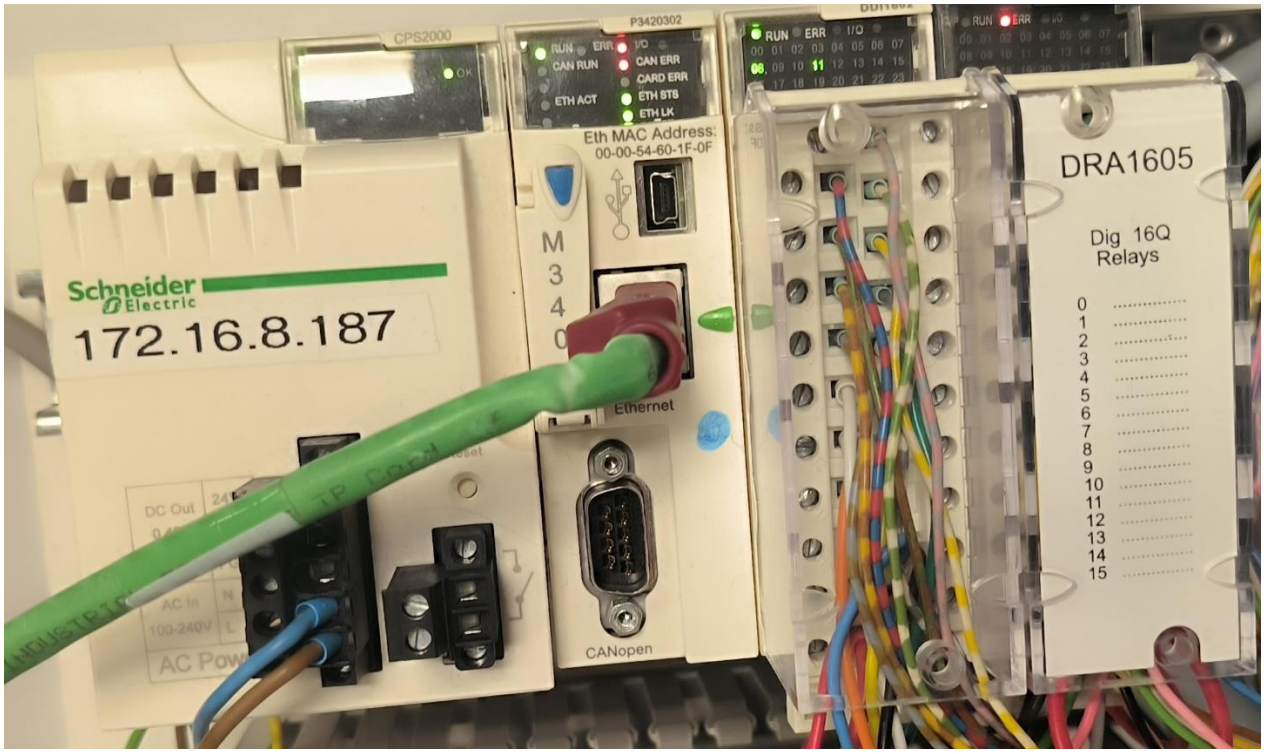
Vide effectué	%I0.1.10
à 0, inactif	
à 1, actif	

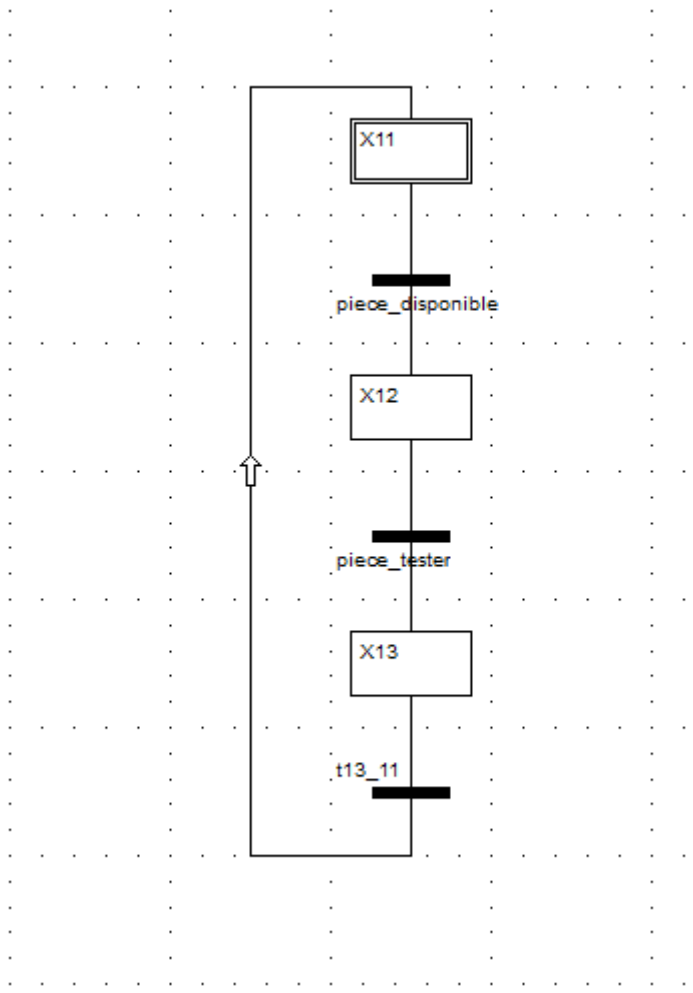
Préhenseur Haut	%I0.1.11
à 0, inactif	
à 1, actif	

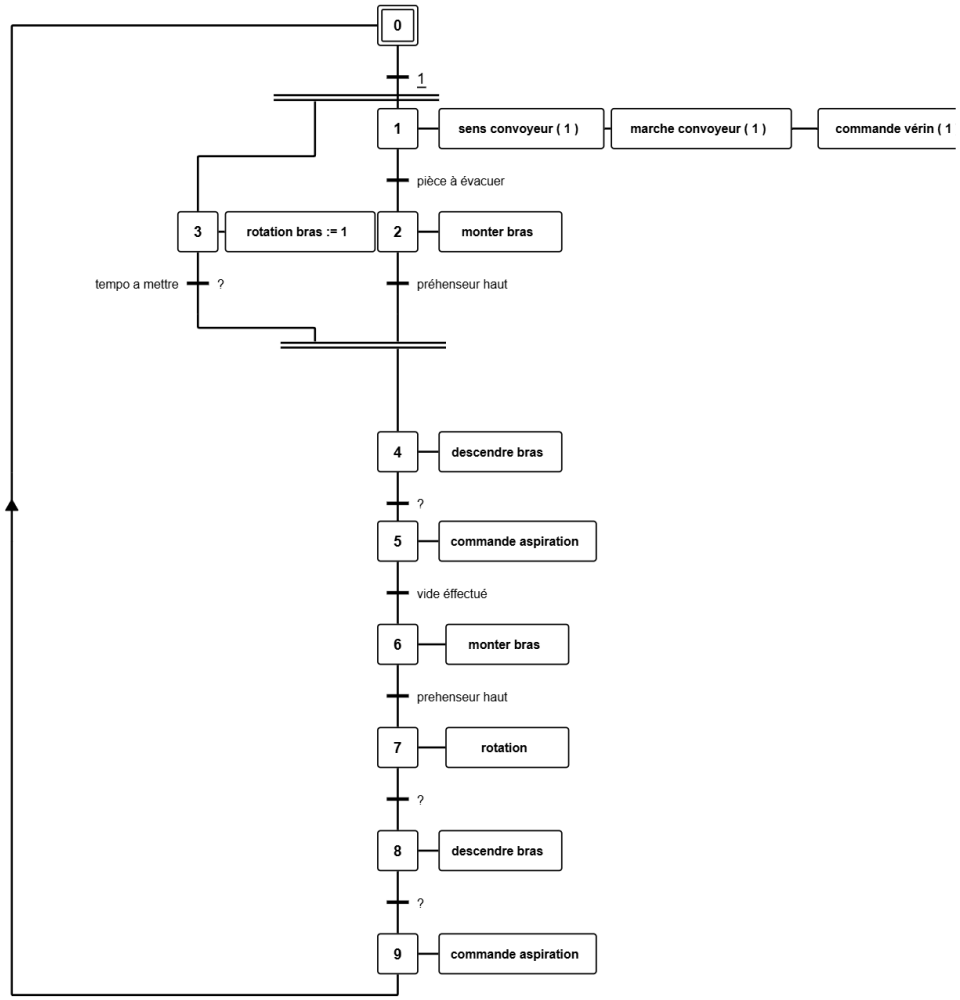
Notre table des variables :

Nom	Type	Valeur	Commentaire	Alias	Alias pour	Adresse
bouton...	EBOOL					
cmd_as...	EBOOL					%Q0.2.10
cmd_pa...	EBOOL					%Q0.2.0
cmd_pa...	EBOOL					%Q0.2.1
cmd_ve...	EBOOL					%Q0.2.6
descen...	EBOOL					%Q0.2.9
marche...	EBOOL					%Q0.2.4
monter_...	EBOOL					%Q0.2.8
palpeur...	EBOOL					%I0.1.3
piece_d...	EBOOL					%I0.1.1
piece_e...	EBOOL					%I0.1.0
piece_t...	EBOOL					%I0.1.2
prehens...	EBOOL					%I0.1.11
retracte...	EBOOL					%Q0.2.11
rotation...	EBOOL					%Q0.2.12
sens_c...	EBOOL					%Q0.2.3
start	EBOOL					
t33_...	BOOL					
t36_...	BOOL					
t37_...	BOOL					
vide_eff...	EBOOL					%I0.1.10
x37t	BOOL					


Définir l'adresse
Automate
Adresse
172.16.8.187
Média
TCPIP
Paramètres de communication
Simulateur
Adresse
127.0.0.1
Média
TCPIP
Paramètres de communication
Bande passante...
Tester la connexion
OK
Annuler
Aide
Adaptation automatique du débit à la fin du téléchargement

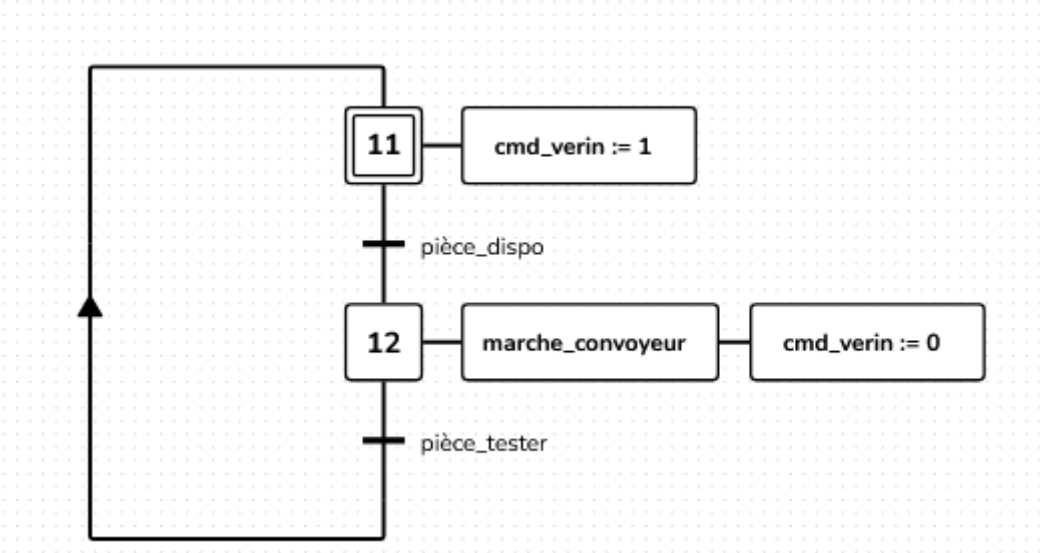

Schneider Electric
172.16.8.187
M340
Eth MAC Address:
00-00-54-60-1F-0F
Ethernet
CANopen
DRA1605
Dig 16Q Relays


X11
piece_disponible
X12
piece_tester
X13
t13_11

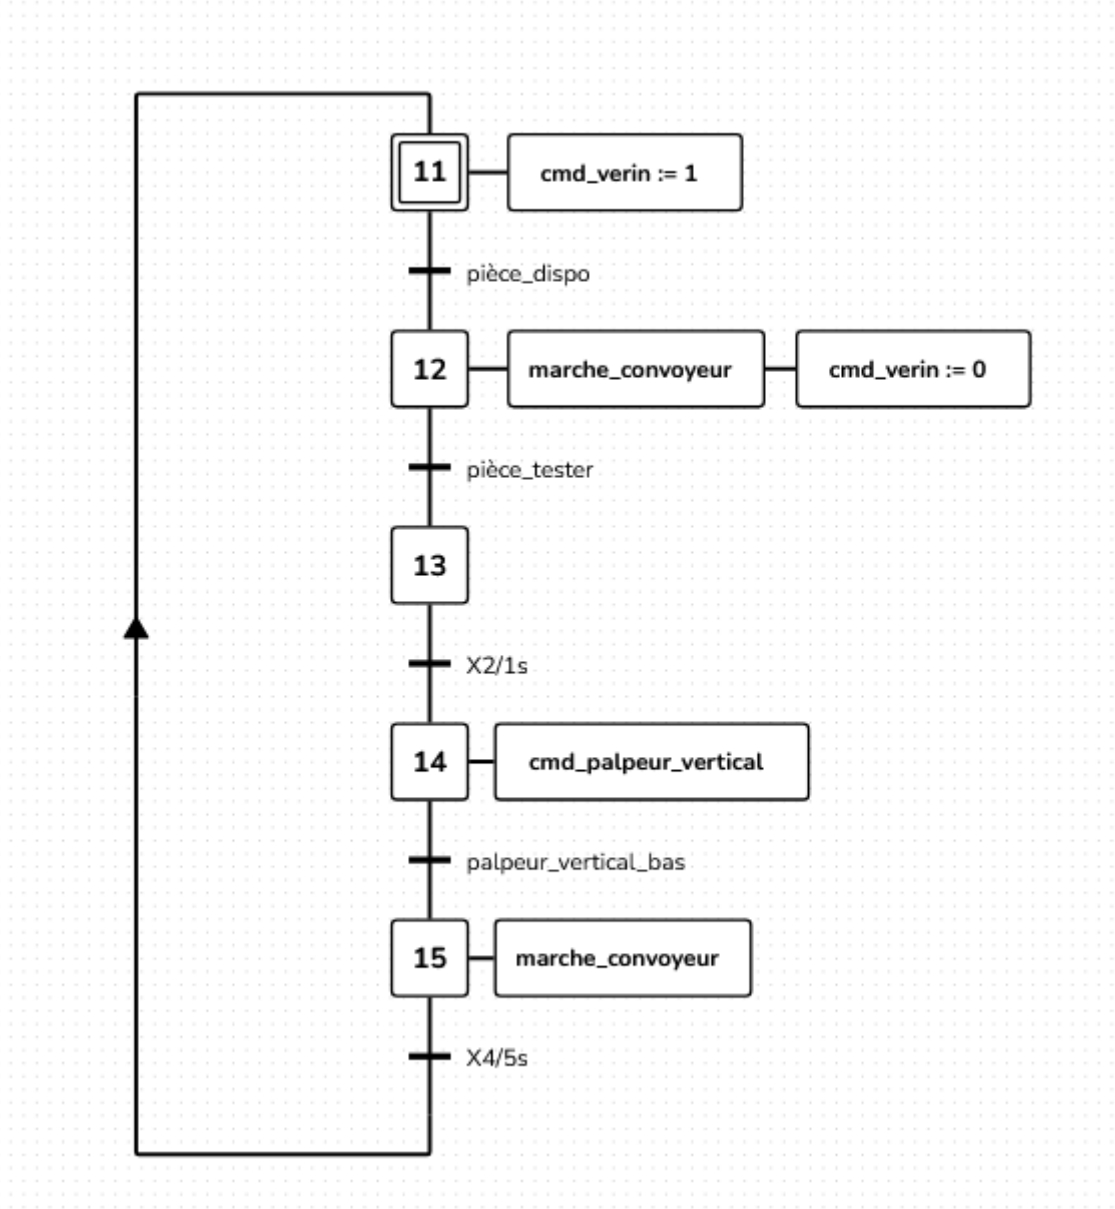


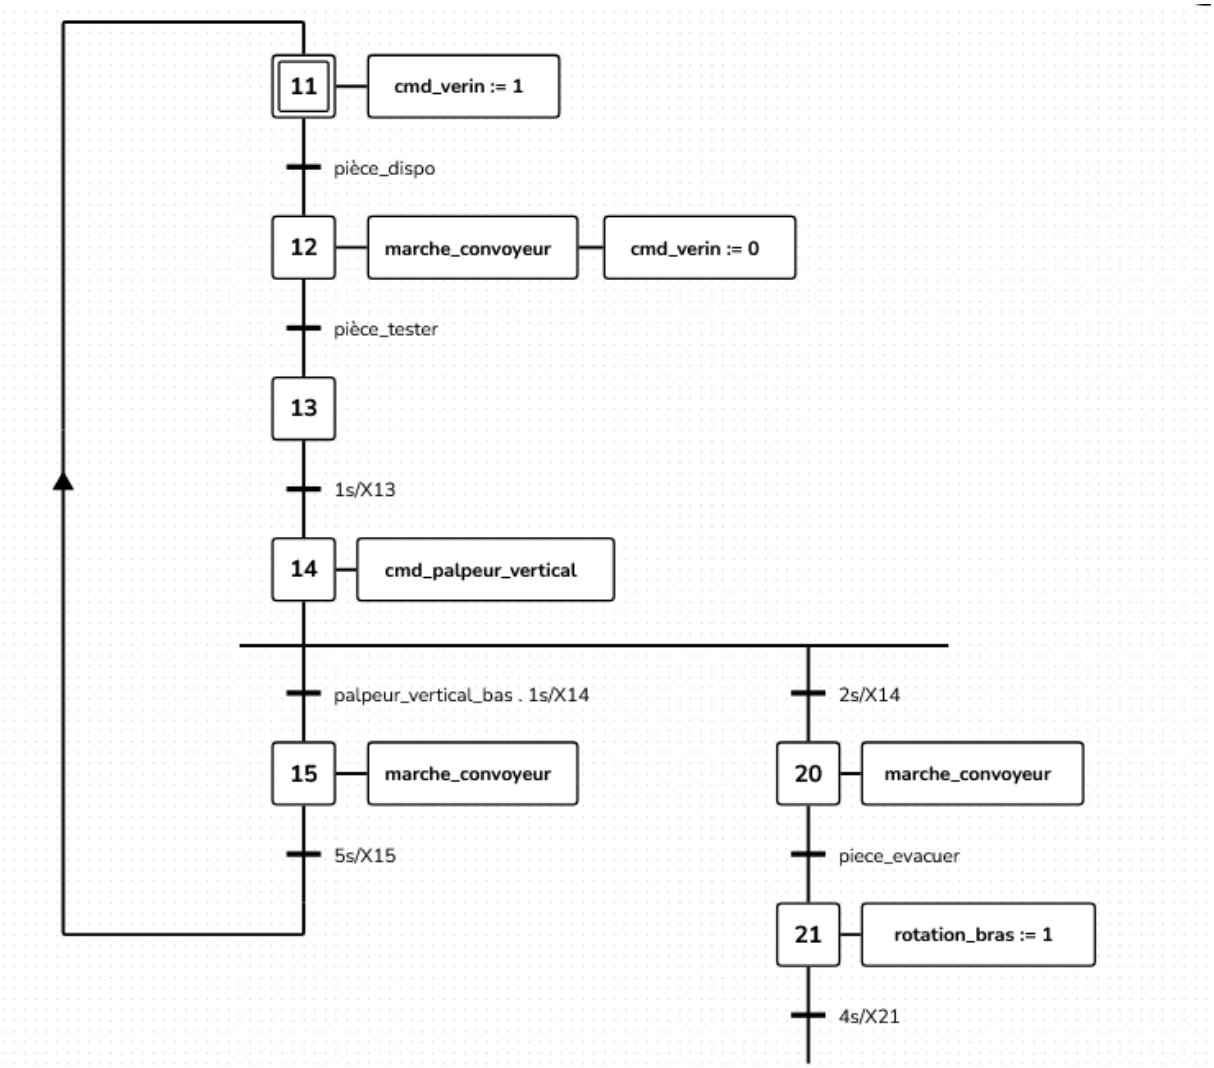
Créé avec grafcet.io

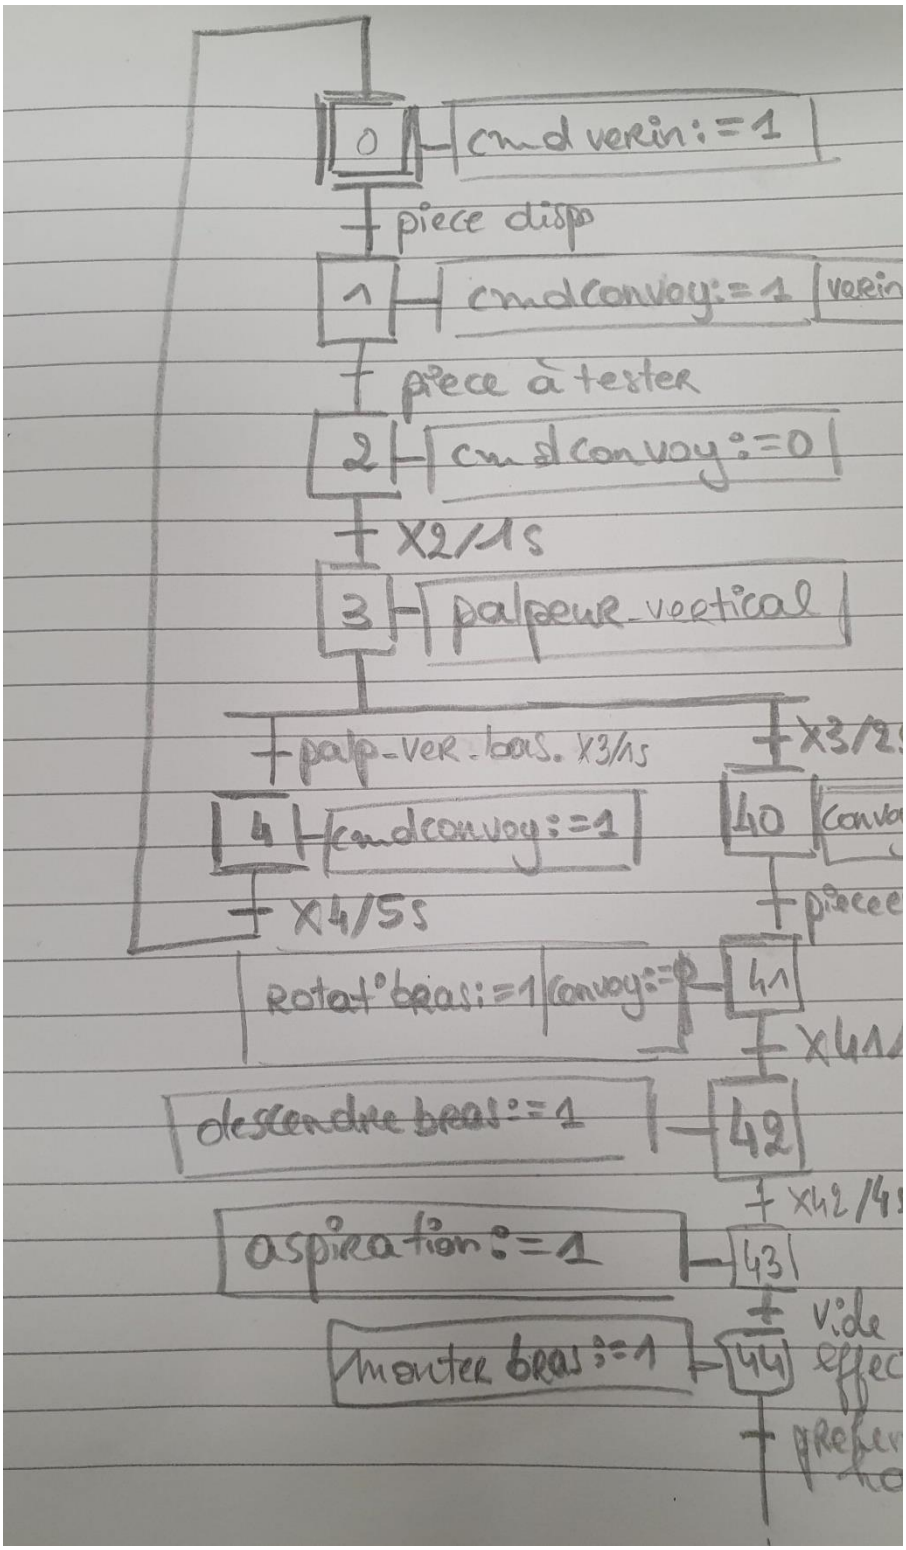
Grafcet partie vérin :

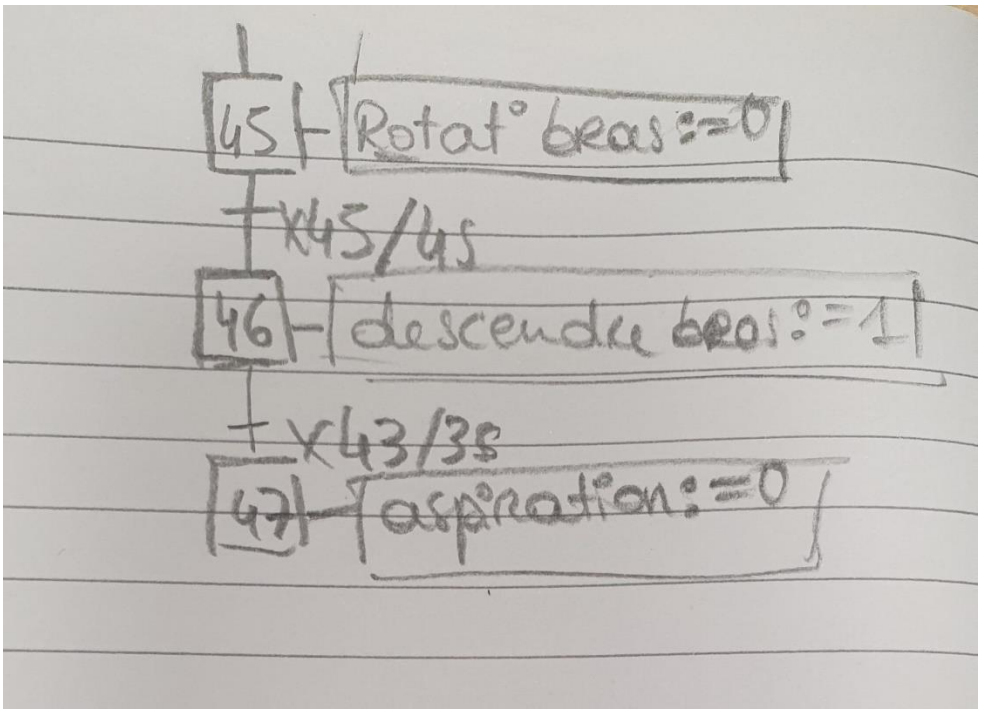


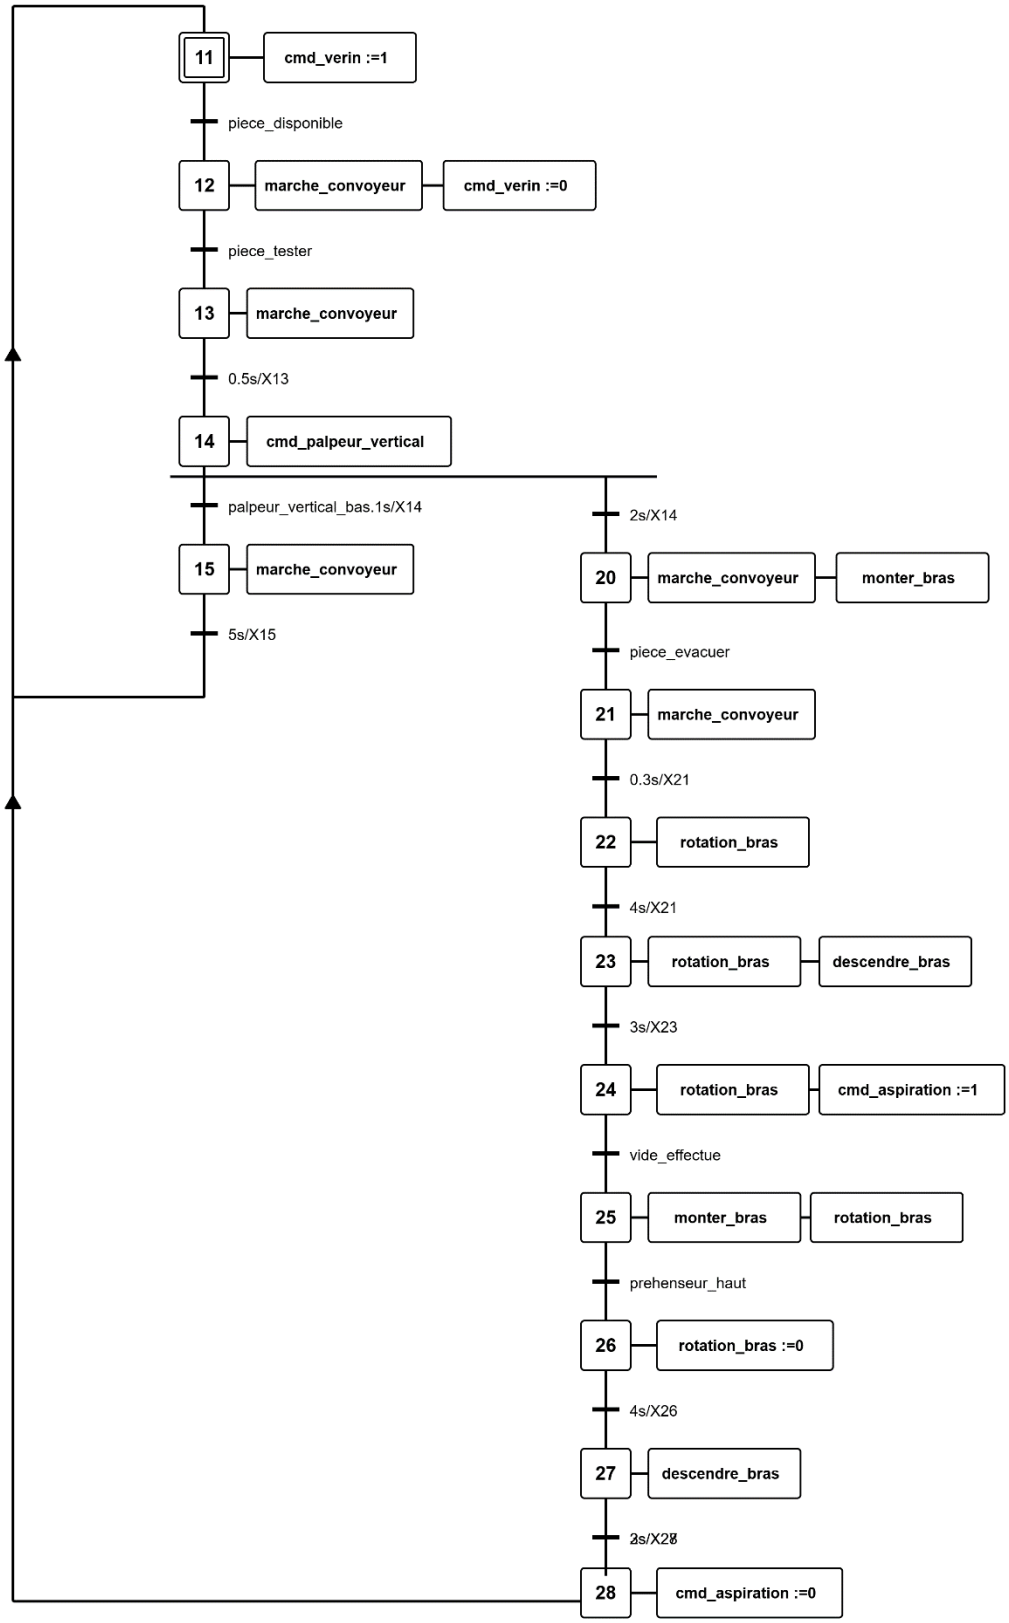
Grafcet partie palpeur (vérin compris)



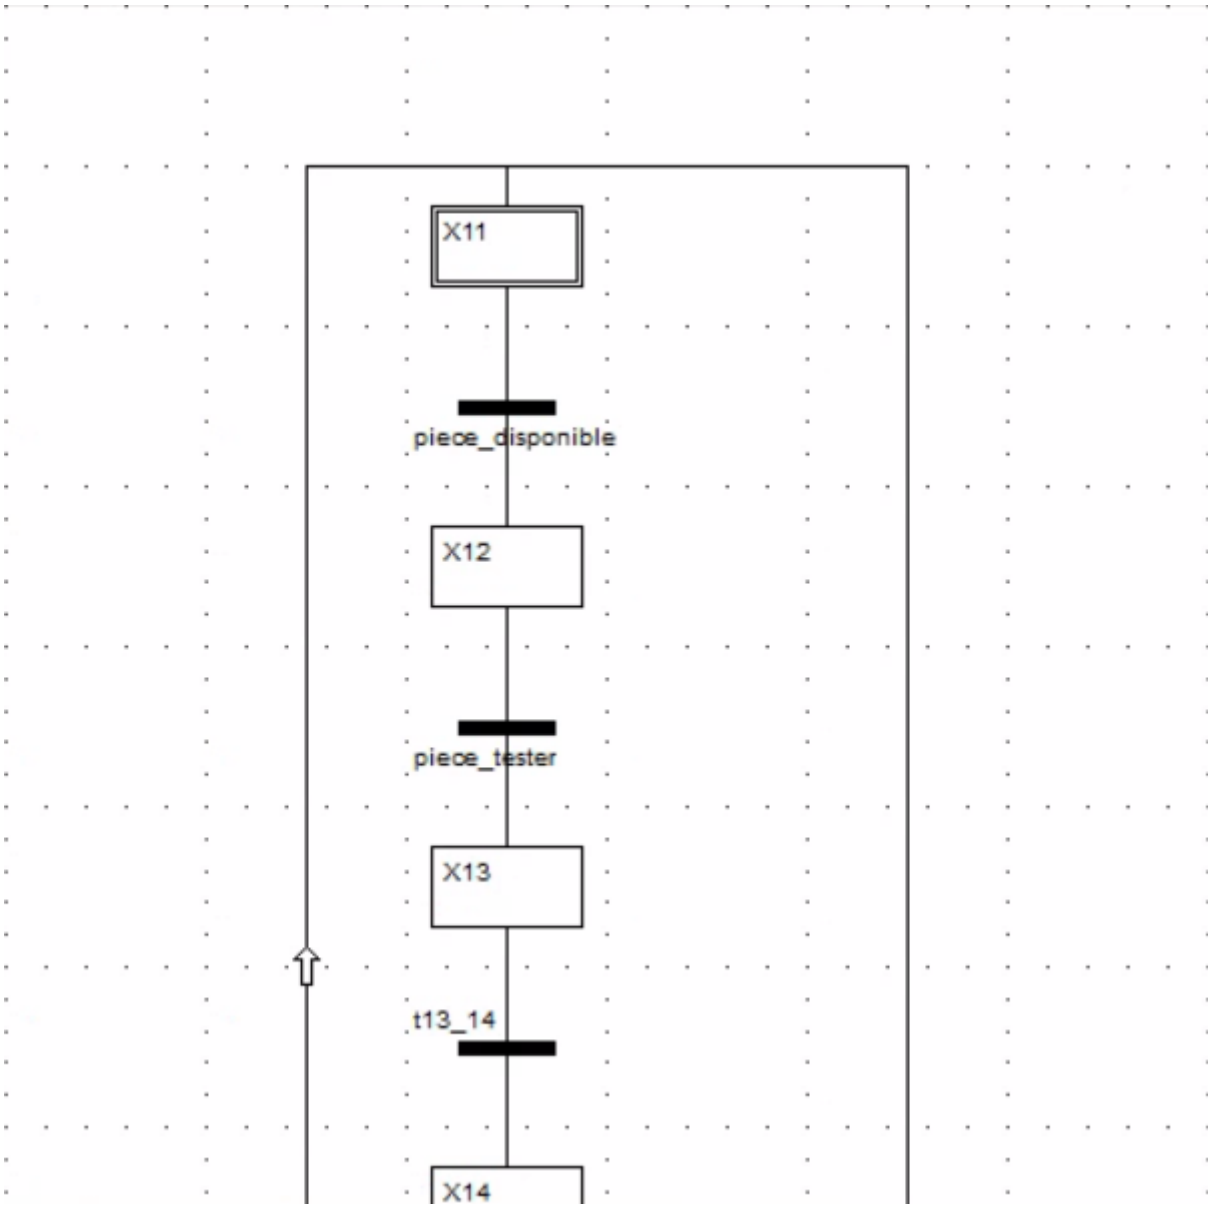

11
cmd_verin := 1
pièce_dispo
12
marche_convoyeur
cmd_verin := 0
pièce_tester
13
1s/X13
14
cmd_palpeur_vertical
palpeur_vertical_bas . 1s/X14
2s/X14
15
marche_convoyeur
20
marche_convoyeur
5s/X15
piece_evacuer
21
rotation_bras := 1
4s/X21

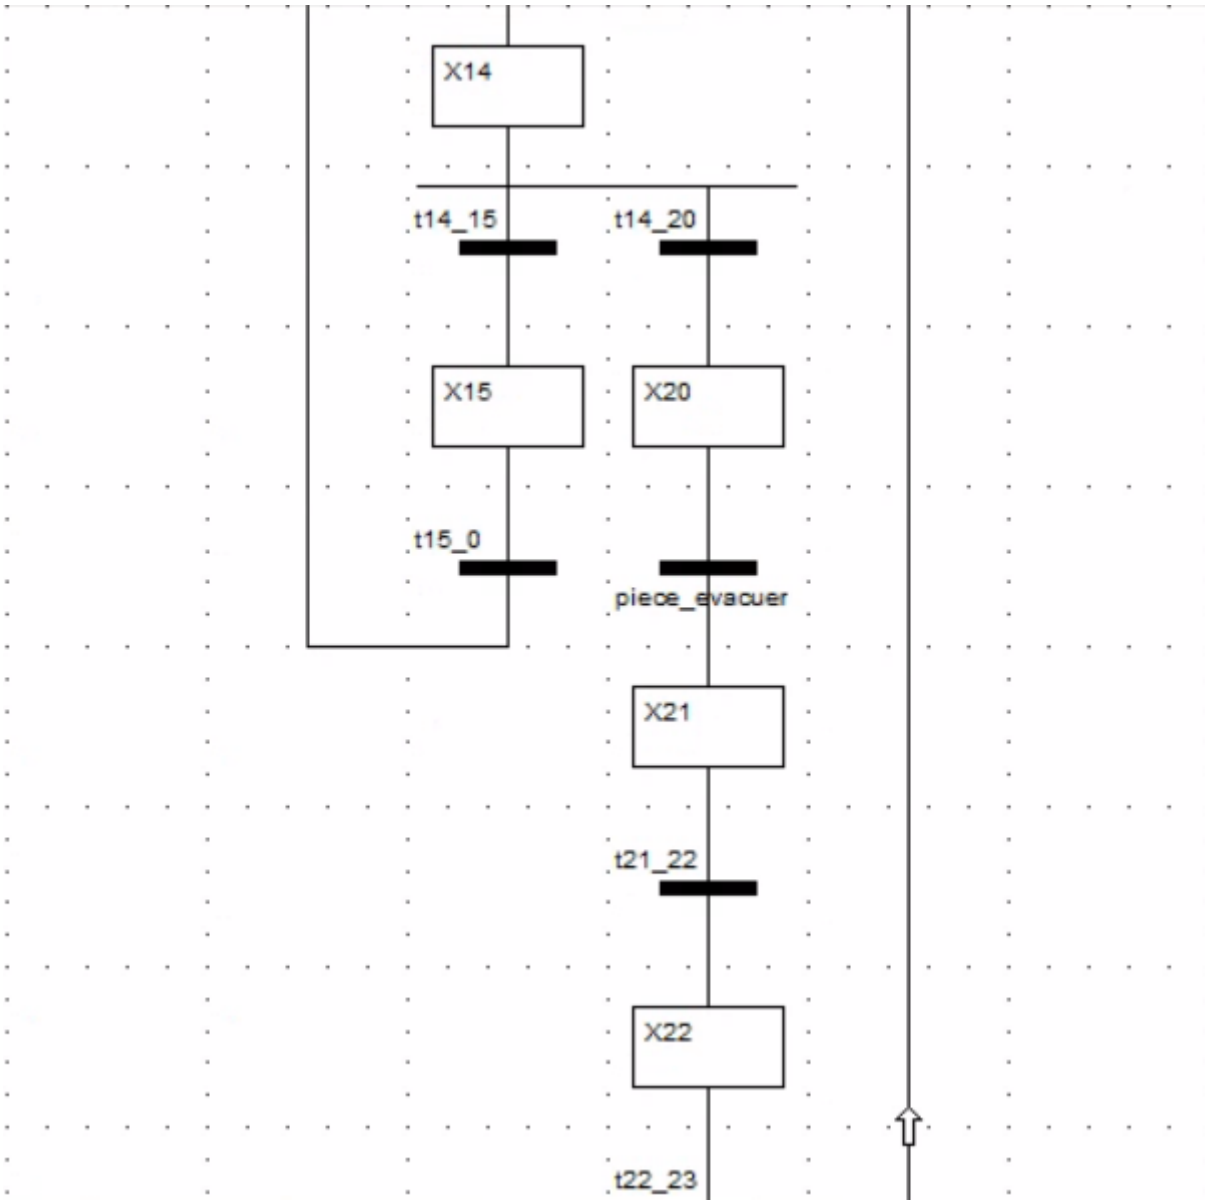

0
cmd verin := 1
pièce dispo
1
cmd convoy := 1
verin
pièce à tester
2
cmd convoy := 0
X2/1s
3
palpeur_vertical
palp-ver. bas. X3/1s
X3/2
4
cmd convoy := 1
40
X4/5s
pièce
rotat° bras := 1
convoy := 0
41
X41
descendre bras := 1
42
X42/4
aspiration := 1
43
vide
effec
monter bras := 1
44
préhen

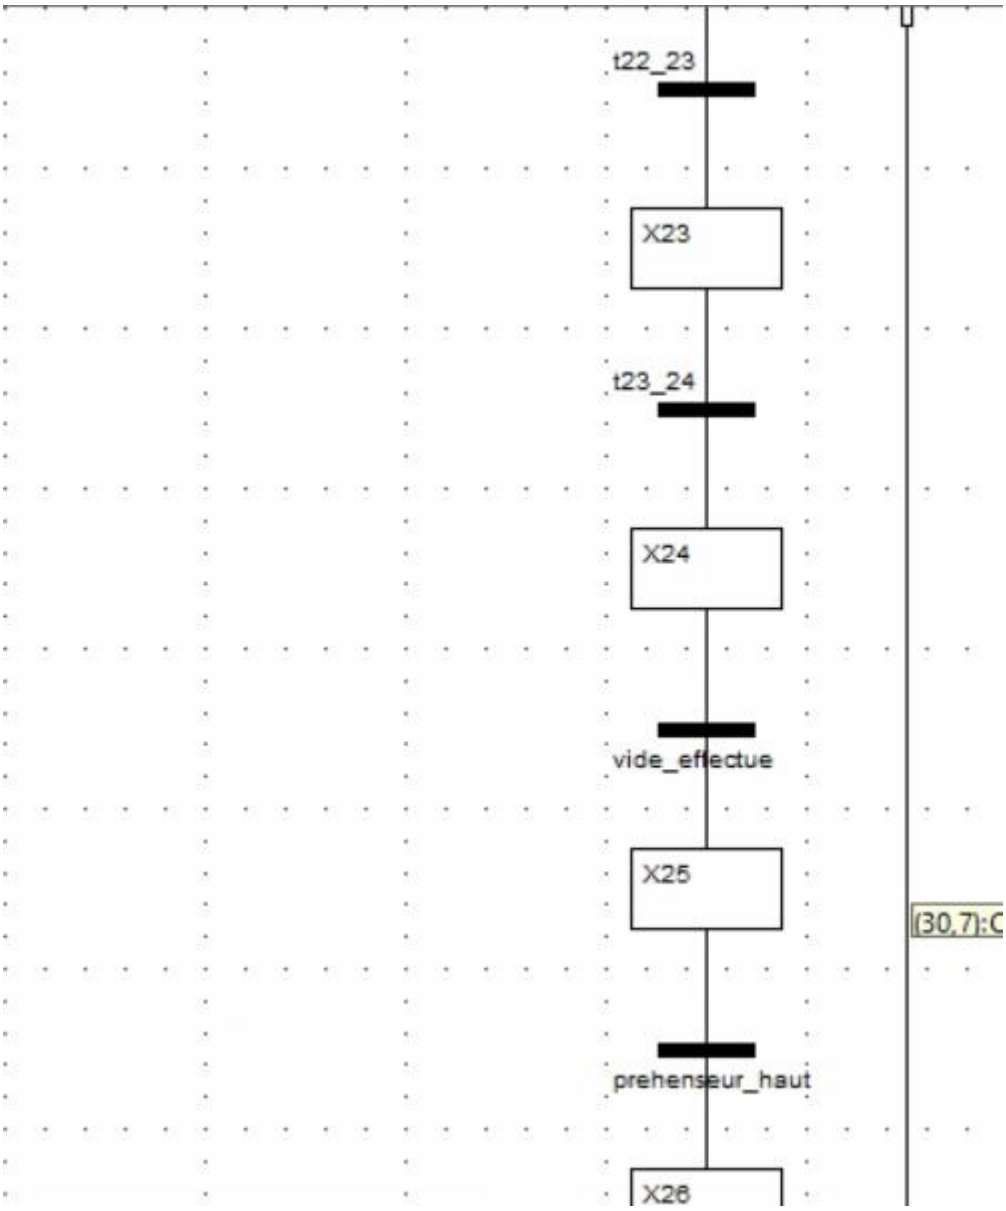

45
Rotat° bras := 0
X45/45
46
descendre bras := 1
X43/35
47
aspiration := 0

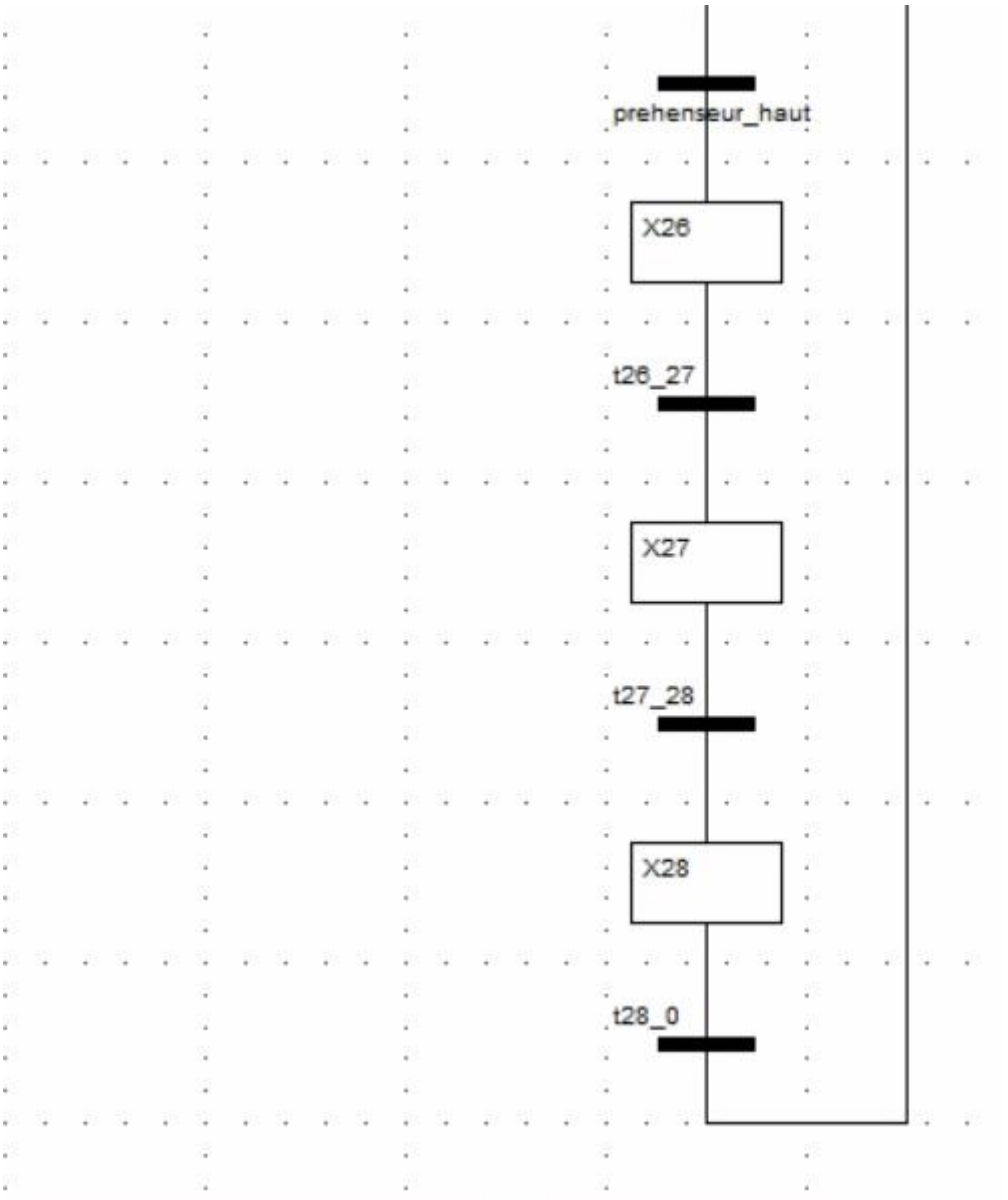


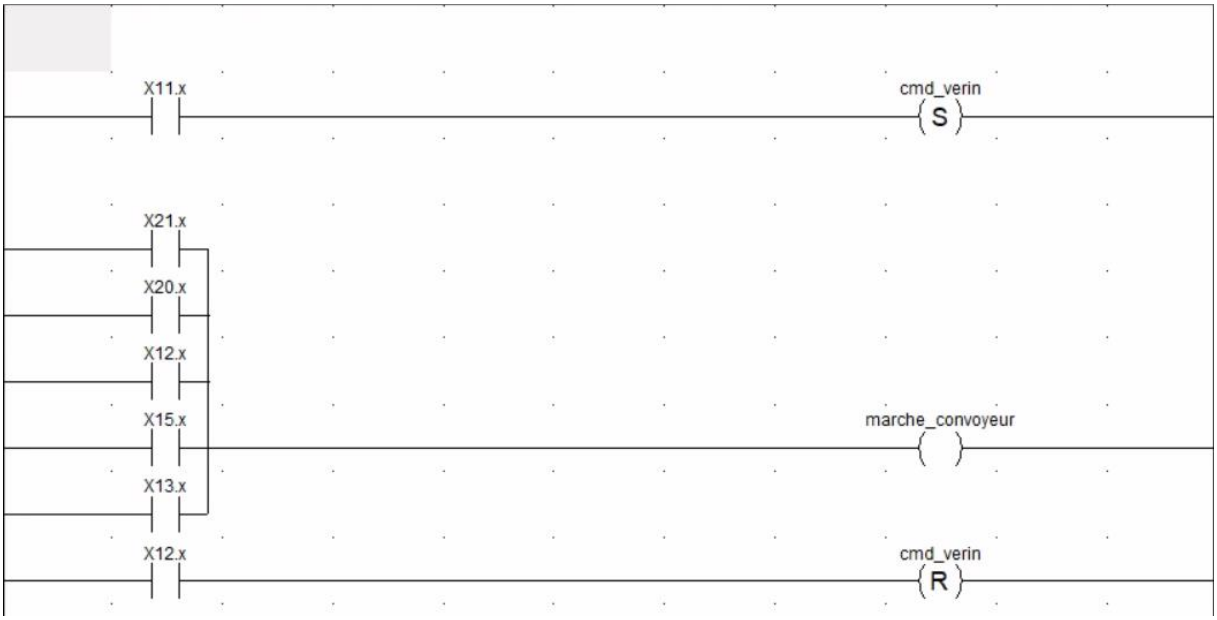
Créé avec grafcet.io

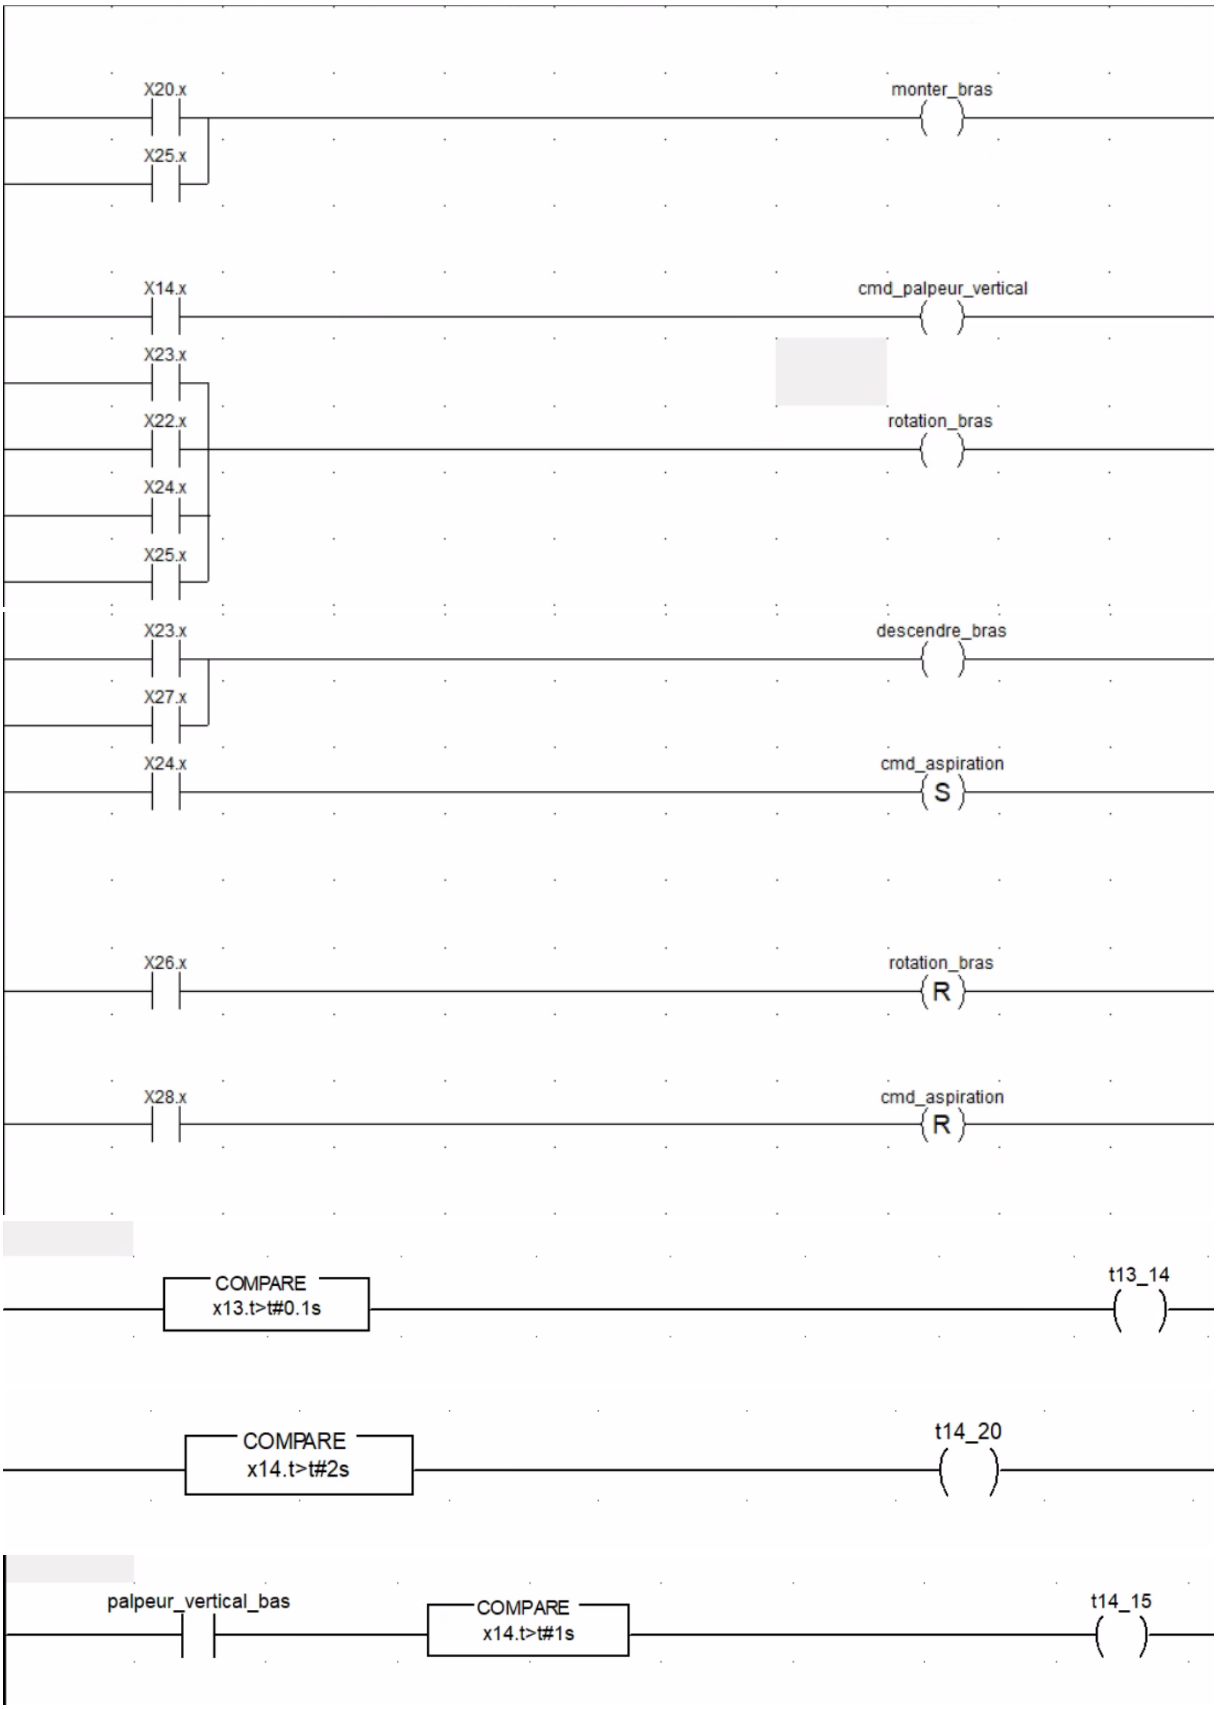

X11
piece_disponible
X12
piece_tester
X13
t13_14
X14

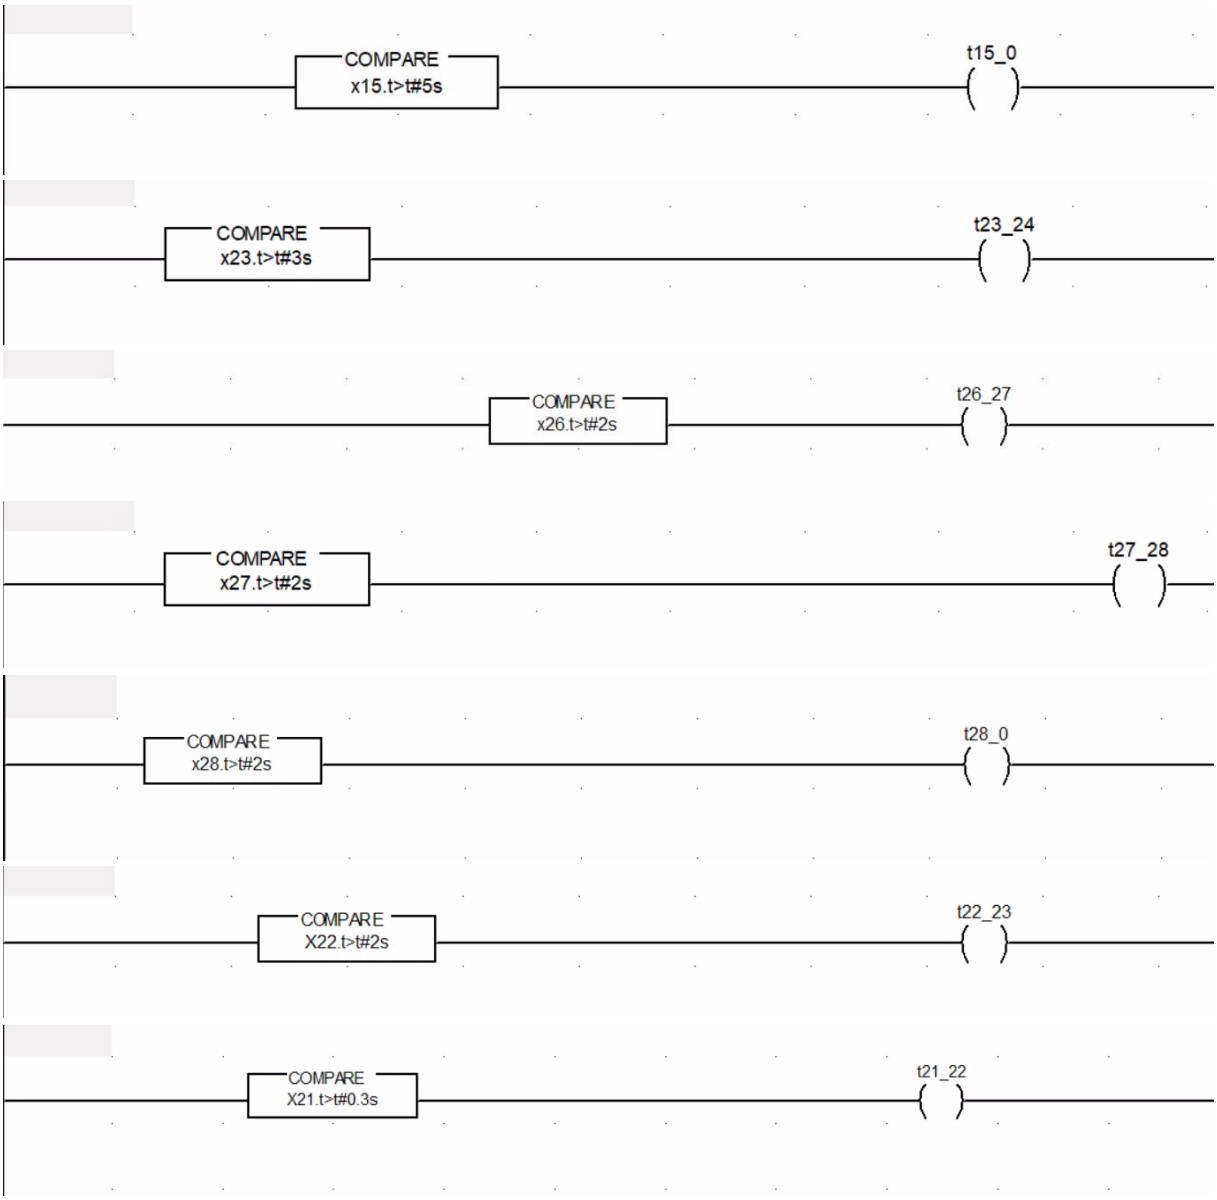

X14
t14_15
t14_20
X15
X20
t15_0
piece_evacuer
X21
t21_22
X22
t22_23


t22_23
X23
t23_24
X24
vide_effectue
X25
(30,7):C
prehenseur_haut
X26


prehenseur_haut
X26
t26_27
X27
t27_28
X28
t28_0


X11.x
cmd_verin
S
X21.x
X20.x
X12.x
X15.x
marche_convoyeur
X13.x
X12.x
cmd_verin
R


X20.x
X25.x
monter_bras
X14.x
cmd_palpeur_vertical
X23.x
X22.x
rotation_bras
X24.x
X25.x
X23.x
descendre_bras
X27.x
X24.x
cmd_aspiration
S
X26.x
rotation_bras
R
X28.x
cmd_aspiration
R
COMPARE
x13.t>t#0.1s
t13_14
COMPARE
x14.t>t#2s
t14_20
palpeur_vertical_bas
COMPARE
x14.t>t#1s
t14_15


COMPARE
x15.t>t#5s
t15_0
COMPARE
x23.t>t#3s
t23_24
COMPARE
x26.t>t#2s
t26_27
COMPARE
x27.t>t#2s
t27_28
COMPARE
x28.t>t#2s
t28_0
COMPARE
X22.t>t#2s
t22_23
COMPARE
X21.t>t#0.3s
t21_22