
torabo-tsuki LP (L) キーマップ

バージョン: 2026-11-08 12:08

右にトラックボールと高分解能ダイヤル(BMP Boost Extender Mini 経由)。Keyball61-Dual の配置を移したもの。キーの位置は実機の配置どおりです。記号は ^ Ctrl / ⇧ Shift / ⌥ Alt(Option) / ⌘ Win(Command)。

修飾キー・ショートカット　レイヤー切替(長押し)　マウス　接続・Bluetooth　このレイヤー中に押さえているキー　割り当てなし


LAYER 0 **Base** 通常時

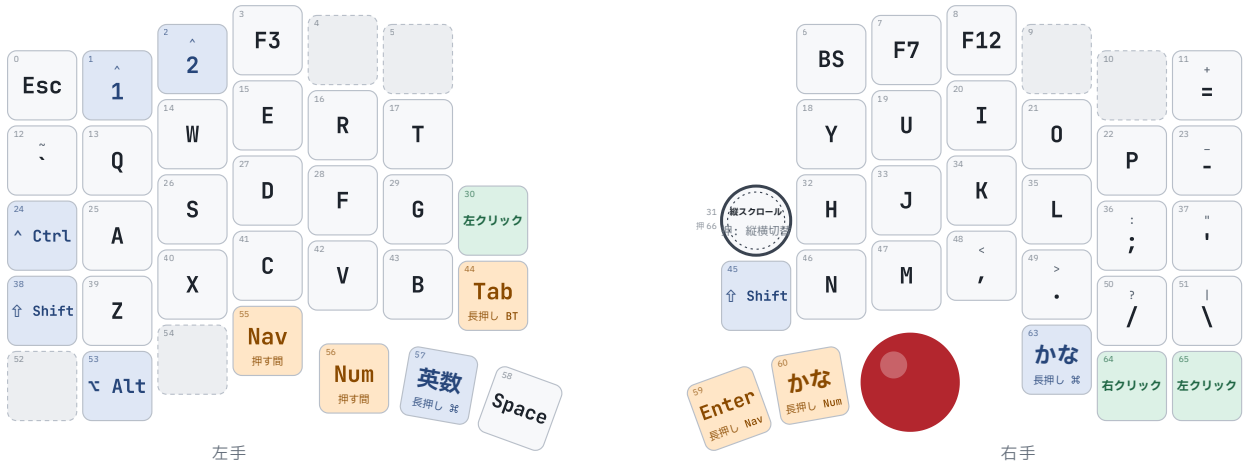

左手　　右手

ダイヤル: 回すと **縦スクロール**、押すと **縦横切替**


LAYER 2 **Num** 右親指の「かな」を長押し / 左親指の「Num」を押す

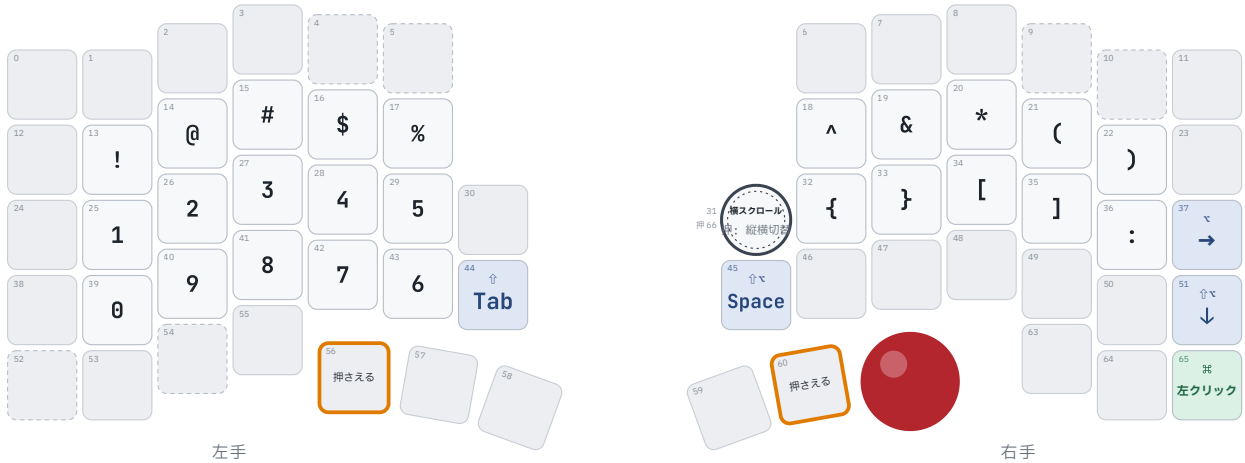

左手　　右手

ダイヤル: 回すと **横スクロール**、押すと **縦横切替**


LAYER 3 **Nav** 右親指の「Enter」を長押し / 左親指の「Nav」を押す

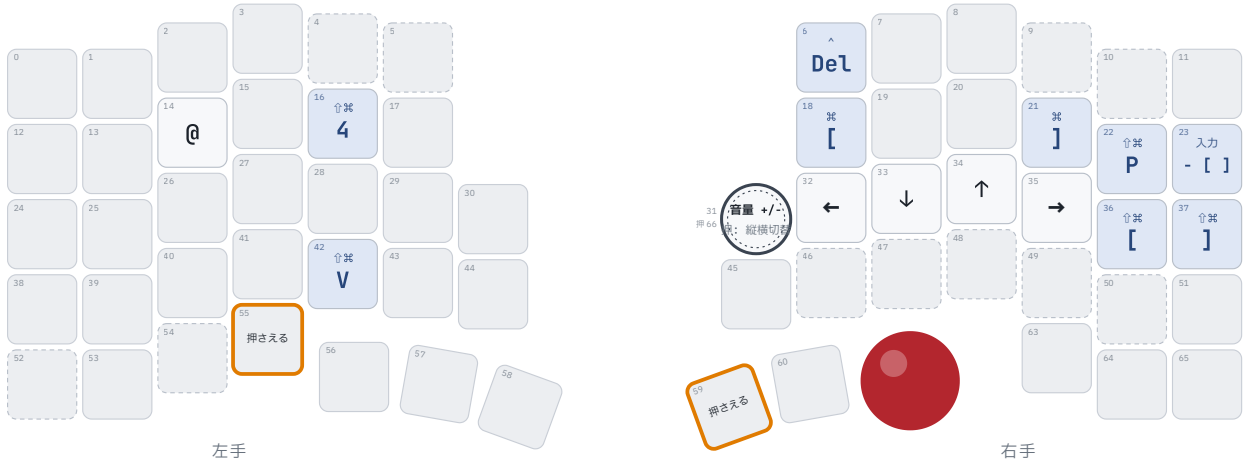


左手　　右手

ダイヤル: 回すと **音量 +/−**、押すと **縦横切替**

LAYER 4 **BT** 左手内側の「Tab」を長押し

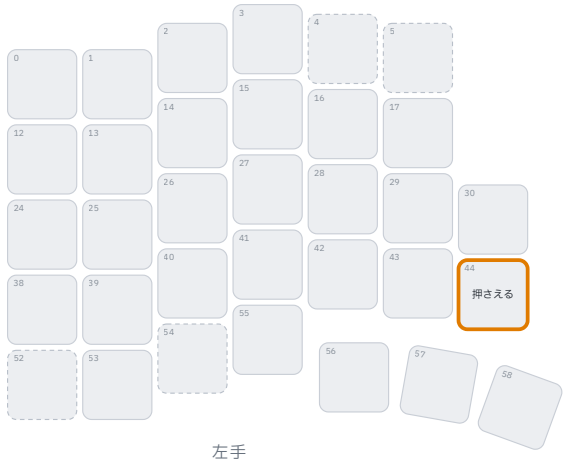

左手

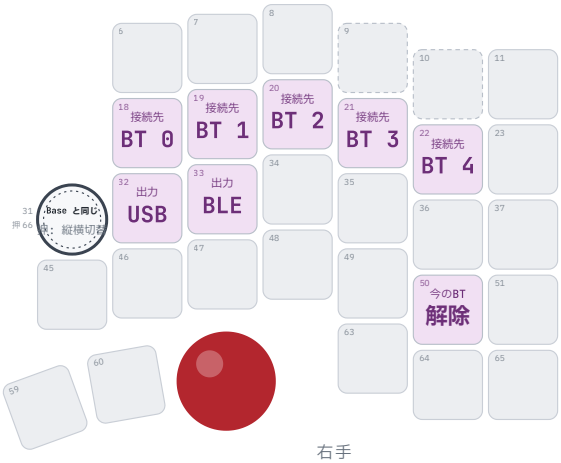

右手

ダイヤル: 回すと **Base と同じ**、押すと **縦横切替**

ダイヤルを押すと縦スクロールと横スクロールが切り替わります(Layer 1 HScroll のオン・オフ)。横のときもキーは Base と同じです。

空欄のキーは下のレイヤー(Base)と同じ動作です。Keyball61 のマクロ位置は未割当です。

英数・かなキーはタップで LANG2(英数)・LANG1(かな)を送ります。Mac でも Android(Gboard)でも IME の切り替えになります。英数・右下のかなは長押しや他のキーとの同時押しで ⌘ になります。

Nav の「- [ ]」は Mac の Karabiner-Elements の設定によるものです。キーボードは F20 を送り、Karabiner が入力します(かなモード中は英数にして入力し、かなに戻します)。

設定ファイル: `fukayatsu/zmk-keyboard-torabo-tsuki-lp` の `config/keymap.keymap`(ダイヤルのスクロール速度は `48 1`)。