規制番号 名称		01-1328	八幡東橋(西)			運 用	令和2年7月11日	製造番号	0F1232
制御機機種		UC 2-2-O	KS-17			開始日時	13時05分 ～	製造年月	2020年6月
警交仕規 1012号「版4」		製作所	コイト電工株式会社		作動時間	6:00～24:00以後閃光		施工会社	㈱長沼電業社
署別	佐伯	付加機能	連動子機						

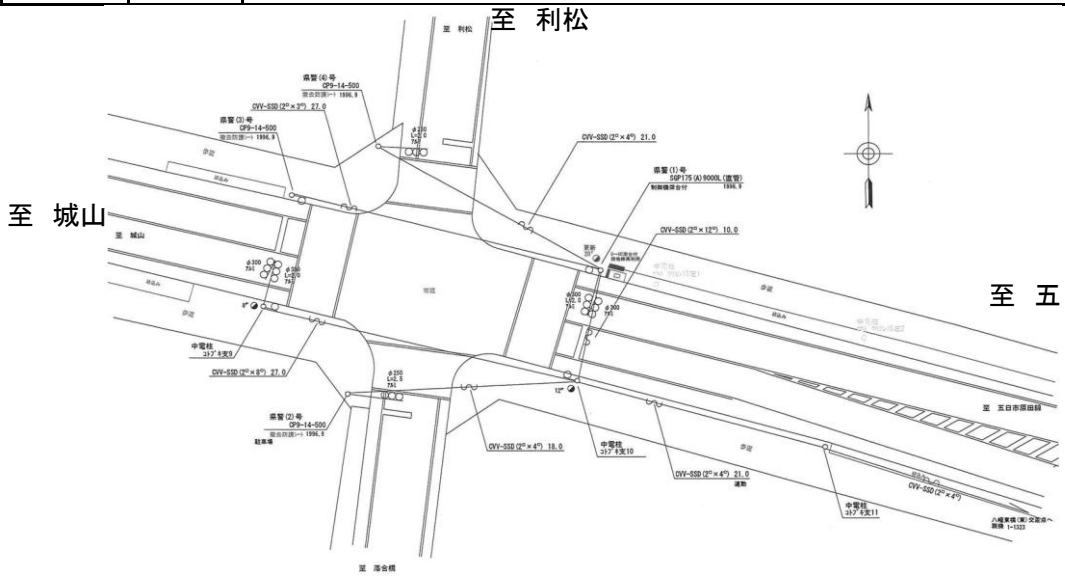

鍵:新仕様

ステップ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ステップ名称	1PG	1PW	1G	1Y	1R	2PG	2PW	2G	2Y	2R										

流動図

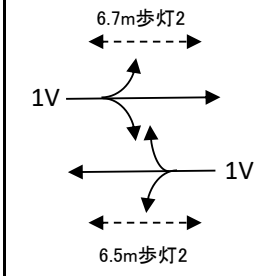

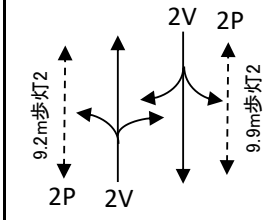



1P	[1P]																			
1	[1V]																			
2P	[2P]																			
2	[2V]																			

パターン																			周期	オフセット秒
保安	36	6	5	3	2	35	5	3	3	2									100	
																			0	
P1	36	6	5	3	2	35	5	3	3	2									100	70
P2																			0	
P3																			0	
P4																			0	
P5																			0	
P6																			0	
P7																			0	
P8																			0	
P9																			0	
PA																			0	

パタン切替	切替番号	(1) 平日			(2) 土曜			(3) 日曜			(4)特殊日1			(5)特殊日2			(6)特殊日3			(7)特殊日4		
		時	分	パタン番号	時	分	パタン番号	時	分	パタン番号	時	分	パタン番号	時	分	パタン番号	時	分	パタン番号	時	分	パタン番号
	1	00	00	1	00	00	1	00	00	1												
	2																					
	3																					
	4																					
	5																					
	6																					
	7																					
	8																					
	9																					
	A																					

動作切替																							
	閃光	00:00～06:00			00:00～06:00			00:00～06:00															
	連動子機	00:00～00:00			00:00～00:00			00:00～00:00															

系統動作定数		
	同期点	
	追従幅	
	追従階梯秒数配分	
	主現示追従階梯	
	従現示追従階梯	
	時刻修正	

連動子機機能定数		
	DC方式	○
	AC方式	
	同期階梯1(B／Y1)	1ステップ(親の PW)
	同期階梯2(A／Y2)	
	周期監視時間	
	共通オフセット1	70
	共通オフセット2	
	連動親機	八幡東橋(東)(01-1328)

分周期連動機能定数		
	分周期連動指定	
	実行しきい値	
	連動パターン指定	

交通弱者感応定数	
感応階梯	ステップ
補正階梯	ステップ
倍率指定 (10～19)	×0．1倍
弱者用保証青時間(0～99)	秒

ギャップ感応定数	単位1					単位2				
		短縮	延長	単位青	単位青		短縮	延長	単位青	単位青
		Ts	Te	上り0．1秒	下り0．1秒		Ts	Te	上り0．1秒	下り0．1秒
	P1					P1				
	P2					P2				
	P3					P3				
	P4					P4				
	P5					P5				
	P6					P6				
	P7					P7				
	P8					P8				
	P9					P9				
	PA					PA				
	感応階梯	補正階梯	感知器指定			感応階梯	補正階梯	感知器指定		

備 考

地点感応制御機の場合左記の
ギャップ感応定数表の内容は
下記の通りです。(U／UC形の場合)

短縮 Ts → 短縮限度秒数です。
延長 Te → 延長限度秒数です。
単位青 上り → 単位青です。
単位青 下り → 単位青です。
単位青秒数は 0．1秒単位です。
初期青 → 延長ステップの保証秒数です。
初期青はパタン時間になります。

名称はこのように変更してください。

リコール定数							
	感応階梯		ステップ				
	補正階梯		ステップ				
	感知器指定	押ボタン		車両			
	押ボタン受付禁止階梯				開始		終了
	車両リコール受付禁止階梯				開始		終了

曜日固定祝祭日ﾃｰﾌﾞﾙ

	月	週	曜日	休日解除

規制番号	01-1328
名 称	八幡東橋(西)

設定変更履歴

年月日	変更内容
2020年7月11日	制御機更新