

CRITÉRIO DE EXECUÇÃO

CÓD / VER CE H.097/01	EMIÇÃO 14/08/2015	REVISÃO 01/11/2021	CONTROLE NN – P&D	PÁG
TÍTULO PROCESSO DE EMBALAGEM – MONTAGEM BLOCOS FIGADO PET FOOD				
EMITENTE PESQUISA & DESENVOLVIMENTO		APROVADOR GERÊNCIA P&D		

Objetivo: Definir os procedimentos para montagem de blocos para fígado Peet FOOD. Com fluxo fotografico do processo.

- 1- O fígado é pesado diretamente em bacia plástica e segue para o congelamento para formação do bloco.



Passo 1: deixar o produto escoar o excesso liquido para acomodação na caixa plástica.



Passo 2: Posicionar a caixa plástica sobre a balança e tarar balança.



Passo 3: acomodar o produto até atingir o peso estabelecido (conforme ET).

2- Após congelamento, o produto é retirado das bacias e os blocos congelados deverão passar pelo detector de metais e os pallets devem ser montados de acordo com o esquema ilustrativo abaixo:

- a) Passar os blocos pelo detector de metais;
- b) Desinformar os blocos;
- c) Paletizar os blocos



Passo 1: na saída do congelamento passar os blocos pelo detector de metais




Passo 2: Forrar o pallet com folha plástica.




Passo 3: Montagem dos blocos, cuidar com a integridade dos mesmos.

c.1) com lastro de 5 peças, 12 camadas e 60 blocos por pallet:

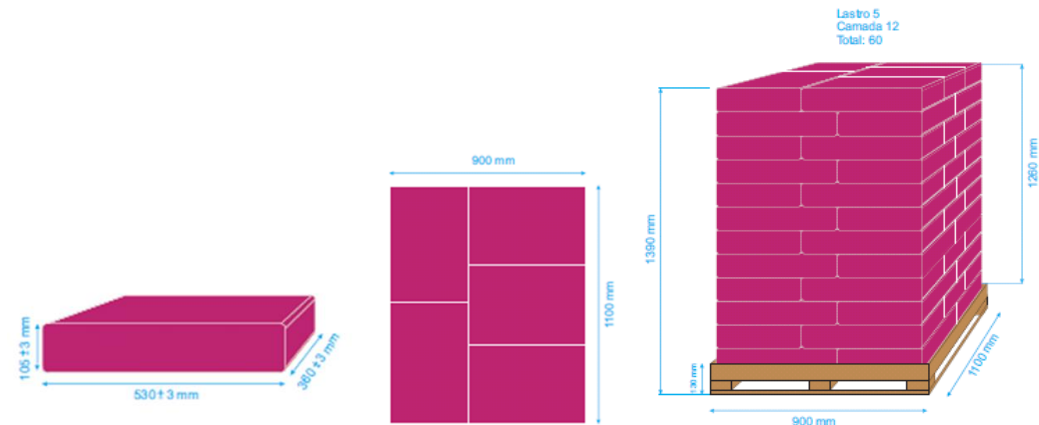

Montagem do pallet para produtos com 60 blocos/pallet.

c.2) com 70 blocos, deve-se seguir lastro com 5 peças e 14 camadas:

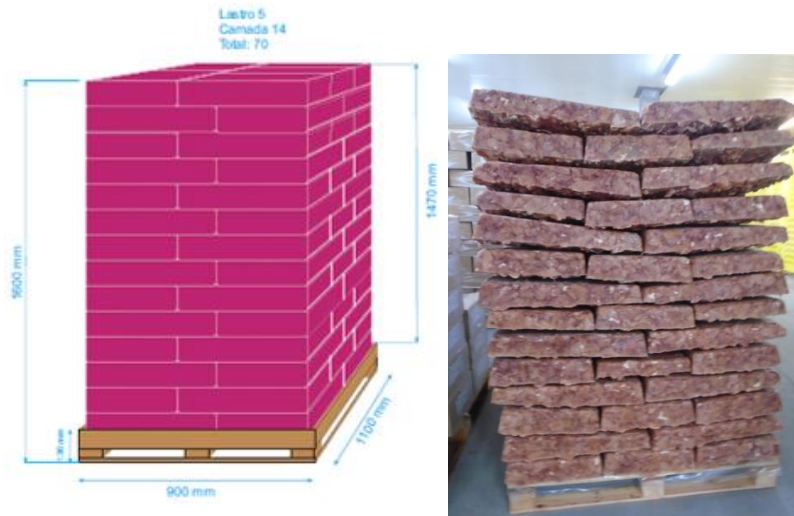

Montagem do pallet para produtos com 70 blocos/pallet.

3- Aplicação da capa pallet, do filme stretch e fita de arquear e identificação do produto.

a) Após o pallet formado aplicar a capa pallet cobrindo todo o produto;

b) Prender os blocos com fita de arquear, utilizando o equipamento de tracionamento e solda. Deverão ser aplicadas duas passadas no mesmo sentido e mais duas passadas de fita no sentido oposto as iniciais, totalizando quatro passadas de fita por pallet.

c) Aplicar 4 passadas de filme stretch e identificar com as etiquetas correspondentes ao produto.

Obs.: Em caso de segurança a ordem poderá ser alterada para: capa plástica+Filme stretch+fita de arquear.



Passo 1) Aplicação da capa pallet.



Passo 2) Aplicação da fita de arquear com equipamento de tracionamento e solda.



Passo 3) Aplicação do filme stretch e etiquetas de identificação.