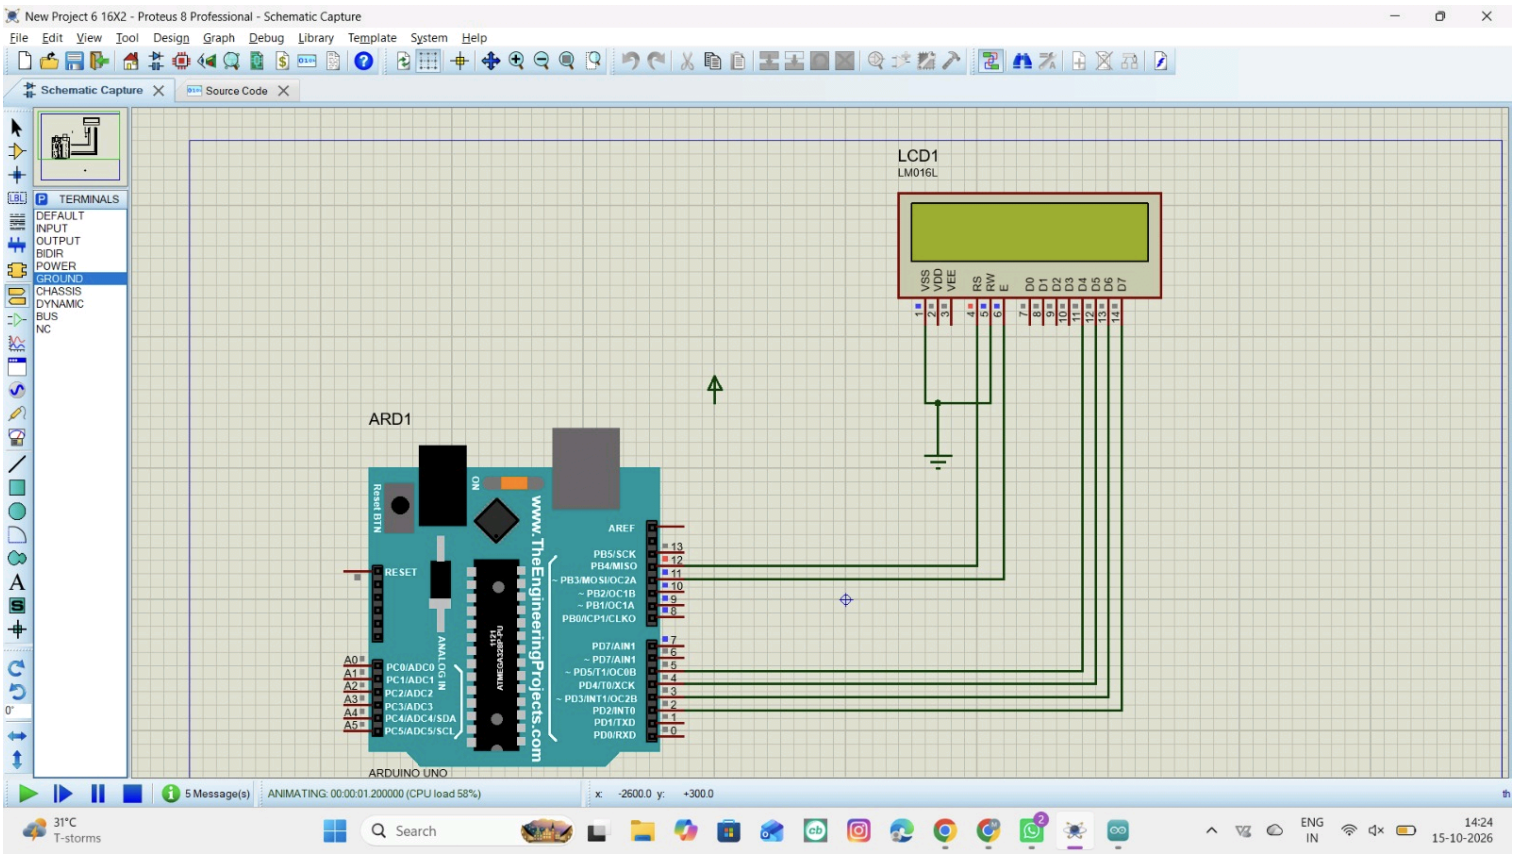
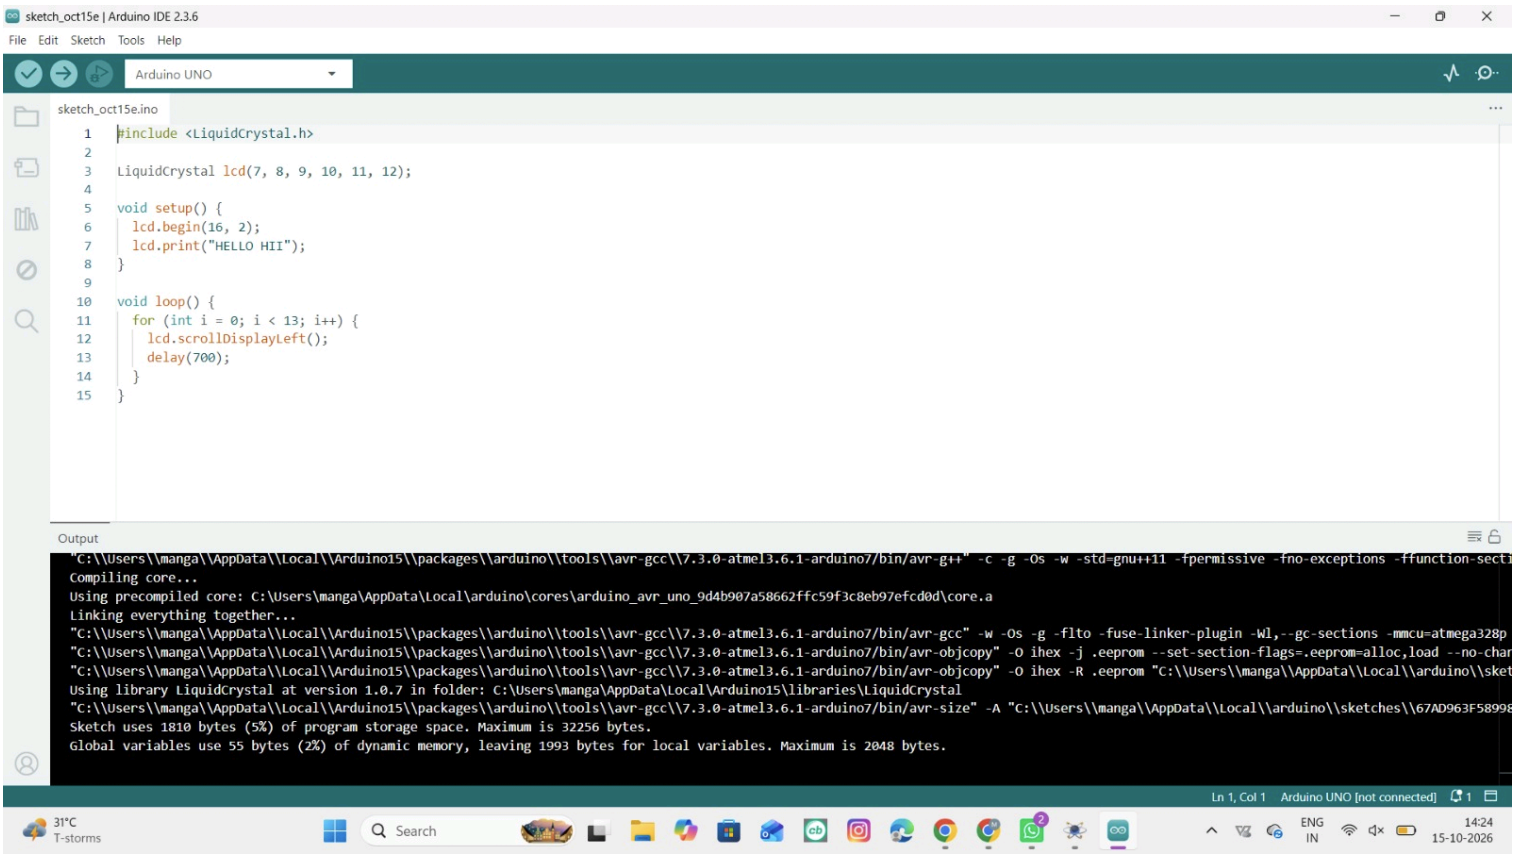

New Project 6 16X2 - Proteus 8 Professional - Schematic Capture
File Edit View Tool Design Graph Debug Library Template System Help
Schematic Capture
Source Code
TERMINALS
DEFAULT
INPUT
OUTPUT
BIDIR
POWER
GROUND
CHASSIS
DYNAMIC
BUS
NC
LCD1
LM016L
VSS VDD VEE RS RW E D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7
ARD1
ON
Reset BTN
RESET
AREF
PB5/SCK
PB4/MISO
~ PB3/MOSI/OC2A
~ PB2/OC1B
~ PB1/OC1A
PB0/ICP1/CLKO
PD7/AIN1
~ PD7/AIN1
~ PD5/T1/OC0B
PD4/T0/XCK
~ PD3/INT1/OC2B
PD2/INT0
PD1/TXD
PD0/RXD
ANALOG IN
PC0/ADC0
PC1/ADC1
PC2/ADC2
PC3/ADC3
PC4/ADC4/SDA
PC5/ADC5/SCL
ATMEGA328P-PU
www.TheEngineeringProjects.com
ARDUINO UNO
5 Message(s)
ANIMATING: 00:00:01.200000 (CPU load 58%)
x: -2600.0 y: +300.0
31°C
T-storms
Search
ENG
IN
14:24
15-10-2026


sketch_oct15e | Arduino IDE 2.3.6
File Edit Sketch Tools Help
Arduino UNO
sketch_oct15e.ino
#include <LiquidCrystal.h>
LiquidCrystal lcd(7, 8, 9, 10, 11, 12);
void setup() {
lcd.begin(16, 2);
lcd.print("HELLO HII");
}
void loop() {
for (int i = 0; i < 13; i++) {
lcd.scrollDisplayLeft();
delay(700);
}
}
Output
"C:\\Users\\manga\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sect
Compiling core...
Using precompiled core: C:\Users\manga\AppData\Local\arduino\cores\arduino_avr_uno_9d4b907a58662ffc59f3c8eb97efcd0d\core.a
Linking everything together...
"C:\\Users\\manga\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-gcc" -w -Os -g -flto -fuse-linker-plugin -Wl,--gc-sections -mmcu=atmega328p
"C:\\Users\\manga\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-objcopy" -O ihex -j .eeprom --set-section-flags=.eeprom=alloc,load --no-char
"C:\\Users\\manga\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-objcopy" -O ihex -R .eeprom "C:\\Users\\manga\\AppData\\Local\\arduino\\sket
Using library LiquidCrystal at version 1.0.7 in folder: C:\Users\manga\AppData\Local\Arduino15\libraries\LiquidCrystal
"C:\\Users\\manga\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-size" -A "C:\\Users\\manga\\AppData\\Local\\arduino\\sketches\\67AD963F5899
Sketch uses 1810 bytes (5%) of program storage space. Maximum is 32256 bytes.
Global variables use 55 bytes (2%) of dynamic memory, leaving 1993 bytes for local variables. Maximum is 2048 bytes.
Ln 1, Col 1 Arduino UNO [not connected]
31°C T-storms
Search
ENG IN
14:24 15-10-2026