

Модели устройств

▼ PSW+UPS-Box 8x2Pro

Полная проверка

Полная проверка ·
параллельный старт

Ручная печать этикеток

▼ PSW-2G6F+

Полная проверка

▼ Без модели

Демонстрация пульта

PSW-2G6F+

Полная проверка · этапы теста

1. Подготовка питания и 12 линий PoE

 1 Подготовка питания и 12 линий PoE

Выполняется >

Запись регистра

☐ 2 Включение AC1 и встроенный тест >☐ 3 Получение серийного номера >☐ 4 Проверка напряжения 12 линий PoE >☐ 5 Сухой контакт Sensor1 >☐ 6 DataTest медных и SFP-портов >☐ 7 UDP MAC и проверка после перезапуска >☐ 8 Печать четырёх этикеток >☐ 9 Финальная статистика и отчёт >☐ 10 Выключение AC1/AC2 и PoE >☐ 11 Завершение проверки > Стенд подключён

Подключить

Отключить

 Настройки

Активация Windows

Чтобы активировать Windows, перейдите в раздел

Начать

Пауза

Параметры"

Остановить

Стенд занят проверкой

Модели устройств

▼ PSW+UPS-Box 8x2Pro

Полная проверка

Полная проверка ·
параллельный старт

Ручная печать этикеток

▼ PSW-2G6F+

Полная проверка

▼ Без модели

Демонстрация пульта

PSW-2G6F+

Полная проверка · этапы теста

2. Включение AC1 и встроенный тест

- ☒ 1 Подготовка питания и 12 линий PoE >
- ☒ 2 Включение AC1 и встроенный тест > Выполняется
Встроенная проверка устройства
- ☐ 3 Получение серийного номера >
- ☐ 4 Проверка напряжения 12 линий PoE >
- ☐ 5 Сухой контакт Sensor1 >
- ☐ 6 DataTest медных и SFP-портов >
- ☐ 7 UDP MAC и проверка после перезапуска >
- ☐ 8 Печать четырёх этикеток >
- ☐ 9 Финальная статистика и отчёт >
- ☐ 10 Выключение AC1/AC2 и PoE >
- ☐ 11 Завершение проверки >

☒ Стенд подключён

Подключить

Отключить

⚙ Настройки

Активация Windows

Чтобы активировать Windows, перейдите в раздел

Начать

Пауза

Параметры"

Остановить

Стенд занят проверкой

Модели устройств

▼ PSW+UPS-Box 8x2Pro

Полная проверка

Полная проверка ·
параллельный старт

Ручная печать этикеток

▼ PSW-2G6F+

Полная проверка

▼ Без модели

Демонстрация пульта

 Настройки

PSW-2G6F+

Полная проверка · этапы теста

Аварийное выключение PSW-2G6F+

Серийный номер

612447

- | | | | |
|-------------------------------------|----|---|---------------|
| ☒ | 1 | Подготовка питания и 12 линий PoE | > |
| ☒ | 2 | Включение AC1 и встроенный тест | > |
| ☒ | 3 | Получение серийного номера | > |
| ☒ | 4 | Проверка напряжения 12 линий PoE | Прерван > |
| ☐ | 5 | Сухой контакт Sensor1 | > |
| ☐ | 6 | DataTest медных и SFP-портов | > |
| ☐ | 7 | UDP MAC и проверка после перезапуска | > |
| ☐ | 8 | Печать четырёх этикеток | > |
| ☐ | 9 | Финальная статистика и отчёт | > |
| ☐ | 10 | Выключение AC1/AC2 и PoE | > |
| ☐ | 11 | Завершение проверки | > |
| ☒ | 12 | Аварийное выключение PSW-2G6F+
Запись регистра | Выполняется > |

☒ Стенд подключён

Подключить

Отключить

Активация Windows
Чтобы активировать Windows, перейдите в раздел
Начать

Выполняем завершающие действия

Пауза

Параметры"
Остановить

TestBuilder

Графовый редактор тестовых сценариев

Отключиться

▶ Запустить граф

Загружен профиль:
PSW_UPS_Box_8x2Pro_parallel_start

Профили тестирования

Поиск по названию...

Ручная печать 4 этикеток
PSW+UPS-Box 8x2Pro

PSW_2G6F_plus_full_algorithm

PSW_UPS_Box_8x2Pro_full_algorithm_polling

PSW_UPS_Box_8x2Pro_parallel_start

Демонстрация пульта · без
оборудования

← Назад

▶ Запустить граф






+ Новый

Очистить

Сохранить

PSW_UPS_Box_8x2Pro_parallel_start

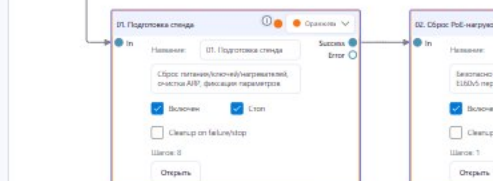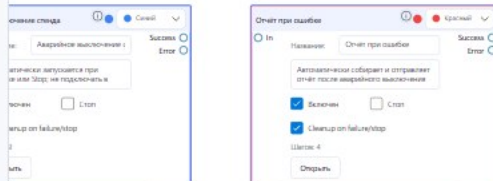

Логи выполнения

[15:14:37] Подключено к COM3.
[15:14:53] Запуск мониторинга регистров (PollInterval=1000 мс)
[15:14:53] Найдено устройств: 12. Можно запускать тест.
[15:14:54] Запуск теста: PSW_2G6F_plus_full_algorithm

Ноды

Перетаски элемент на граф

Структура

- Старт
- Конец
- Подтест
- Цикл For
- Метка
- Задержка

Modbus

- Запись регистра
- Проверка диапазона
- Ожидание значения

Проверки

- Selftest Check

Копировать

Очистить

Активация Windows

Чтобы активировать Windows, перейдите в раздел "Параметры".

19°C

Partly sunny

15:17

01.10.2026

Тестовая страница загружена

68 полей · 15:16:24 · префикс Dut

Обзор

Развернуть всё

Свернуть всё

Всего: 68

— Устройство
Идентификаторы и версии 10 полей

board_version

4

boot_vers

105

cpu_id

20353852584850023...

default_mac

c0:11:a6:06:30:9f

dev_type

6

firmware_vers

20d

hw_vers

5

init_ok

1

marvell_id

149

poe_controller

2

— Входы и датчики
Дискретные входы и сухие контакты 3 полей

sensor_0

0

— Питание и UPS
Внутренние линии, UPS и аккумулятор 4 полей

adc_1_2

1544

adc_1_5

1902

adc_2_5

3082

ups_det

0

— Ethernet
Состояние физических портов 8 полей

link_1

1

link_2

1

link_3

1

link_4

1

link_5

1

link_6

1

link_7

1

link_8

1

— SFP
Присутствие, сигнал и идентификация 6 полей

sfp_7_id

3

sfp_7_pres

1

sfp_7_sd

1

sfp_8_id

3

sfp_8_pres

1

sfp_8_sd

1

— РоЕ · канал А
Состояние, напряжение и ток 18 полей

poe_a_1_c

261

— РоЕ · канал В
Состояние, напряжение и ток 18 полей

poe_b_1_c

265

— Прочее
Поля новой или неизвестной версии 1 полей

cpu_man

st

Активация Windows
Чтобы активировать Windows, перейдите в раздел "Параметры".

Сконфигурировать сетевые карты

PSW-2G6F+: 6 медных портов по 100 Мбит/с используют адреса .2–.7, два SFP по 1 Гбит/с — .8–.9. Две остальные карты остаются в резерве на .10–.11. Для других моделей выберите карты вручную.

Подбор по скорости определяет тип порта, но не порядок кабелей внутри группы. Перед применением сверьте пары медных портов и SFP по проводам или MAC-адресам.

Применение заменит IPv4-адрес выбранных карт на статический /24 без шлюза. Требуются права администратора Windows. Отключённый кабель или скорость SFP эта операция не исправит.

Порт	PSW-2G6F+	Адрес	Сетевая карта · MAC · состояние · скорость · текущий IPv4
0	Медный 1	192.168.0.2	192.168.0.2 - 100 Mbps 1CFD087A6CF2 Down скорость неизвестна 192.168.0.2
1	Медный 2	192.168.0.3	192.168.0.3 - 100 Mbps A0369F30E32D Down скорость неизвестна 192.168.0.3
2	Медный 3	192.168.0.4	192.168.0.4 - 100 Mbps A0369F30E32E Down скорость неизвестна 192.168.0.4
3	Медный 4	192.168.0.5	192.168.0.5 - 100 Mbps A0369F30E32F Down скорость неизвестна 192.168.0.5
4	Медный 5	192.168.0.6	192.168.0.6 - 100 Mbps 1CFD087A6CF3 Down скорость неизвестна 192.168.0.6
5	Медный 6	192.168.0.7	192.168.0.7 - 100 Mbps A0369F30E32C Down скорость неизвестна 192.168.0.7
6	SFP 1	192.168.0.8	192.168.0.8 - 1 Gbps 5C628B243F0F Down скорость неизвестна 169.254.124.138, 192.168.0.8
7	SFP 2	192.168.0.9	192.168.0.9 - 1 Gbps 5C628B243F4C Down скорость неизвестна 169.254.71.189, 192.168.0.9
8	Резерв	192.168.0.10	192.168.0.10 - reserve 1CFD087A6CF1 Down скорость неизвестна 169.254.126.54, 192.168.0.10
9	Резерв	192.168.0.11	192.168.0.11 - reserve 1CFD087A6CF0 Down скорость неизвестна 169.254.232.252, 192.168.0.11

Обновить список

Подобрать для PSW-2G6F+

Применить адреса

Найдено сетевых адаптеров: 11. Проверьте соответствие портов и карт.