

Former les talents aux métiers de demain

Nom :


Date :

2MSPC

3^e Trimestre

Durée : 3H

Période 4 :
maintenance préventive, initiation au traçage

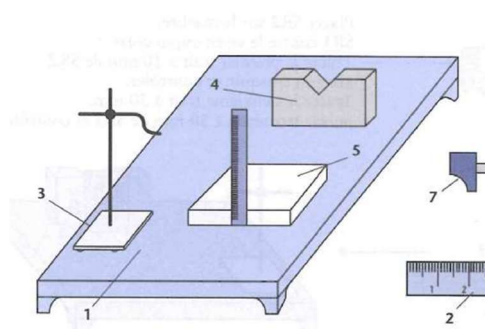

Mise en situation : en vue de préparer la fabrication d'un carter de protection, on vous demande de rassembler le matériel nécessaire et d'effectuer le traçage.

Objectif : découvrir et utiliser les outils de traçage

	Protection obligatoire des pieds		Protection obligatoire du corps
---	----------------------------------	---	---------------------------------


Compétences	Indicateurs de réussite	Evaluation			
		Aucune maîtrise	Peu de maîtrise	Maîtrise partielle	Maîtrise totale
CC4.2 Réaliser des opérations de maintenance préventive de niveau 1	Les tracés et pointage sont corrects	0% ☐	25% ☐	50% ☐	+75% ☐
CC 6.1 Rendre compte de son intervention à l'écrit	Les noms des outils correspondent.	0% ☐	25% ☐	50% ☐	+75% ☐

Les outils de tracages

Opération préalable :

Pour que le tracage soit visible sur la pièce, celle-ci doit être recouverte d'un enduit coloré. Frottez également la pièce avec de la toile émeri avant de tracer. Cela permet d'enlever les petites traces pouvant être présente sur la pièce.

• Les outils de tracage


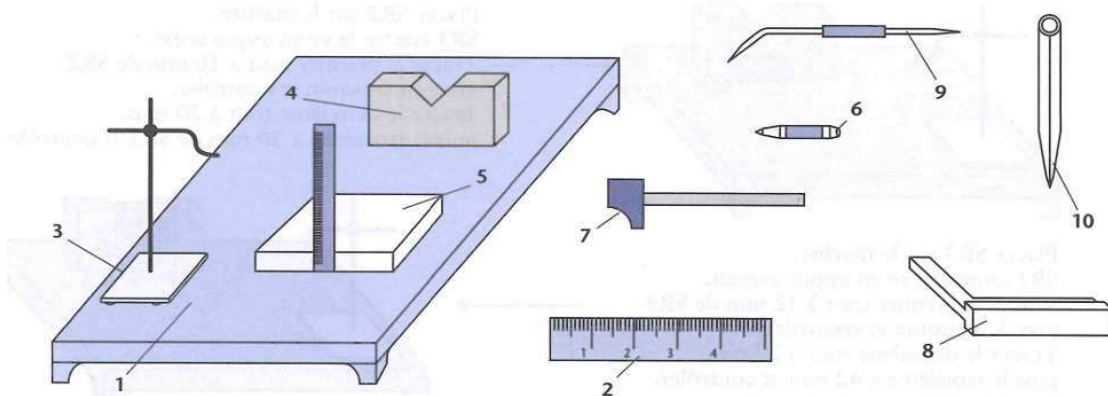


Compléter le tableau avec les noms suivants : **marbre, compas, réglet, pointe à tracer, trusquin, équerre à chapeau, vé de précision, Marteau, pointeau, règle à patin**

Rp	Nom	Fonction et précautions d'utilisation
1		Surface plane de référence horizontale, ne doit pas recevoir de chocs
2		Référence dimensionnelle, ne pas le marquer à la pointe à tracer
3		Bien le bloquer afin que la pointe ne bouge pas
4		Surface plane de référence verticale, sert aussi pour tracer les pièces de révolution
5		Référence dimensionnelle, ne pas la marquer à la pointe à tracer
6		Sert à marquer les intersections et les centres des cercles ou rayons
7		
8		Permet de tracer des droites perpendiculaires à la surface de référence
9		Remplace le crayon du dessinateur
10		Tracé des cercles et arcs de cercles

Certains trusquins sont associés à un calibre à coulisse ce qui en augmente la précision, à condition que le « 0 » du calibre à coulisse corresponde bien avec le « 0 » de la pointe à tracer, c'est-à-dire que le vernier indique « 0 » quand la pointe à tracer est en contact avec le marbre.

Réalisation pièce de protection

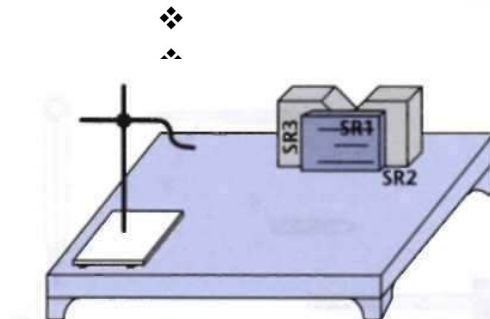
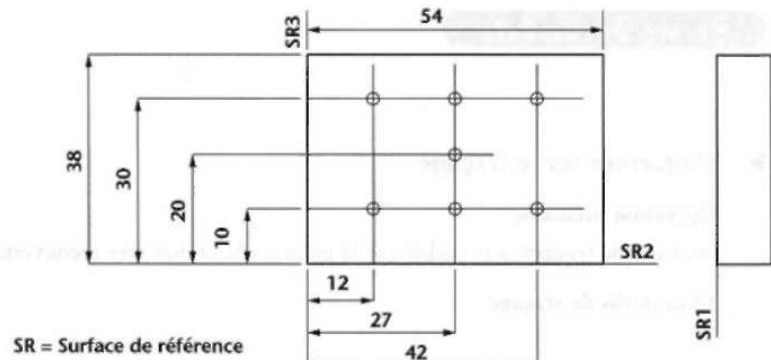


Placer SR2 sur le marbre.

SRI contre le vé en appui correct.

Tracer le premier trait à 10 mm de SR2 avec un trusquin et contrôler. Tracer le deuxième trait à 20 mm, puis le troisième à 30 mm de SR2 et contrôler.

Placer SR3 sur le marbre. SRI contre le vé en appui correct. Tracer le premier trait à 12 mm de SR3 avec le trusquin et contrôler. Tracer le deuxième trait à 27 mm, puis le troisième à 42 mm et contrôler.

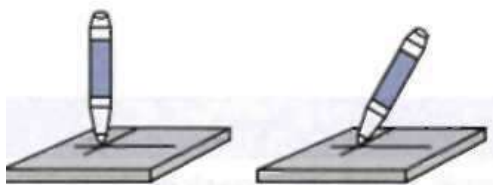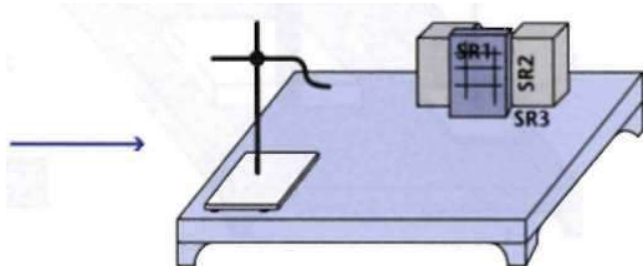

Pointer les intersections qui correspondent à l'axe d'un trou avec le pointeau et le marteau. Cette opération ne doit pas se faire sur le marbre !

Si le pointage n'est pas à l'intersection, incliner le pointeau et taper en biais pour le ramener sur l'intersection.