1. プロジェクト情報

プロジェクト名: r01an5523

レポート生成日: 2023.11.30

2. ボード設定

ボード: カスタムユーザボード

デバイス: R7F100GLGxFB (ROM size: 128KB, RAM size: 16KB, Pin count: 64)

3. クロック設定

クロック設定値:

クロックソース	クロック周波数
fIL	0.032768
BSP_CFG_HOCO_DIVIDE	0
BSP_CFG_RTC_OUT_CLK_SOURCE	0
BSP_CFG_FSX_START_ON_STARTUP	1
BSP_CFG_FCLK_SOURCE	0
BSP_CFG_MOCO_DIVIDE	0
BSP_CFG_MOCO_SOURCE	0
fSXR	0.032768
fSXP	0.032768
BSP_CFG_SUBSYSCLK_SOURCE	0
BSP_CFG_XT1_OSCMODE	0
BSP_CFG_HISYSCLK_OPERATION	1
BSP_CFG_SUBCLK_OPERATION	0
BSP_CFG_FMX_HZ	5000000
BSP_CFG_SUBCLK_SOURCE	1
BSP_CFG_MOSC_DIVIDE	0
BSP_CFG_OCOCLK_SOURCE	0
BSP_CFG_X1_WAIT_TIME_SEL	7
BSP_CFG_HISYSCLK_SOURCE	0
BSP_CFG_FMX_START_ON_STARTUP	0
BSP_CFG_WAKEUP_MODE	0
fIHP	32
BSP_CFG_ALLOW_FSUB_IN_STOPHALT	0
BSP_CFG_FIH_START_ON_STARTUP	1
BSP_CFG_FIM_START_ON_STARTUP	0
fMAIN	32
fCLK	32
BSP_CFG_MAINCLK_SOURCE	0

4. system settings

4.1. オンチップ・デバッグ設定

オンチップ・デバッグ設定:

設定名	値
オンチップ・デバッグ動作設定	エミュレータを使う
エミュレータ設定	E2 Lite
疑似RRM/DMM機能設定	使用する
Start/Stop関数機能設定	使用しない
通過ポイント機能設定	使用しない
トレース機能設定	使用する
セキュリティIDを設定する	チェック
セキュリティID	0x00000000000000000000
セキュリティID認証失敗時の設定	フラッシュ・メモリのデータを消去する

5. ソフトウェアコンポーネント設定

5.1. r_bsp

バージョン: 1.00

設定名	値
Start up select	Enable (use BSP startup)
Control of invalid memory access detection	Disable
RAM guard space(GRAM0-1)	Disabled
Guard of control registers of port function(GPORT)	Disabled
Guard of registers of interrupt function(GINT)	Disabled
Guard of control registers of clock control function, voltage detector, and RAM parity error detection function(GCSC)	Disabled
Data flash access control(DFLEN)	Disables
Initialization of peripheral functions by Code Generator/Smart Configurator	Enable
API functions disable	Enable
Parameter check enable	Enable
Setting for starting the high-speed on-chip oscillator at the times of release from STOP mode and of transitions to SNOOZE mode	High-speed
Enable user warm start callback (PRE)	Unused
User warm start callback function name (PRE)	my_sw_warmstart_prec_function
Enable user warm start callback (POST)	Unused
User warm start callback function name (POST)	my_sw_warmstart_postc_function
Watchdog Timer refresh enable	Unused
Watchdog Timer initialize user function name	my_sw_wdt_refresh_init_function
Watchdog Timer setting user function name	my_sw_wdt_refresh_setting_function

5.2. Config_ADC

コンポーネント: A/Dコンバータ

使用状況: 使用

バージョン: 1.4.1

設定:

設定名	値
コンパレータ動作設定	停止
分解能設定	12ビット
VREF(+)設定	VDD
VREF(−)設定	VSS
トリガ・モード設定	ソフトウエア・トリガ・ノーウエイト・モード
ハードウェア・トリガ・ーソース	INTTM01
動作モード設定	連続スキャン・モード
A/Dチャネルの選択	ANI2-ANI5
変換時間モード	標準1
変換時間	258/fCLK
INTAD生成条件	ADLL≦ADCRn≦ADULで割り込み要求信号(INTAD)を発生
上限値(ADUL)	255
下限値(ADLL)	0
A/Dの割り込み許可(INTAD)	チェック
優先順位	レベル3(低優先順位)

6. ボード端子情報

設定されていません

7. 割り込み設定

割り込み設定情報:

ベクタ番号	割り込み	優先レベル	バンク指定
24	INTAD	レベル3(低優先順位)	なし

8. 端子設定

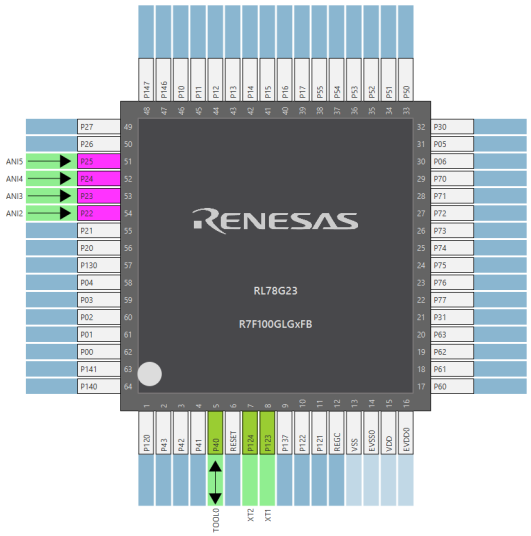
8.1. 端子番号

端子番号	端子名	機能	方向	備考	シンボリック名	コメント
1	P120/ANI19/IVCMP1/EI120	設定されていません	なし			
2	P43/CLKA1	設定されていません	なし			
3	P42/TxDA1/TI04/TO04	設定されていません	なし			
4	P41/RxDA1/TI07/TO07	設定されていません	なし			
5	P40/TOOL0	TOOL0	IO			
6	RESET	設定されていません	なし		−	
7	P124/XT2/EXCLKS	XT2	なし			
8	P123/XT1	XT1	なし			

端子番号	端子名	機能	方向	備考	シンボリック名	コメント
9	P137/EI137/INTP0	設定されていません	なし			
10	P122/X2/EXCLK/EI122	設定されていません	なし			
11	P121/X1/VBAT/EI121	設定されていません	なし			
12	REGC	設定されていません	なし		-	
13	VSS	VSS	-	読み取り専用	-	
14	EVSS0	EVSS0	-	読み取り専用	-	
15	VDD	VDD	-	読み取り専用	-	
16	EVDD0	EVDD0	-	読み取り専用	-	
17	P60/EO60/CCD04/SCLA0	設定されていません	なし			
18	P61/EO61/CCD05/SDAA0	設定されていません	なし			
19	P62/CCD06/SCLA1	設定されていません	なし			
20	P63/CCD07/SDAA1	設定されていません	なし			
21	P31/TS01/EI31/TI03/TO03/INTP4/PCLBUZ0	設定されていません	なし			
22	P77/TS09/KR7/INTP11/TxD2	設定されていません	なし			
23	P76/TS08/KR6/INTP10/RxD2	設定されていません	なし			
24	P75/TS07/KR5/INTP9/SCK01/SCL01	設定されていません	なし			
25	P74/TS06/KR4/INTP8/SI01/SDA01	設定されていません	なし			
26	P73/TS05/KR3/SO01	設定されていません	なし			
27	P72/TS04/KR2/SO21/TxDA0	設定されていません	なし			
28	P71/TS03/KR1/SI21/SDA21/RxDA0	設定されていません	なし			
29	P70/TS02/RIN0/KR0/SCK21/SCL21	設定されていません	なし			
30	P06/TS11/TI06/TO06/CLKA0	設定されていません	なし			
31	P05/TS10/TI05/TO05	設定されていません	なし			
32	P30/VCOUT0/TSCAP/EI30/INTP3/RTC1HZ/SCK11/SCL11	設定されていません	なし			
33	P50/TS00/EI50/EO50/CCD03/INTP1/SI11/SDA11	設定されていません	なし			
34	P51/EI51/EO51/CCD02/INTP2/SO11	設定されていません	なし			
35	P52/INTP10	設定されていません	なし			
36	P53/INTP11	設定されていません	なし			
37	P54	設定されていません	なし			
38	P55/PCLBUZ1/SCK00	設定されていません	なし			

端子番号	端子名	機能	方向	備考	シンボリック名	コメント
39	P17/EO17/CCD01/TI02/TO02/SO00/TxD0	設定されていません	なし			
40	P16/EO16/CCD00/TI01/TO01/INTP5/SI00/RxD0	設定されていません	なし			
41	P15/EO15/SCK20/SCL20/TI02/TO02	設定されていません	なし			
42	P14/VCOUT1/EO14/RxD2/SI20/SDA20/SCLA0/TI03/TO03	設定されていません	なし			
43	P13/IVREF1/EO13/TxD2/SO20/SDAA0/TI04/TO04	設定されていません	なし			
44	P12/EI12/EO12/SO00/TxD0/TOOLTxD/INTP5/TI05/TO05	設定されていません	なし			
45	P11/EI11/EO11/SI00/RxD0/TOOLRxD/SDA00/TI06/TO06	設定されていません	なし			
46	P10/EI10/EO10/SCK00/SCL00/TI07/TO07	設定されていません	なし			
47	P146	設定されていません	なし			
48	P147/ANI18/IVCMP0/EI147	設定されていません	なし			
49	P27/ANI7	設定されていません	なし			
50	P26/ANI6	設定されていません	なし			
51	P25/ANI5	ANI5	I			
52	P24/ANI4	ANI4	I			
53	P23/ANI3/ANO1/IVREF0/EI23	ANI3	I			
54	P22/ANI2/ANO0/EI22	ANI2	I			
55	P21/ANI1/AVREFM/EI21	設定されていません	なし			
56	P20/ANI0/AVREFP/EI20	設定されていません	なし			
57	P130	設定されていません	なし			
58	P04/SCK10/SCL10	設定されていません	なし			
59	P03/ANI16/SI10/RxD1/SDA10	設定されていません	なし			
60	P02/ANI17/SO10/TxD1	設定されていません	なし			
61	P01/EI01/EO01/TO00	設定されていません	なし			
62	P00/EI00/TI00	設定されていません	なし			
63	P141/PCLBUZ1/INTP7	設定されていません	なし			
64	P140/PCLBUZ0/INTP6	設定されていません	なし			

MCU/MPUパッケージ図:


RENESAS
RL78G23
R7F100GLGxFB
ANI5
ANI4
ANI3
ANI2
P27
P26
P25
P24
P23
P22
P21
P20
P130
P04
P03
P02
P01
P00
P141
P140
P30
P05
P06
P70
P71
P72
P73
P74
P75
P76
P77
P31
P63
P62
P61
P60
P120
P43
P42
P41
P40
RESET
P124
P123
P137
P122
P121
REGC
VSS
EVSS0
VDD
EVDD0
TOOL0
X2
X1