



FOCAL CLUB TURBALLAIS

FICHE PRATIQUE

LES FONDAMENTAUX DE L'EXPOSITION

Les modes de prise de vue

P, A/Av, S/Tv, M : quel mode choisir selon la situation ?

Les quatre modes principaux

La molette de votre appareil propose plusieurs modes de prise de vue. Les quatre modes ci-dessous partagent tous le même triangle d'exposition (ouverture, vitesse, ISO) : ce qui change, c'est qui règle quoi entre vous et l'appareil.

À retenir

P (Programme) : l'appareil règle tout, vous gardez la main sur les ISO. A/Av (priorité ouverture) : vous choisissez l'ouverture. S/Tv (priorité vitesse) : vous choisissez la vitesse. M (Manuel) : vous réglez tout vous-même.

Comment bien choisir son mode

Mode P (Programme)

L'appareil choisit une combinaison ouverture/vitesse cohérente, vous laissant la main sur les ISO, la correction d'exposition ou le flash. Pratique pour photographier vite, sans réfléchir aux réglages.

Mode A/Av (priorité à l'ouverture)

Vous choisissez l'ouverture (donc la profondeur de champ), l'appareil règle la vitesse pour vous. C'est le mode le plus utilisé au quotidien : portrait, paysage, photo de rue.


Mode S/Tv (priorité à la vitesse)

Vous choisissez la vitesse (donc l'effet sur le mouvement), l'appareil règle l'ouverture. Idéal pour le sport, les enfants qui jouent, ou tout sujet en mouvement rapide.

Mode M (Manuel)

Vous réglez vous-même l'ouverture, la vitesse et les ISO. Le contrôle est total, mais demande de bien comprendre le triangle d'exposition (voir la fiche dédiée).

Qui règle quoi, selon le mode choisi

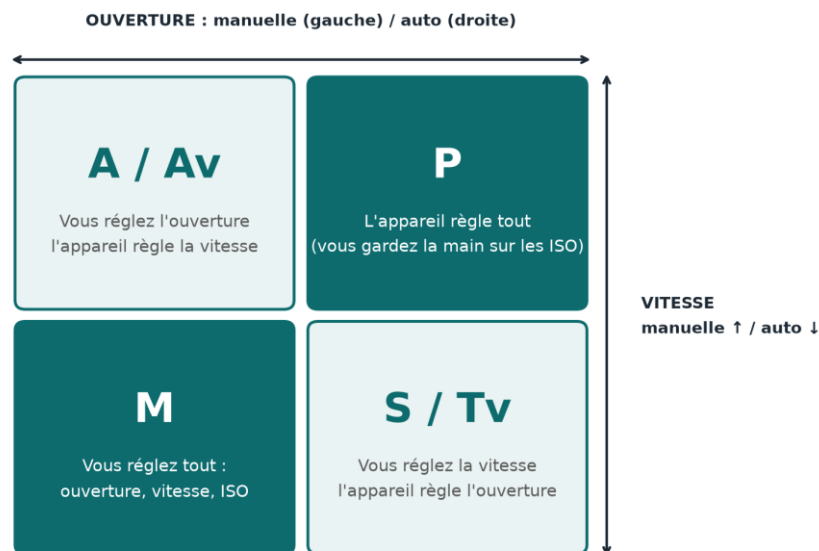

Qui règle quoi, selon le mode choisi.

Repères pratiques selon la situation

Situation	Mode conseillé	Pourquoi
Débuter, ne pas se poser de questions	P	L'appareil gère l'essentiel, vous découvrez le boîtier
Portrait, paysage	A/Av	Vous contrôlez la profondeur de champ
Sport, action, enfants qui bougent	S/Tv	Vous contrôlez le mouvement (figé ou filé)
Lumière difficile, envie de tout maîtriser	M	Contrôle complet, une fois le triangle compris

Conseils pratiques

- Il n'y a pas de « mauvais » mode : le meilleur est celui qui vous laisse contrôler ce qui compte pour VOTRE photo.
- Beaucoup de photographes expérimentés utilisent surtout le mode A/Av au quotidien.
- Le mode M demande de l'entraînement : n'hésitez pas à y revenir régulièrement pour progresser, même si vous revenez ensuite en A/Av.
- Quel que soit le mode, vous gardez la main sur les ISO et la correction d'exposition (sauf en mode entièrement automatique).

Vocabulaire clé

Terme	Définition
Mode Programme (P)	L'appareil règle l'ouverture et la vitesse, vous gardez la main sur le reste.
Priorité ouverture (A/Av)	Vous fixez l'ouverture, l'appareil calcule la vitesse.
Priorité vitesse (S/Tv)	Vous fixez la vitesse, l'appareil calcule l'ouverture.
Mode Manuel (M)	Vous fixez vous-même l'ouverture, la vitesse et les ISO.

Si quelque chose ne va pas

Je ne sais pas quel mode utiliser

- Commencez par le mode A/Av : c'est le meilleur compromis entre contrôle et simplicité.

Mes photos en mode P ne correspondent pas à ce que je veux

- Passez en A/Av si c'est la profondeur de champ qui compte, ou en S/Tv si c'est le mouvement.

Je me sens dépassé en mode M

- Revenez en A/Av ou S/Tv le temps de vous entraîner : la maîtrise du mode manuel vient avec la pratique.

Mémo à retenir

Situation	Mode
Débuter	P
Portrait, paysage	A/Av
Sport, action	S/Tv
Contrôle total	M

Essayez la même scène dans les quatre modes : vous verrez vite lequel vous convient le mieux !