

FC112 - <hors ligne>


"RadioJayManagement"

Nom :	Famille : Radio
Auteur : belinbr	Version : 0.1
	Version de bloc : 2
Horodatage Code :	04/01/2024 17:36:24
Interface :	21/06/2023 14:46:19
Longueur (bloc/code /données locales) :	00884 00714 00006


Nom	Type de données	Adresse	Commentaire
IN		0.0	
OUT		0.0	
IN_OUT		0.0	
TEMP		0.0	
RETURN		0.0	
RET_VAL		0.0	

Bloc : FC112


Réseau : 1	Radio in Operation
24/11/2023: To be tested with new informations: State TM OR Safety Stop Request => Radio fault	

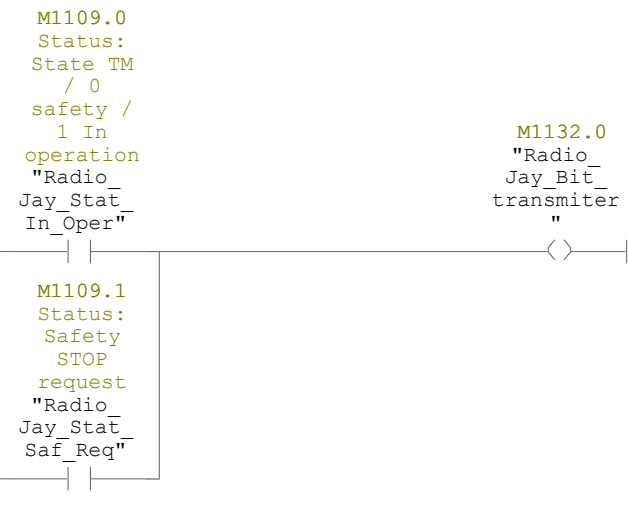


Réseau : 2	Radio Fault
24/11/2023: To be tested with new informations: State TM AND NOT Boolean 1Hz => Radio fault	

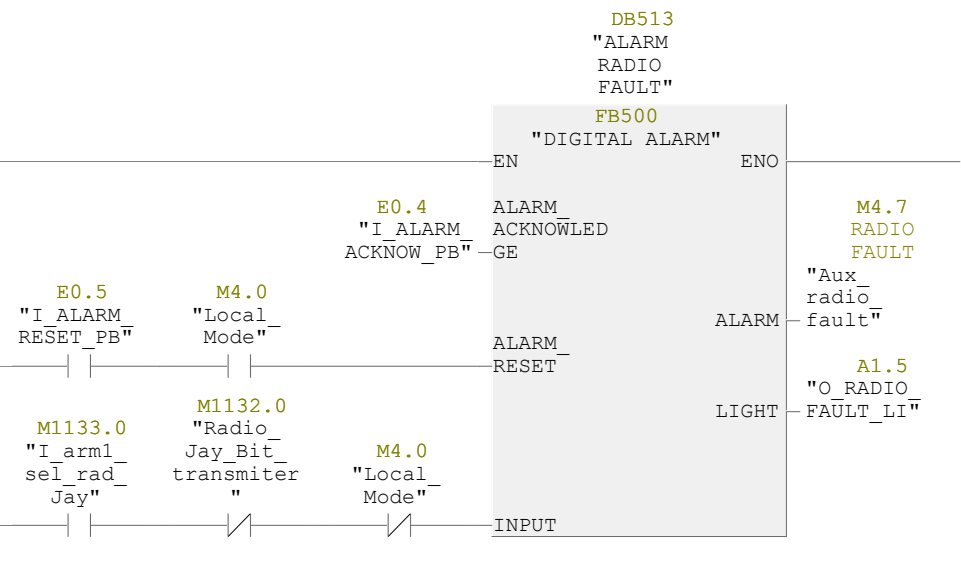

Réseau : 3	Feedback Identity Code - Radio MOKA
Identity Code TM Bits 0-19 little indian	

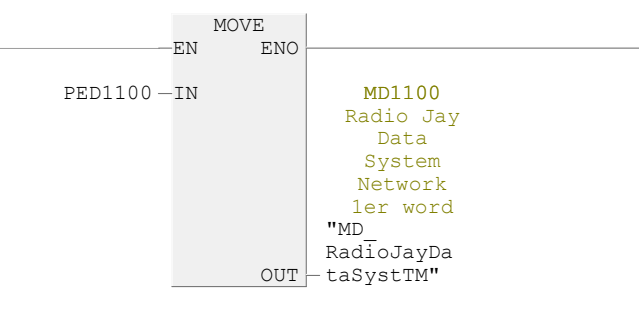


Réseau : 4	Identity Code OM Bits 0-19 little indian
------------	---

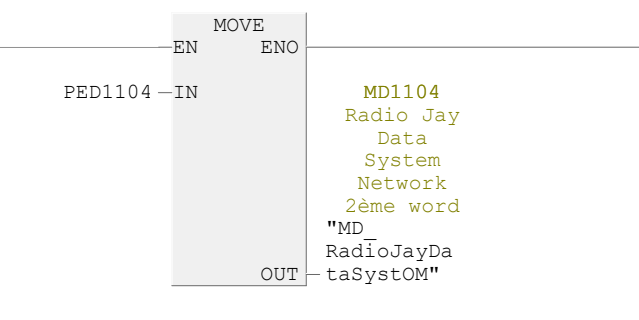

Réseau : 5


Feedback Alarms - Radio MOKA

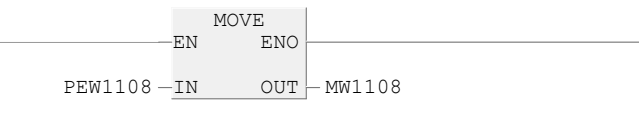

Réseau : 6

Feedback status - Radio MOKA


Current ratio channel

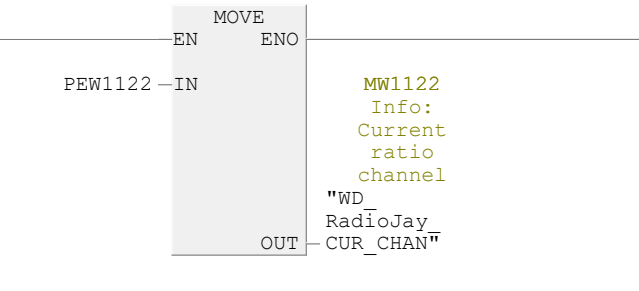

Réseau : 7

Radio Link Quality


values: 0 to 100%

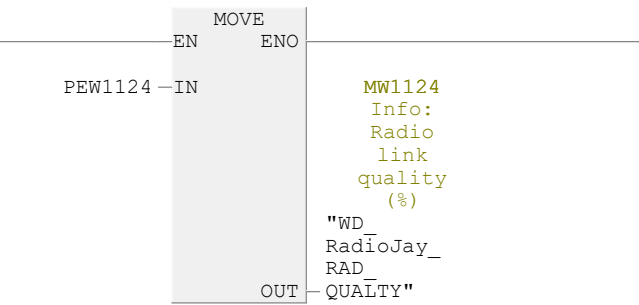

Réseau : 8


Battery level

values: 0 / 25 / 50 / 75 / 100%

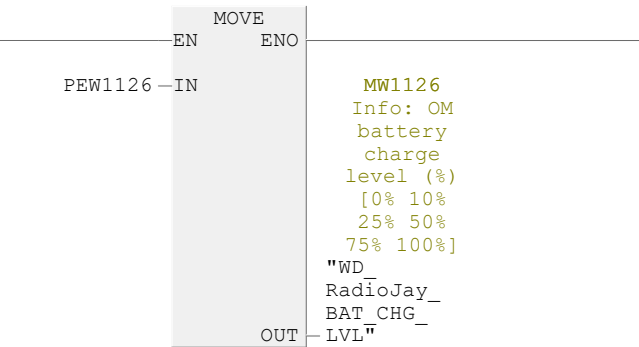

Réseau : 9

Feedback Digital inputs - Radio MOKA

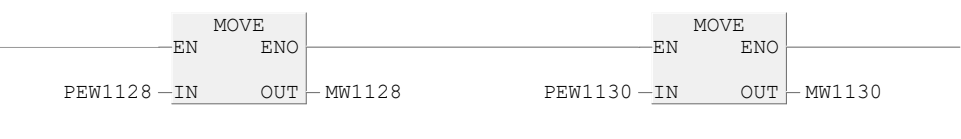


Réseau : 10

Feedback Analog inputs - Radio MOKA

* Slewing movement *


value = -100 => Left movment
value = 0 => no command
value = 100 => Right movment

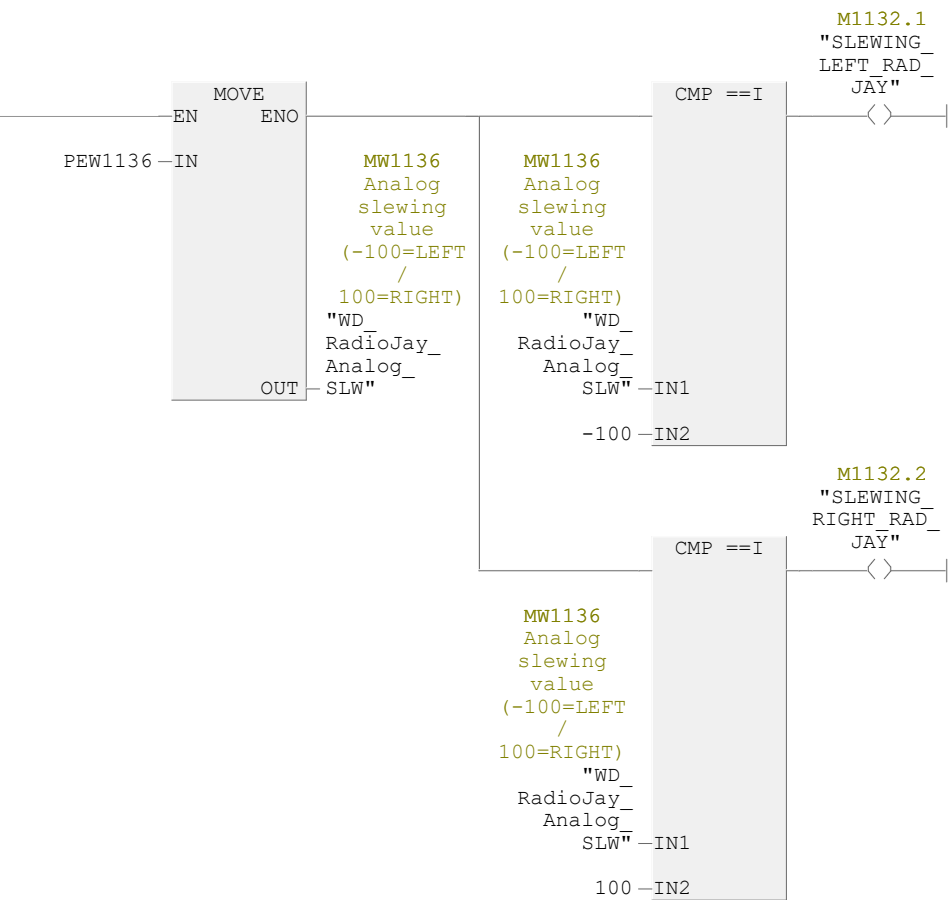

Réseau : 11

* Outboard movement *


value = -100 => Outboard IN movment
value = 0 => no command
value = 100 => Ouboard OUT movment

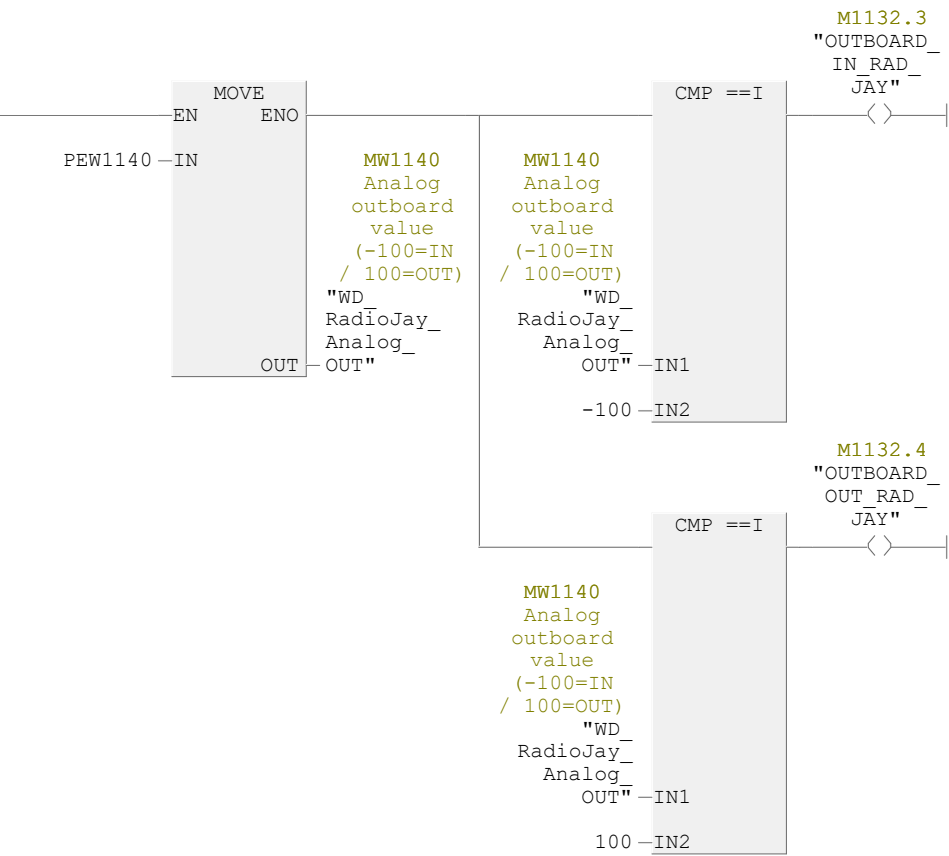

Réseau : 12

* Inboard movement *


value = -100 => Inboard IN movement
value = 0 => no command
value = 100 => Inboard OUT movement

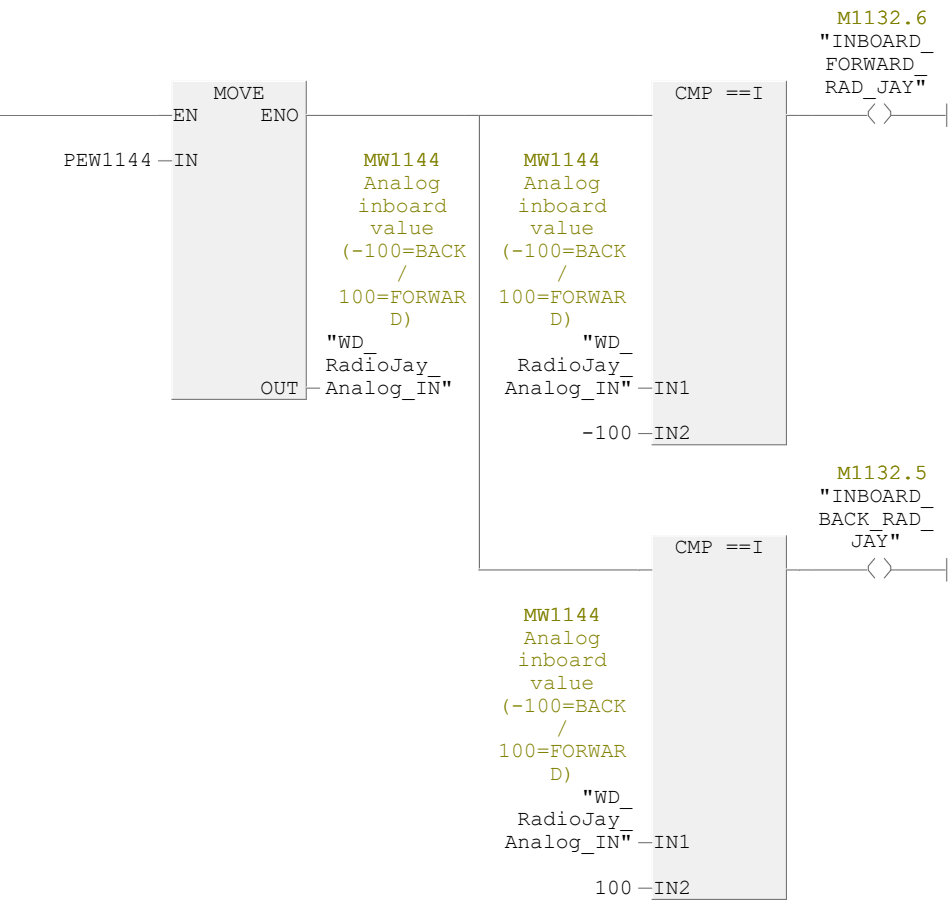

Réseau : 13


* Coupler movement *

value = 7 => OPEN Coupler movment
value = 6 => no command
value = 5 => CLOSE Coupler movment

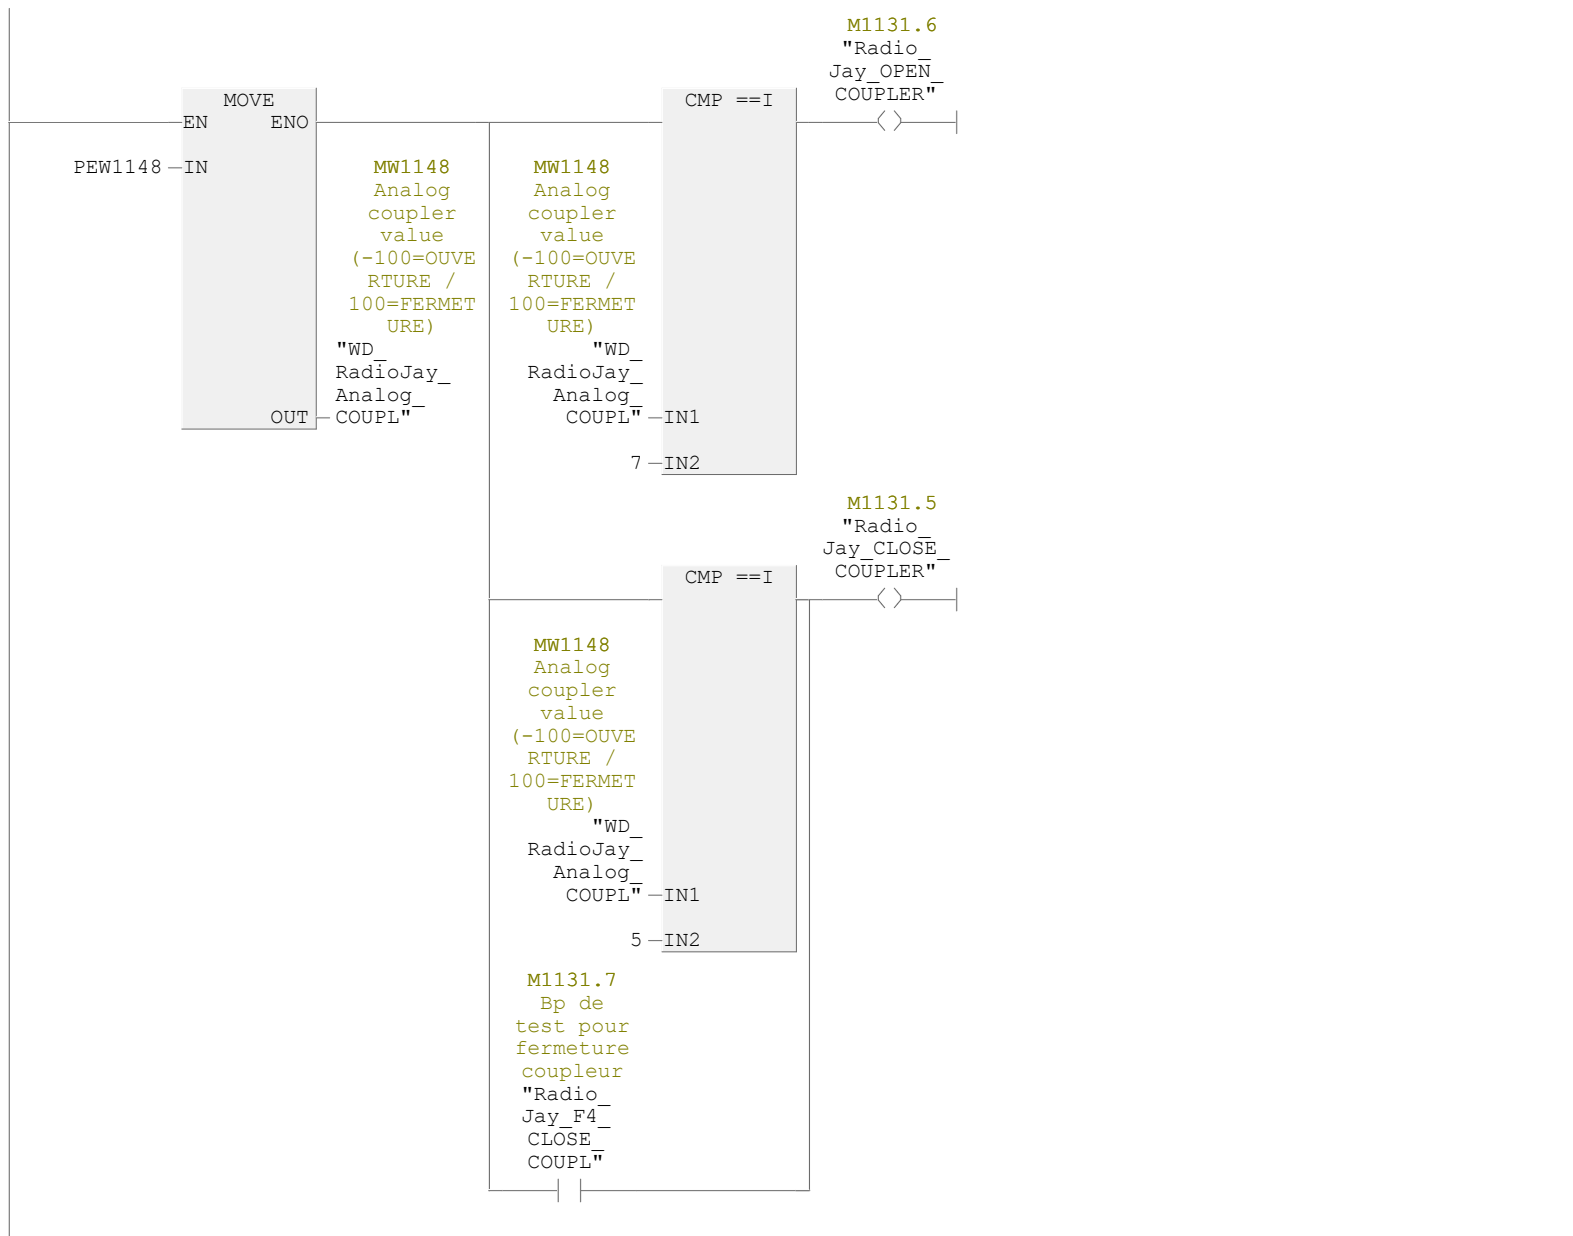


Réseau : 14


Arm selection position value
value = 1 => Arm nr1 selected
value = 2 => Arm nr2 selected
value = 3 => Arm nr3 selected
value = 4 => Arm nr4 selected
value = 5 => Arm nr5 selected
value = 6 => Arm nr6 selected
value = 7 => Arm nr7 selected
value = 8 => Arm nr8 selected
value = 9 => Arm nr9 selected
value = 10 => Arm nr10 selected

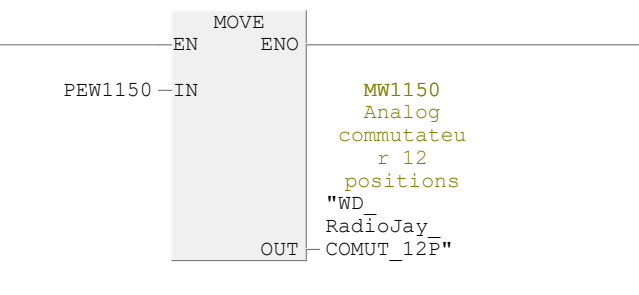

Réseau : 15 Arm 1 selector switch on radio

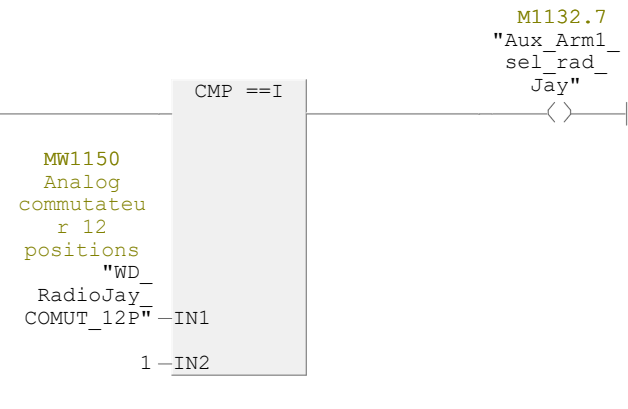


Réseau : 16

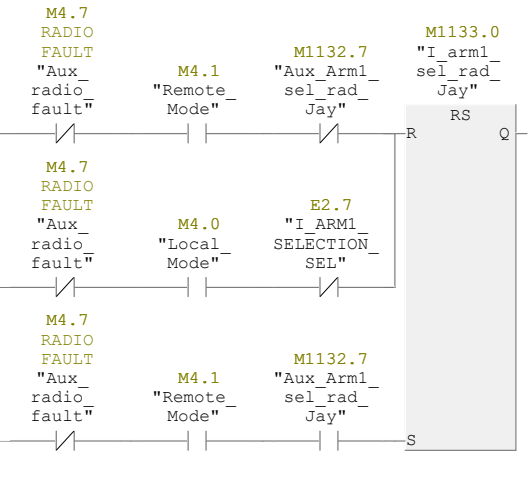


Réseau : 17AFFICHAGE TEST POUR ETAT HPU

Afficher texte "POMPE ETEINTE" qd HPU est éteinte dans la page de

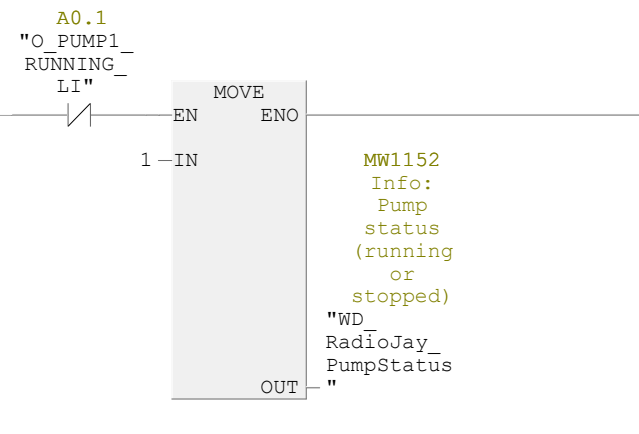


Réseau : 18

Afficher texte "MARCHE POMPE" qd HPU est allumée dans la page de diagnostique

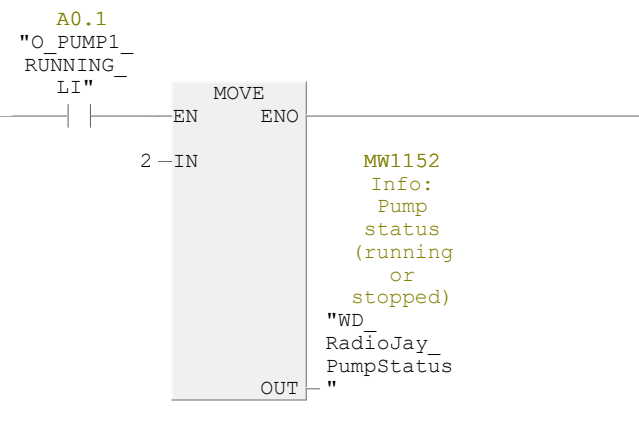


Réseau : 19

Afficher texte "DEFAUT POMPE" dans la page de diagnostique

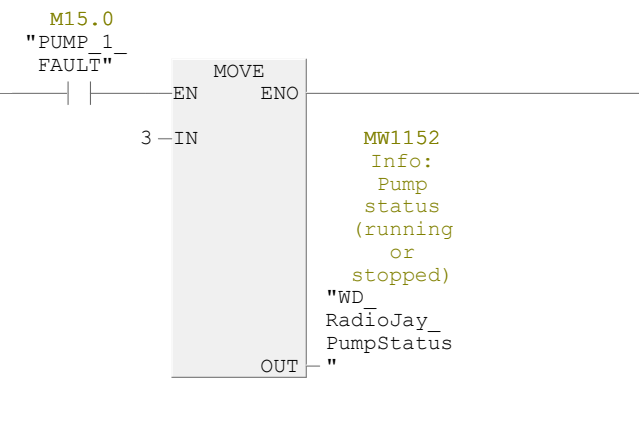


Réseau : 20

Afficher texte "DEFAULT TEMPERATURE HUILE" dans la page de diagnostique

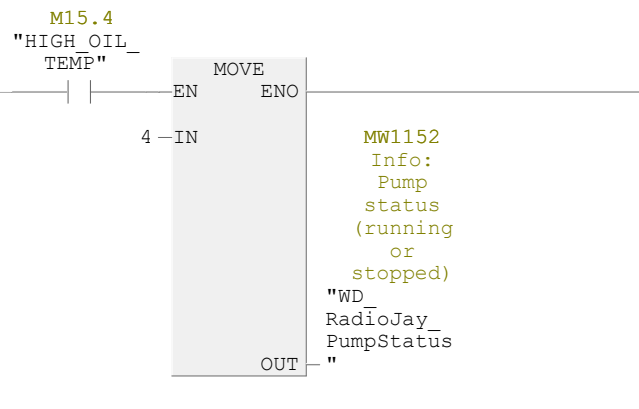


Réseau : 21

Afficher texte "DEFAULT NIVEAU HUILE" dans la page de diagnostique

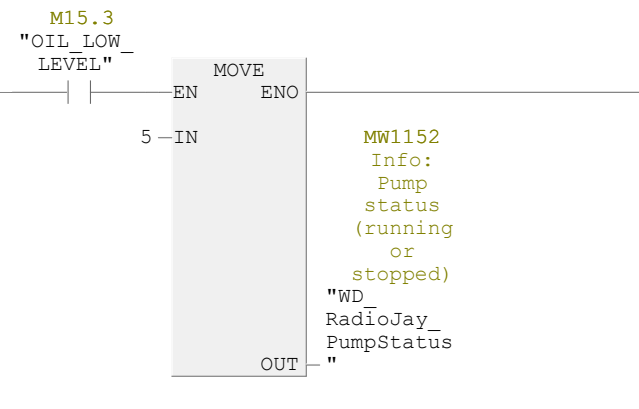


Réseau : 22

Afficher texte "DEFAULT CAPTEUR PROX." dans la page de diagnostique

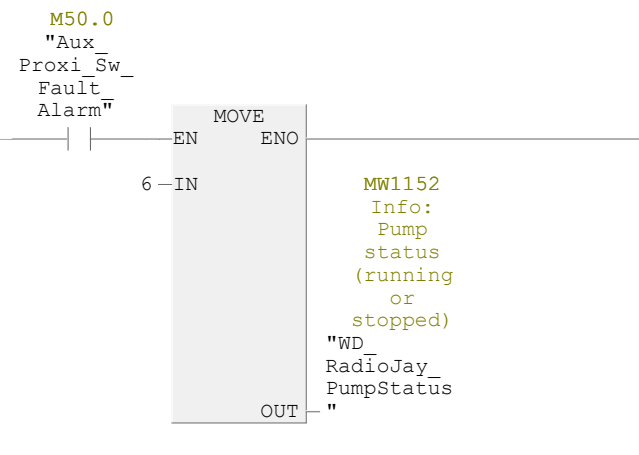


Réseau : 23

Afficher texte "DEFAULT PLC" dans la page de diagnostic

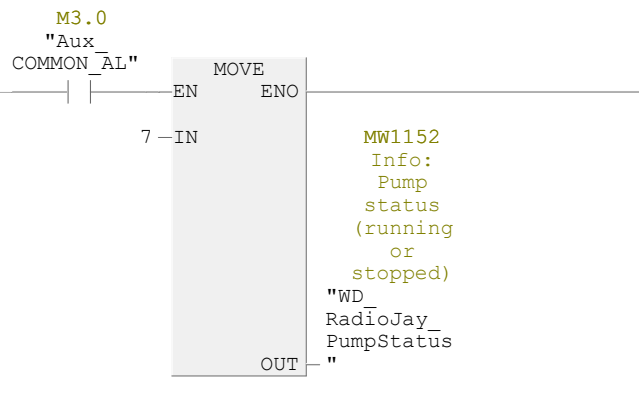

Réseau : 24

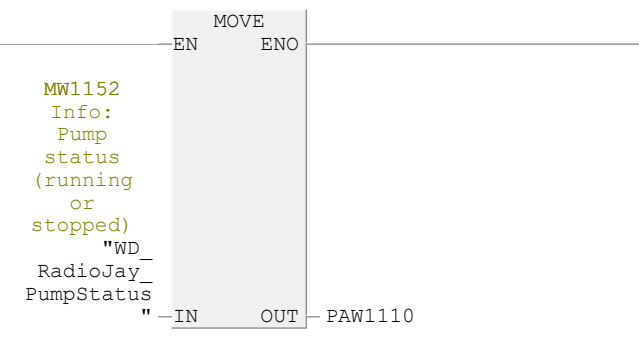

Réseau : 25 POP-UP MANAGEMENT

Afficher pop-up ALARM 01: STOP PUMP



Réseau : 26

Afficher pop-up ALARM 02: START PUMP



Réseau : 27

Afficher pop-up ALARM 03: PUMP FAULT



Réseau : 28

Afficher pop-up ALARM 04: OIL TEMPERATURE FAULT




Réseau : 29

Afficher pop-up ALARM 05: OIL LEVEL FAULT



Réseau : 30

Afficher pop-up ALARM 06: PROXIMITY SWITCH FAULT

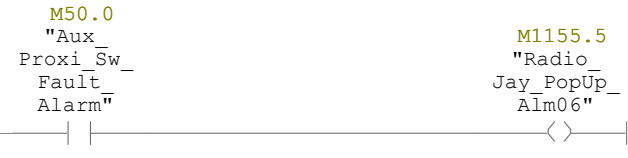

Réseau : 31

Afficher pop-up ALARM 07: PLC FAULT



Réseau : 32
Adresse pour afficher les pop-ups sur l'écran de la radio

