



Nom du projet

SP2322_Securite.mpnoz

Pilz GmbH & Co. KG Sichere Automation
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Germany
Tél. : +49 711 3409-0
Fax : +49 711 3409-133
E-mail : pilz.gmbh@pilz.de
Internet : www.pilz.de

Rapport PNOZmulti

1. Vue d'ensemble

Le matériel suivant est utilisé dans ce projet PNOZmulti. Vous trouverez plus d'informations dans le rapport matériel.



Rapport PNOZmulti

2. Index

Nom du rapport	Page
Informations sur le projet	4
Configuration matérielle	5
Programme principal Informations	6
-Espace de travail: Programme principal	7
-Liste d'affectation: Programme principal	11
-Référence croisée - Entrées/Sorties matérielles : Programme principal	12
-Référence croisée - ID d'élément : Programme principal	13
-Référence croisée - Points de connexion : Programme principal	15
-Référence croisée - Tests impulsionnels : Programme principal	16
-Rapport des messages de l'afficheur	17

Rapport PNOZmulti Informations sur le projet

Informations générales


Nom du projet : SP2322_Securite
 Entreprise : NOVATICS
 Créé par : AFO
 Révisé par : AFO
 Nom : 2433 - Encaisseuse
 Date : 3/3/2025 12:08:50
 Date d'enregistrement : 23/1/2024 09:50:00
 Créé avec la version : v10.13.0 build 98
 Logiciel : v11.3.1
 Somme de contrôle totale du projet : 69E8
 Commentaire :
 Langue du projet : français - fr

Programmes reliés

Nom du programme	Type de programme	Enregistré dans le module	Nom du module	Somme de contrôle de sécurité :
Programme principal	Programme principal	Appareil de base PNOZ m B0	-F1	A6B8

Rapport PNOZmulti Configuration matérielle

ID	Nom du module	Version	Identification équipement	Programmable	Entrées	Sorties	Description du lieu
0	Appareil de base PNOZ m B0	v2.2	-F1	Oui	20	4	Automate de sécurité 772100

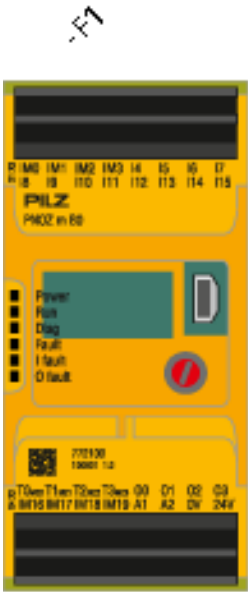

Programme principal Informations



Matériel :

Logiciel

Somme de contrôle de sécurité :

Somme de contrôle de sécurité sans niveau 3 :

Somme de contrôle de niveau 3

Somme de contrôle des textes de diagnostic :

Commentaire :

Appareil de base PNOZ m B0

v11.3.1


A6B8

A6B8


FFF8

0


Rapport PNOZmulti Espace de travail: Programme principal (Page 1 of 4) Au

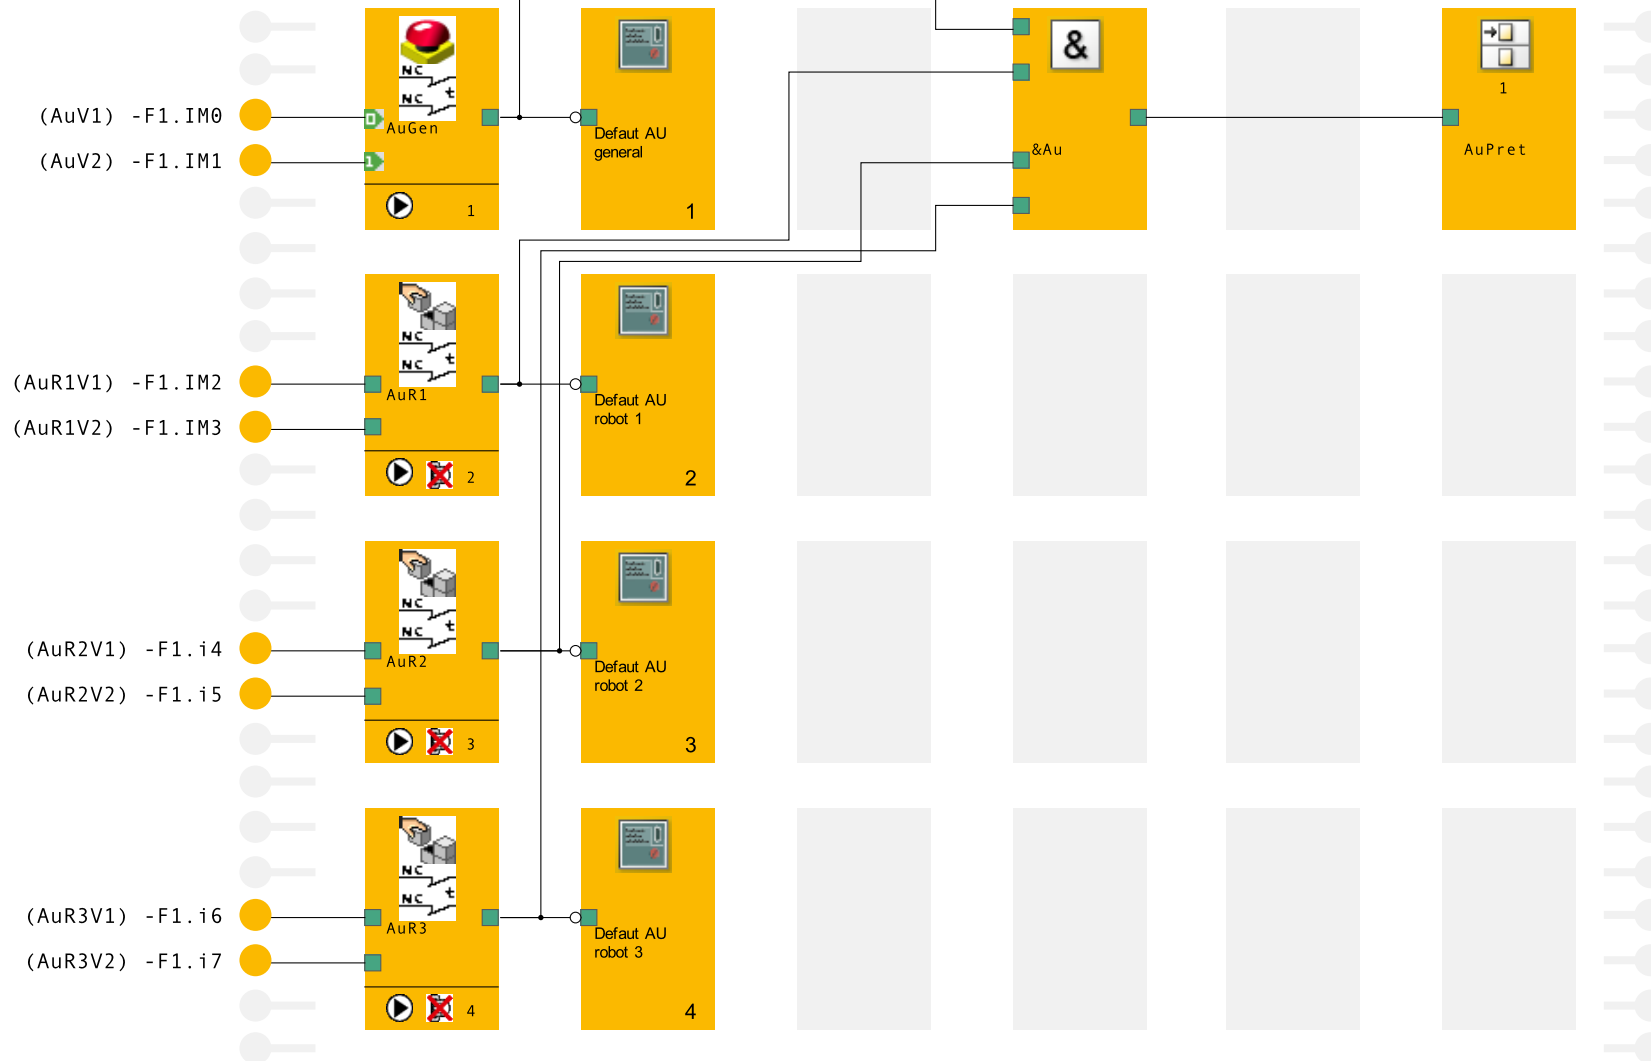


Rapport PNOZmulti Espace de travail: Programme principal (Page 2 of 4) EnceinteModule

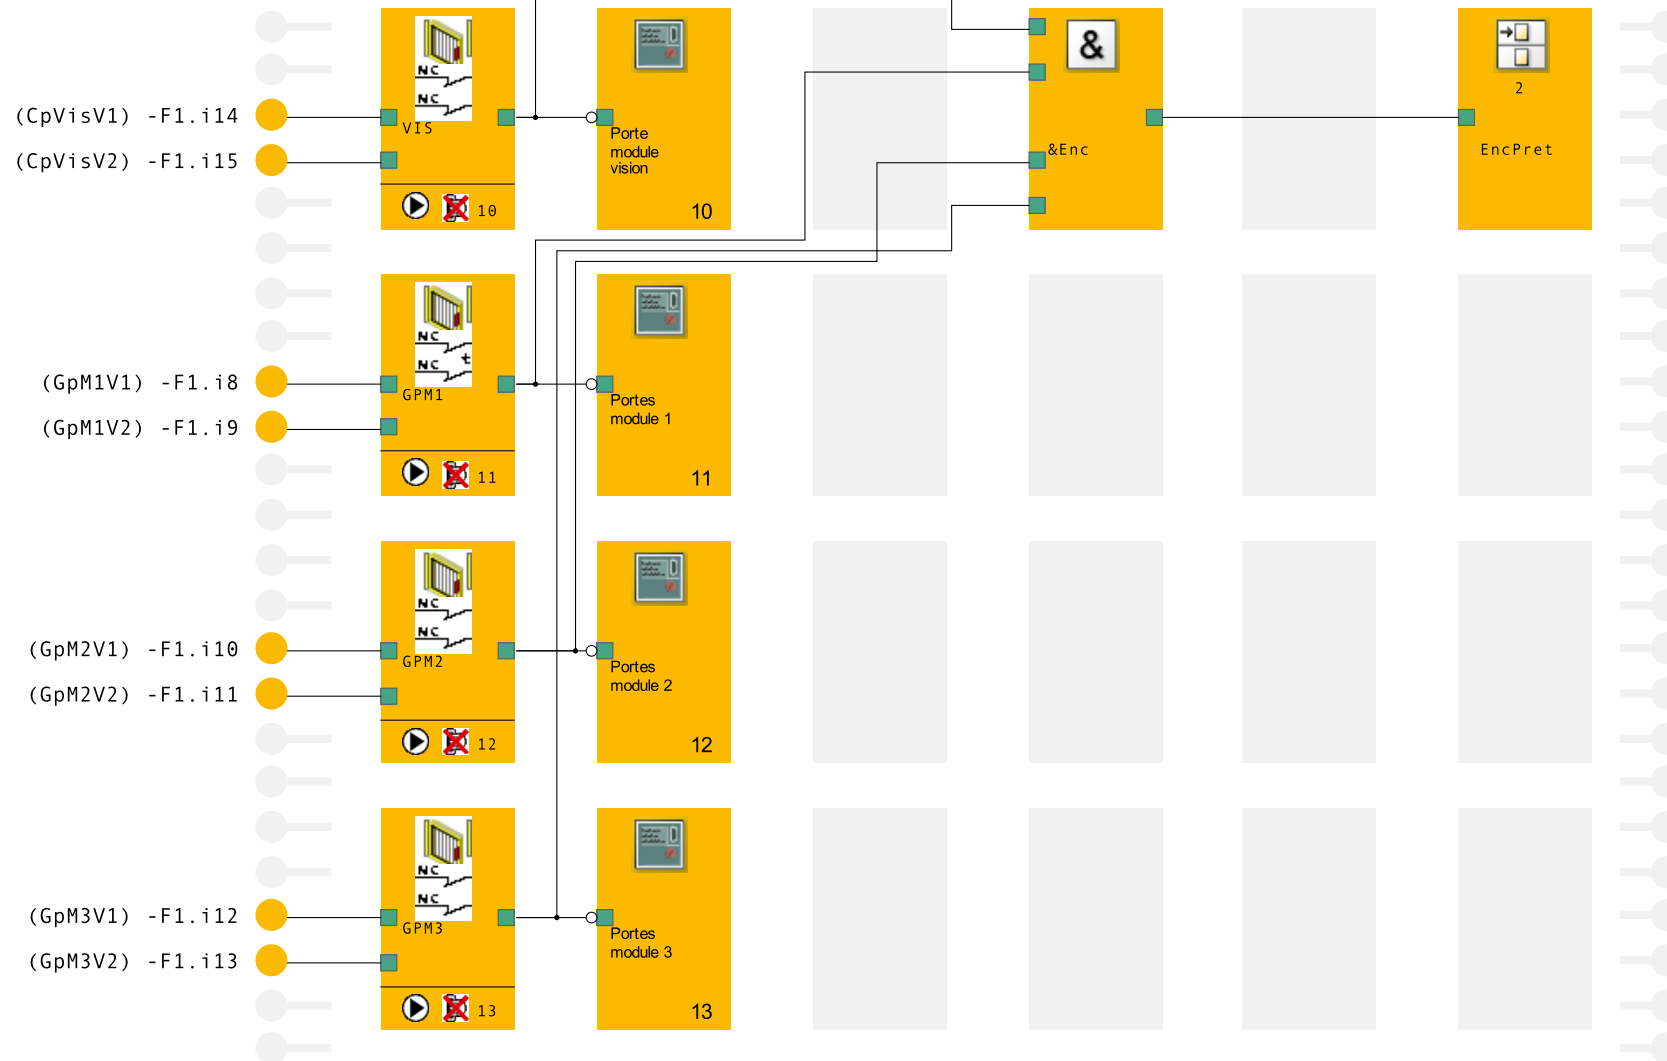

Rapport PNOZmulti Espace de travail: Programme principal (Page 3 of 4) SortieSecuAu

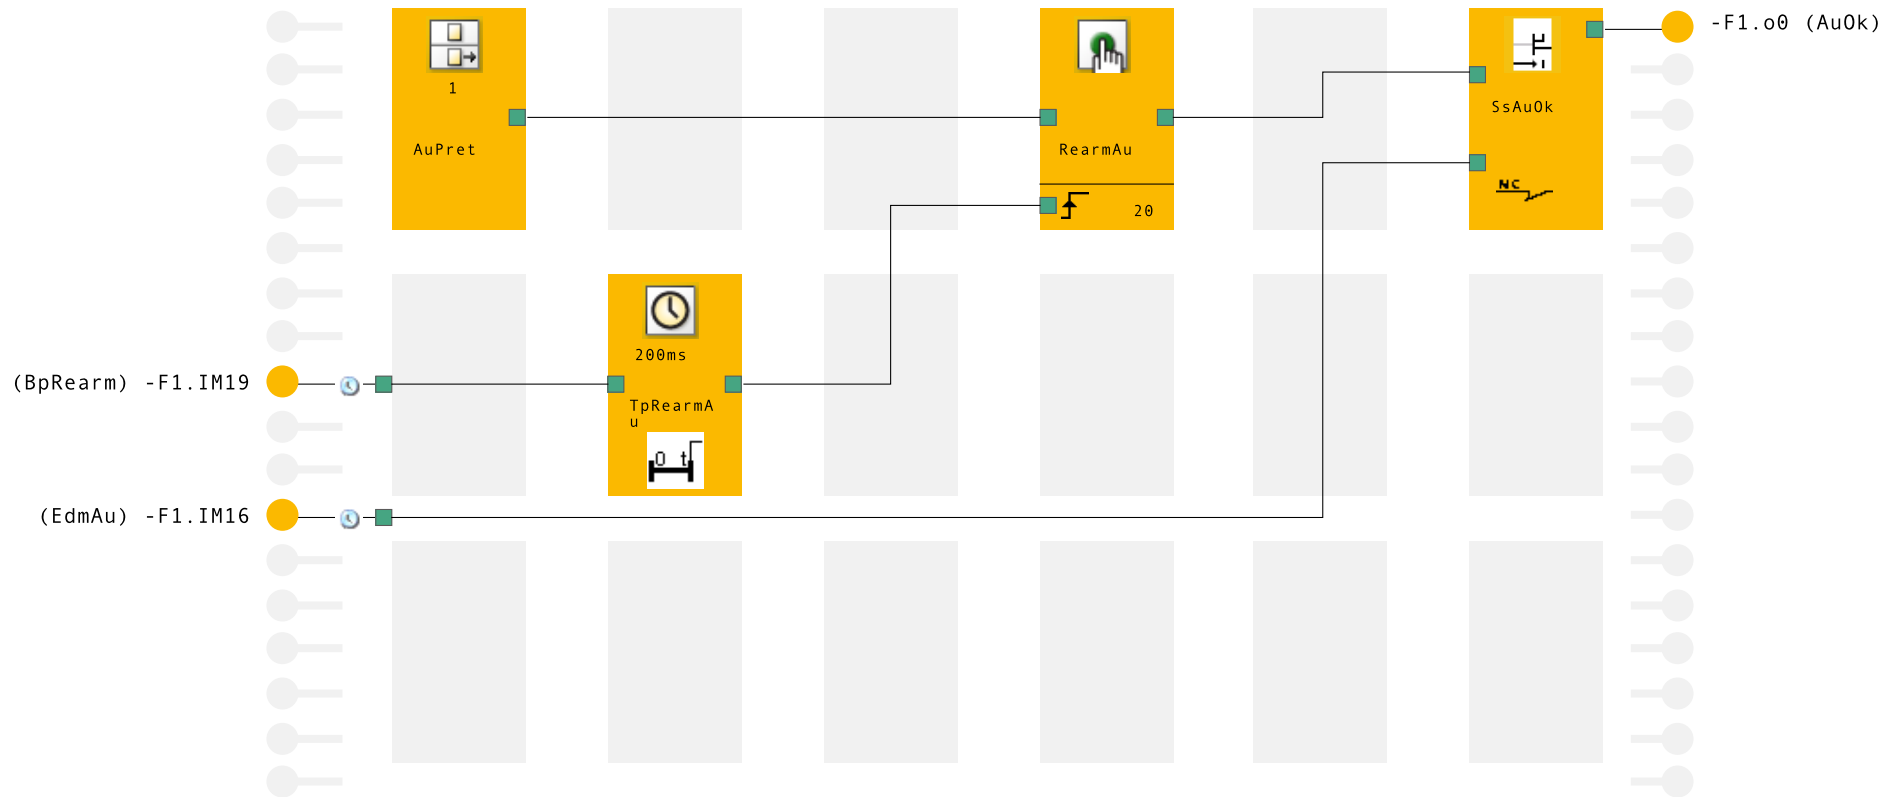

Rapport PNOZmulti Espace de travail: Programme principal (Page 4 of 4) SortieSecuEnceinte

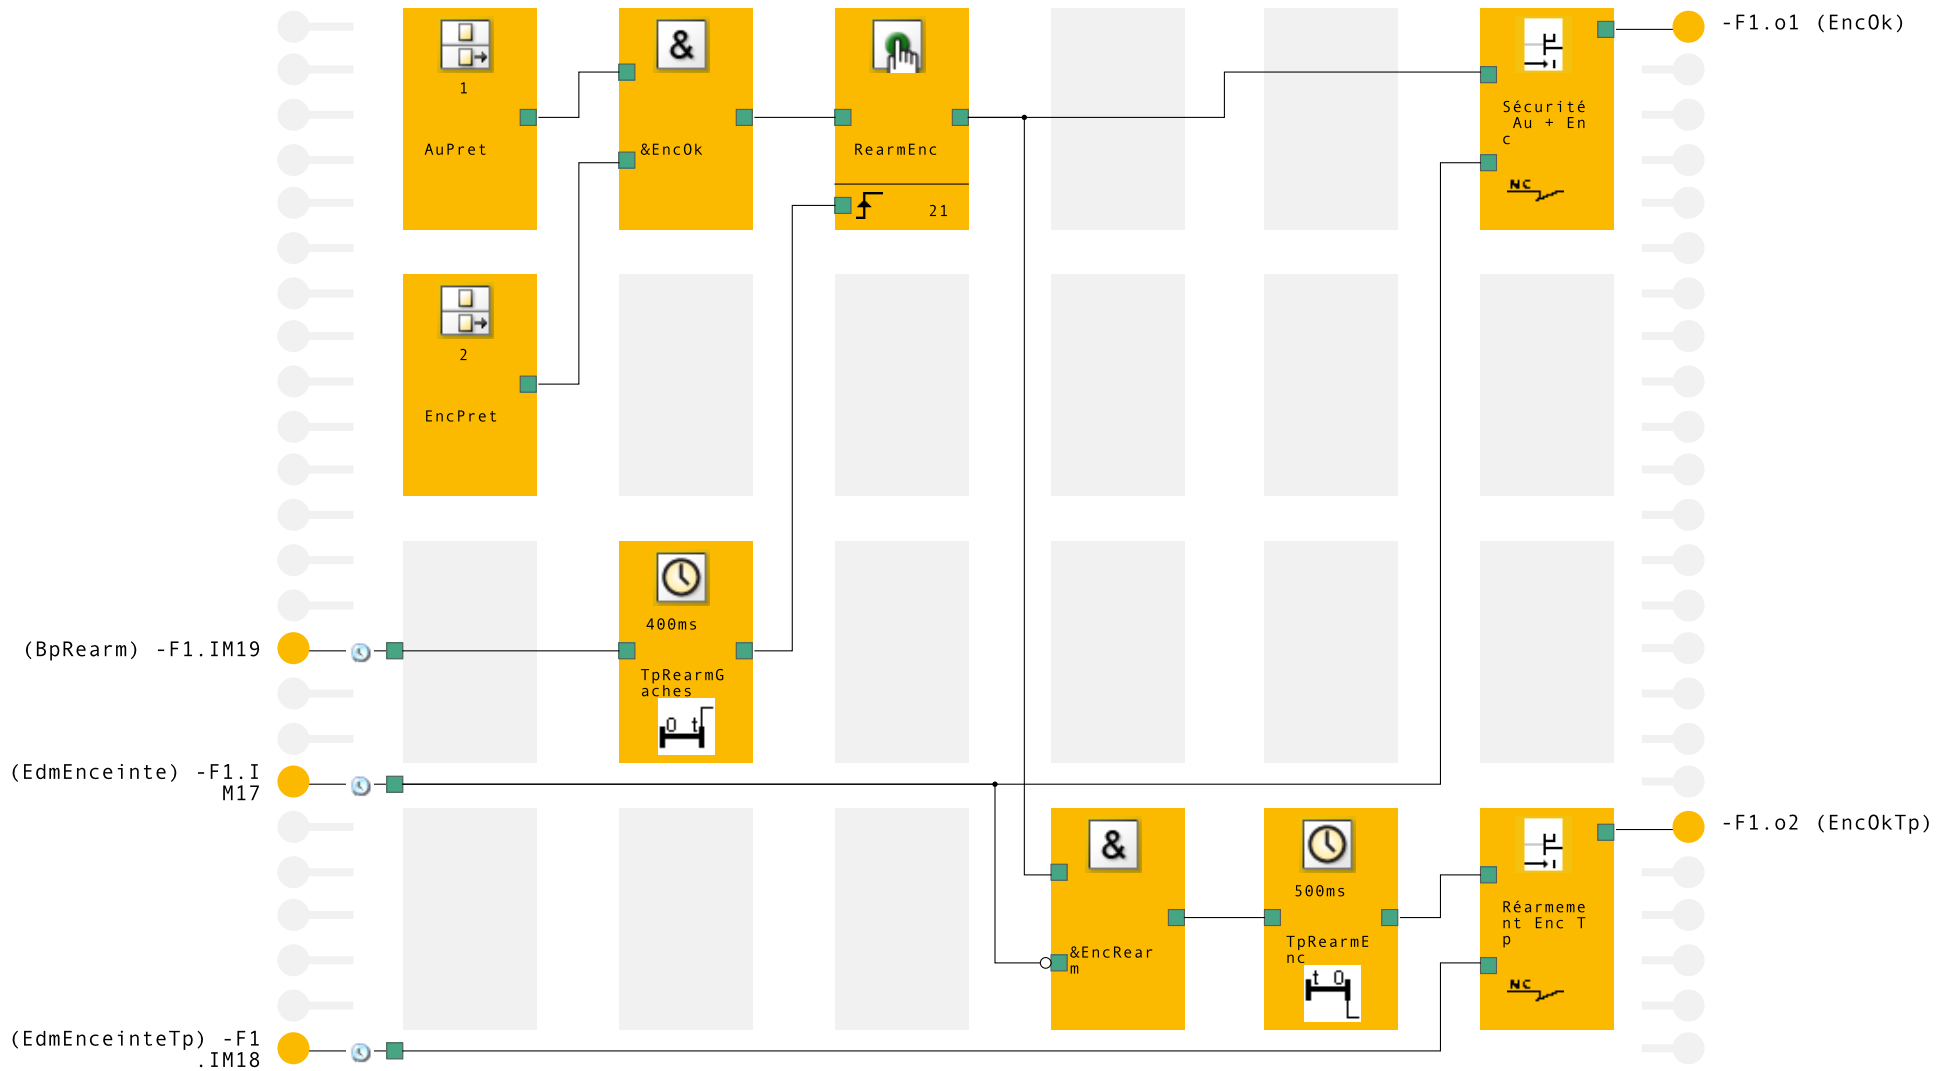

Rapport PNOZmulti Liste d'affectation: Programme principal

E/S	Identifiant de l'équipement	Description du lieu	Test impulsif	Information bit	Pulse Suppression	Open circuit
-F1.IM0	AuV1	Arrêt d'urgence voie 1	T0 (-F1)	NC	-	-
-F1.IM1	AuV2	Arrêt d'urgence voie 2	T1 (-F1)	NC	-	-
-F1.IM2	AuR1V1	Arrêt d'urgence robot 1 voie 1	-	NC	-	-
-F1.IM3	AuR1V2	Arrêt d'urgence robot 1 voie 2	-	NC	-	-
-F1.i4	AuR2V1	Arrêt d'urgence robot 2 voie 1	-	NC	-	-
-F1.i5	AuR2V2	Arrêt d'urgence robot 2 voie 2	-	NC	-	-
-F1.i6	AuR3V1	Arrêt d'urgence robot 3 voie 1	-	NC	-	-
-F1.i7	AuR3V2	Arrêt d'urgence robot 3 voie 2	-	NC	-	-
-F1.i8	GpM1V1	Gâches portes module 1 voie 1	-	NC	-	-
-F1.i9	GpM1V2	Gâches portes module 1 voie 2	-	NC	-	-
-F1.i10	GpM2V1	Gâches portes module 2 voie 1	-	NC	-	-
-F1.i11	GpM2V2	Gâches portes module 2 voie 2	-	NC	-	-
-F1.i12	GpM3V1	Gâches portes module 3 voie 1	-	NC	-	-
-F1.i13	GpM3V2	Gâches portes module 3 voie 2	-	NC	-	-
-F1.i14	CpVisV1	Capteur sécurité porte module vision voie 1	-	NC	-	-
-F1.i15	CpVisV2	Capteur sécurité porte module vision voie 2	-	NC	-	-
-F1.IM16	EdmAu	EDM Arrêt d'urgence	-		-	-
-F1.IM17	EdmEnceinte	EDM Enceinte	-		-	-
-F1.IM18	EdmEnceinteTp	EDM Enceinte temporisé	-		-	-
-F1.IM19	BpRearm	Bouton poussoir commande réarmement	-		-	-
-F1.o0	AuOk	SÉCURITÉ ARRÊT D'URGENCE	-		-	-
-F1.o1	EncOk	SECURITE ARU + ENCEINTE	-		-	-
-F1.o2	EncOkTp	SECURITE ARU + ENCEINTE TEMPORISE	-		-	-
Point de connexion 1	AuPret	Boucle d'arrêt d'urgence prête à être réarmée				
Point de connexion 2	EncPret	Boucle de sécurité enceinte module 1 prête à être réarmée				

Rapport PNOZmulti Référence croisée - Entrées/Sorties matérielles : Programme principal

E/S Identification équipement

Page

Programme utilisateur

-F1.IM0	AuV1	1
-F1.IM1	AuV2	1
-F1.IM2	AuR1V1	1
-F1.IM3	AuR1V2	1
-F1.i4	AuR2V1	1
-F1.i5	AuR2V2	1
-F1.i6	AuR3V1	1
-F1.i7	AuR3V2	1
-F1.i8	GpM1V1	2
-F1.i9	GpM1V2	2
-F1.i10	GpM2V1	2
-F1.i11	GpM2V2	2
-F1.i12	GpM3V1	2
-F1.i13	GpM3V2	2
-F1.i14	CpVisV1	2
-F1.i15	CpVisV2	2
-F1.IM16	EdmAu	3
-F1.IM17	EdmEnceinte	4
-F1.IM18	EdmEnceinteTp	4
-F1.IM19	BpRearm	3
-F1.IM19	BpRearm	4
-F1.o0	AuOk	3
-F1.o1	EncOk	4
-F1.o2	EncOkTp	4

Rapport PNOZmulti Référence croisée - ID d'élément : Programme principal

ID d'élément	Identification équipement	Page
---------------------	----------------------------------	-------------

Programme utilisateur

ID de l'élément 1 - AuGen

Élément : AuGen	AuGen	1
-----------------	-------	---

ID de l'élément 2 - AuR1

Élément : AuR1	AuR1	1
----------------	------	---

ID de l'élément 3 - AuR2

Élément : AuR2	AuR2	1
----------------	------	---

ID de l'élément 4 - AuR3

Élément : AuR3	AuR3	1
----------------	------	---

ID de l'élément 10 - VIS

Élément : VIS	VIS	2
---------------	-----	---

ID de l'élément 11 - GPM1

Élément : GPM1	GPM1	2
----------------	------	---

Rapport PNOZmulti Référence croisée - ID d'élément : Programme principal

ID d'élément	Identification équipement	Page
---------------------	----------------------------------	-------------

ID de l'élément 12 - GPM2

Élément : GPM2	GPM2	2
----------------	------	---

ID de l'élément 13 - GPM3

Élément : GPM3	GPM3	2
----------------	------	---

ID de l'élément 20 - RearmAu

Élément : RearmAu	RearmAu	3
-------------------	---------	---

ID de l'élément 21 - RearmEnc

Élément : RearmEnc	RearmEnc	4
--------------------	----------	---

Rapport PNOZmulti Référence croisée - Points de connexion : Programme principal

Point de connexion	Identifiant de l'équipement	Source	P[t] – Page destination (P) and number times (t)
1	AuPret	1	4[1] , 3[1]
2	EncPret	2	4[1]

Rapport PNOZmulti Référence croisée - Tests impulsionnels : Programme principal

Tests impulsionnels

Identification équipement

Page

Test impulsionnel 0

-F1.IM0	AuV1	1
---------	------	---

Test impulsionnel 1

-F1.IM1	AuV2	1
---------	------	---

Rapport PNOZmulti Rapport des messages de l'afficheur

ID	Message
1	Defaut AU general
2	Defaut AU robot 1
3	Defaut AU robot 2
4	Defaut AU robot 3
5	
6	
7	
8	
9	
10	Porte module vision
11	Portes module 1
12	Portes module 2
13	Portes module 3
14	Portes module 1
15	Portes module 1
16	Portes module 1
17	Portes module 1
18	Portes module 1
19	
20	