
КТСОС

ТЕЛЕГРАФНАЯ СВЯЗЬ

КОМПЛЕКС ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОБРАБОТКИ СООБЩЕНИЙ

ТЕЛЕГРАММА — ДОКУМЕНТ

РИС. 1 СХЕМА СОЕДИНЕНИЙ КТСОС (СТАЦИОНАРНЫЙ ВАРИАНТ)

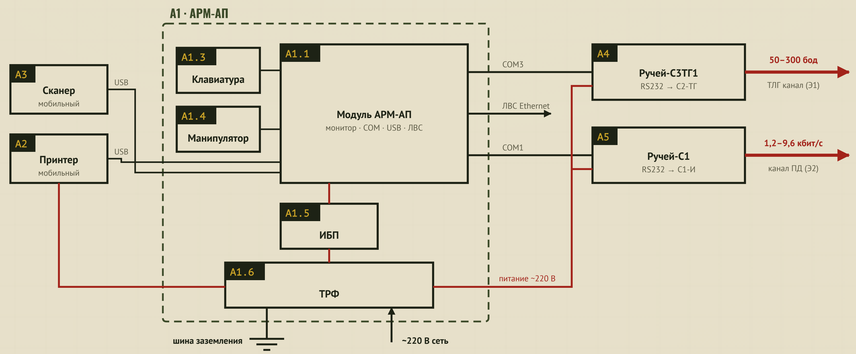

Питание всех составляющих — только через ИБП и трансформатор разделительно-фильтрующий (ТРФ)

РИС. 2 РАБОЧЕЕ МЕСТО ОПЕРАТОРА



Условное изображение

01 СОСТАВ КОМПЛЕКСА

A1	АРМ-АП: модуль, монитор, клавиатура, манипулятор
A1.5	Источник бесперебойного питания (ИБП)
A1.6	Трансформатор разделительно-фильтрующий (ТРФ)
A2, A3	Принтер и сканер мобильные
A4	«Ручей-С3ТГ1» — стык С2-ТГ
A5	«Ручей-С1» — стык С1-И

02 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

50–300 БОД
СТЫК С2-ТГ
50 · 100 · 150 · 200 · 300

1200–9600 БИТ/С
СТЫК С1-И
передача данных

10/100/1000 МБИТ/С
ЛВС ETHERNET
протокол TCP/IP

~220 В
ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ
+10 % / −15 %, заземлённая нейтраль

- Режимы: дуплексный и полудуплексный
- Исполнение: стационарные помещения и подвижные объекты

03 БЕЗОПАСНОСТЬ СВЯЗИ

Передача секретных телеграмм или их частей по открытым (незасекреченным) каналам связи — **нарушение 1 категории**.

1. Закономерная нумерация радиограмм, искажение заголовка — нарушение 3 категории
2. Открытая передача ключей и переговорных таблиц — нарушение 2 категории
3. Повторное использование паролей и адресных групп — нарушение 2 категории

04 НАЗНАЧЕНИЕ

КТСОС предназначен для **автоматизированного обмена всеми видами документированных сообщений** по каналам, образованным различными типами аппаратуры, ведения электронного документооборота и электронной коммутации каналов.

ДОКУМЕНТИРОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ
Приём, передача и обработка телеграмм

КОММУТАЦИЯ КАНАЛОВ
Электронная коммутация каналов связи

КРУГЛОСУТОЧНАЯ РАБОТА
Режим непрерывной работы 24/7

05 МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

1. Эксплуатировать КТСОС при отсутствии или неисправности заземления
2. Работать при неисправных сетевых вилках, розетках и кабелях питания
3. Включать питание составляющих в обход ИБП и ТРФ

ОБЯЗАН:

1. Изучить паспорт и пройти инструктаж по технике безопасности
2. Иметь группу по электробезопасности: не ниже 1 — эксплуатация, не ниже 3 — обслуживание и ремонт
3. Заземлять комплекс через болт на лицевой панели ТРФ



ЗАЗЕМЛИТЬ ПЕРЕД ВКЛЮЧЕНИЕМ



ОСТОРОЖНО! ~220 В



НЕ РАБОТАТЬ С НЕИСПР. КАБЕЛЯМИ