# ATTERRISSAGE A VUE

Visual landing

Ouvert à la CAP Public air traffic 09 NOV 17

LOUDUN AD 2 LFDL ATT 01






ALT AD: 313 (12 hPa) LAT

**LFDL** : 47 02 10 N VAR: 0° (15) LONG: 000 06 03 E

APP: NIL TWR: NIL A/A: 123.5

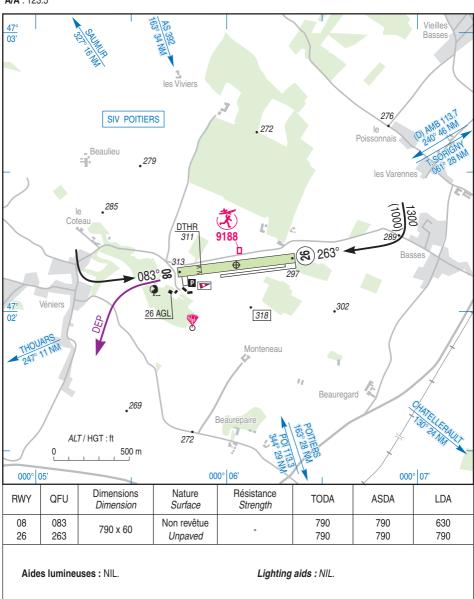

### LOUDUN

#### Consignes particulières / Special instructions

## Procédures et consignes particulières

Roulage interdit hors RWY et TWY.

Activités particulières

QFU préférentiel 263°: Cause seuil décalé en RWY 08.

### Procedures and special instructions

Taxiing prohibited except on RWY and TWY.

Preferred QFU 263°: Due to displaced threshold RWY

08.

### Special activities

AEM N° 9188 : 330 ft ASFC, HJ. AEM NR 9188: 330 ft ASFC, HJ.

#### Informations diverses / Miscellaneous

Horaires sauf indication contraire / Timetables unless otherwise specified UTC HIV; HOR ETE:-1HR / UTC WIN; SKED SUM:-1HR

- 1 Situation / Location: 3 km NNE Loudun (86 Vienne).
- 2 ATS: NIL.
- 3 VFR de nuit / Night VFR : Non agréé / Not approved.
- 4 Exploitant d'aérodrome / AD operator : ACB.
- ← **5 CAA**: DSAC Sud-Ouest (voir / see GEN).
  - 6 BRIA: BORDEAUX (voir / see GEN).
- ← 7 Préparation du vol / Flight preparation : Acheminement FPL VFR / Addressing VFR FPL : voir / see GEN12.
  - 8 MET: VFR: voir / see GEN VAC; IFR: voir / see AIP GEN 3.5; Station: NIL.
  - 9 Douanes, Police / Customs, Police : NIL.
  - **10 AVT**: Carburant / Fuel: 100LL Lubrifiant / Lubricant: 80-100.

Automate par carte TOTAL.

Paiement comptant (espèces - CB - chèque). PN 2 HR : TEL : 05 49 98 12 81.

Automatic dispenser with TOTAL card.

Cash payment (cash, credit card, cheque). PN 2 HR: TEL: 05 49 98 12 81.

- ← 11 RFFS : Niveau 1 / Level 1.
  - 12 Péril animalier / Wildlife strike hazard : NIL.
  - 13 Hangars pour aéronefs de passage / Transient aircraft hangars : NIL.
  - 14 Réparations / Repairs : NIL.
  - 15 ACB: Loudunais Aérodrome de Veviers Bellevue 86200 Loudun TEL: 05 49 98 12 81.