ATTERRISSAGE A VUE

Visual landing

Ouvert à la CAP Public air traffic 28 FFB 19

PERONNE SAINT QUENTIN AD 2 LFAG ATT 01






ALT AD : 295 (11 hPa) LAT : 49 52 08 N

LONG: 003 01 47 E

LFAG

VAR: 0° (15)

APP: NIL TWR: NIL A/A: 129.8

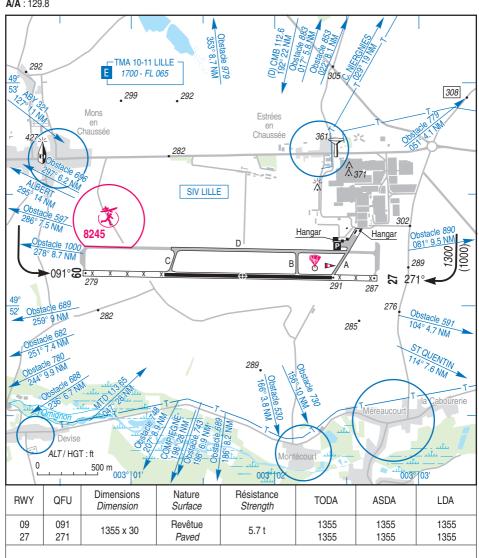

Aides lumineuses: NIL

Lighting aids: NIL

PERONNE SAINT QUENTIN

Consignes particulières / Special instructions

Conditions d'utilisation de l'AD

AD réservé aux ACFT munis de radio.

Procédures et consignes particulières

Eviter le survol des communes avoisinantes.

Roulage interdit hors piste et TWY.

Activités diverses

Parachutage sur AD (N° 226) SR-SS+30, FL 135 MAX. Réservé aux usagers autorisés par AVA.

AEM: 8245: 300 ft ASFC SR-SS.

AD operating conditions

AD reserved for radio-equipped ACFT.

Procedures and special instructions

Avoid overflying surrounding built up areas. Taxiing prohibited except on RWY and TWY.

Special activities

Parachuting at AD (NR 226) from SR to SS+30, FL 135 MAX. Reserved to authorized users by AVA.

AEM: 8245: 300 ft ASFC SR-SS.

Informations diverses / Miscellaneous

ETE: - 1 HR / SUM: - 1 HR

1 - Situation / Location: 9,5 km SE Péronne (80 - Somme).

2 - ATS: NIL.

3 - VFR de nuit / Night VFR : NIL.

4 - Exploitant d'aérodrome / AD operator : Communaute de Communes de la Haute Somme

23, avenue de l'Europe

80200 PERONNE - TEL : 03 22 84 27 51

5 - AVA : Picardie (voir / see GEN).6 - BRIA : BORDEAUX (voir / see GEN).

7 - Préparation du vol / Flight preparation : Acheminement PLN VFR / Addressing VFR FPL : voir / see GEN 12.

8 - MET: VFR: voir / see GEN VAC; IFR: voir / see AIP GEN 3.5; Station: NIL.

9 - Douanes, Police / Customs, Police : NIL.

10 - AVT : NIL.

11 - SSLIA: Niveau 1 / Level 1.

12 - Péril animalier / Wildlife strike hazard : NIL

13 - Hangars pour aéronefs de passage / Transient aircraft hangars : Possible.

14 - Réparations / Repairs : Toutes réparations aviation générale / All repairs (general aviation) -

PICARD'AIR - TEL: 03 22 85 68 97.

15 - ACB : de Péronne.