DOSSIER ÉLÈVE

3e · Projet menuiserie · Atelier Habitat

Projet tabouret bas


Nom, prénom :	Classe :	Date :

1 Mon projet

Je fabrique un tabouret bas de 300 mm de haut. Les 4 pieds et les 4 traverses sont assemblés par tenons et mortaises, comme chez l'ébéniste. L'assise est un panneau de pin vissé par dessous.

2 Je lis le plan

Regarde le plan coté (en grand sur la feuille A4) et complète.

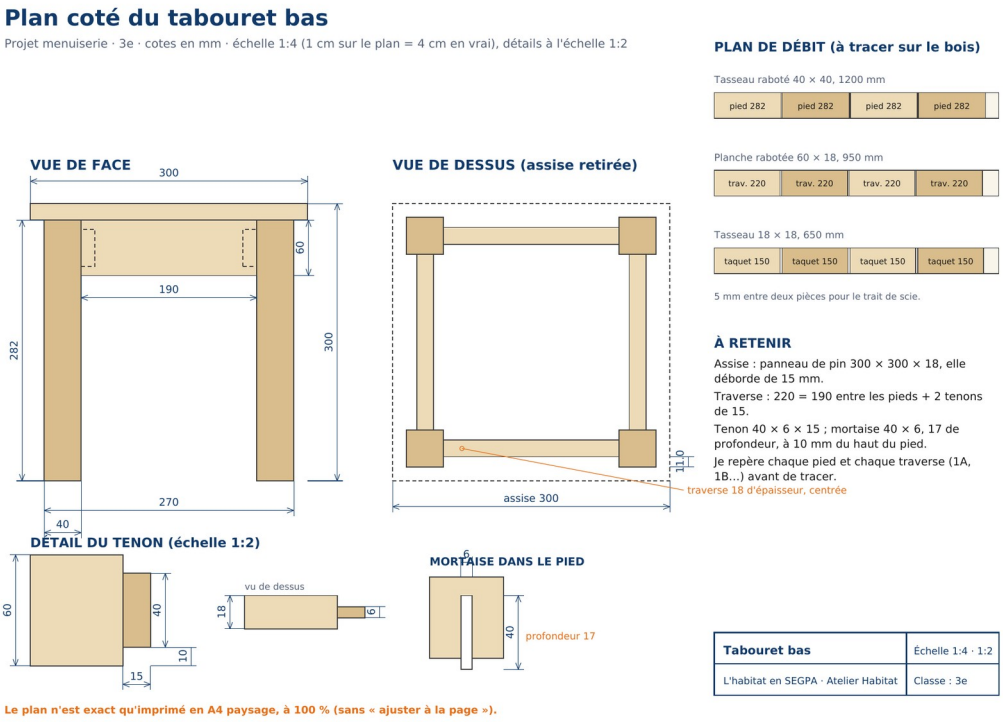

Hauteur totale du tabouret	..... mm
Dimensions de l'assise	..... mm
Section d'un pied	..... mm
Longueur d'une traverse	..... mm
Dimensions du tenon (largeur × épaisseur × longueur)	..... mm
Profondeur de la mortaise	..... mm

3 Je calcule


Hauteur d'un pied : 300 − 18 =	..... mm
Entre deux pieds : 270 − 40 − 40 =	..... mm
Longueur d'une traverse : 190 + 15 + 15 =	..... mm
Épaisseur du tenon : 18 ÷ 3 =	..... mm
Largeur du tenon : 60 − 10 − 10 =	..... mm
Tasseau des pieds : 4 × 282 + 3 × 5 =	..... mm

Ma liste de débit

Pièce	Nombre	Dimensions (mm)	Dans
Pied	4	282 × 40 × 40	tasseau 40 × 40
Traverse	4	220 × 60 × 18	planche 60 × 18
Taquet	4	150 × 18 × 18	tasseau 18 × 18
Assise	1	300 × 300 × 18	panneau lamellé-collé

4 Je prépare mon poste

Mes outils

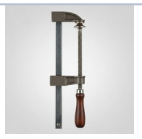 ☐ **Mètre**	 ☐ **Équerre**	 ☐ **Crayon**	 ☐ **Trusquin**	 ☐ **Serre-joint**	 ☐ **Scie à dos**	 ☐ **Perceuse**
☐ **Bédane**	 ☐ **Ciseau à bois**	 ☐ **Maillet**	 ☐ **Rabot**	 ☐ **Visseuse**	 ☐ **Cale à poncer**	

Mes EPI

 ☐ **Lunettes**	 ☐ **Chaussures de sécurité**	 ☐ **Masque anti-poussière**	

Mes matériaux

☐ **Tasseau 40 × 40, 1 200 mm**	4 pieds
☐ **Planche 60 × 18, 950 mm**	4 traverses
☐ **Tasseau 18 × 18, 650 mm**	4 taquets
☐ **Panneau pin 300 × 300 × 18**	assise
☐ **Colle, 8 vis 4 × 30**	assemblage
☐ **Vernis ou huile**	finition

⚠ **SÉCURITÉ** Je serre toujours la pièce avant de scier, de percer ou de creuser. Pas de gants avec la perceuse.

5 Je fabrique mon tabouret bas

Mon objectif : fabriquer un tabouret stable, d'équerre, aux assemblages serrés et propres.	
1	Je trace et je scie les 4 pieds (282 mm), les 4 traverses (220 mm) et les 4 taquets (150 mm). Je contrôle les longueurs. ☐ fait
2	Je pose les pièces comme le tabouret fini et je les repère : 1A, 1B, 2A, 2B… sur chaque assemblage. ☐ fait
3	Sur chaque pied, je trace 2 mortaises : de 10 à 50 mm sous le haut, 6 mm de large, centrées au trusquin. ☐ fait
4	Sur chaque traverse, je trace les tenons : épaulement à 15 mm du bout, joues à 6 mm de chaque face, 10 mm en haut et en bas. ☐ fait
5	Je perce une rangée de trous Ø 6 à 17 mm de profondeur, puis je finis la mortaise au bédane. ☐ fait
6	Je scie les joues puis les épaulements à la scie à dos. J'ajuste le tenon au ciseau : il entre à frottement dur. ☐ fait
7	Je monte à blanc, sans colle. Je contrôle les diagonales et la stabilité, je corrige. ☐ fait
8	Je ponce, puis je colle : 2 côtés opposés, puis le reste. Je serre et je contrôle les diagonales. ☐ fait
9	Je colle et je visse les taquets, puis je visse l'assise par dessous : 2 vis par taquet. ☐ fait

★ Le point important : les repères (1A, 1B…) : chaque tenon est ajusté pour SA mortaise. Si je mélange les pièces, plus rien ne s'assemble.

⚠ **SÉCURITÉ** Bédane et ciseau : les deux mains derrière le tranchant. Je frappe au maillet, jamais au marteau.

6 Je finis et je range

☐	Pas de colle qui a coulé autour des assemblages.
☐	Les arêtes sont chanfreinées, rien n'accroche.
☐	J'ai rangé les outils, affûtage signalé au prof si besoin.
☐	J'ai balayé les copeaux et trié les chutes.

7 Je contrôle

Critère	Ce que je vérifie	Attendu	Moi
Hauteur	Hauteur totale	300 mm	☺ ☹
Équerre	Diagonales de la ceinture	égales à 2 mm près	☺ ☹
Stabilité	Le tabouret ne boite pas	sur une table plane	☺ ☹
Mortaises	Joues droites, profondeur	6 × 40, 17 mm	☺ ☹
Tenons	Épaulements jointifs	pas de jour	☺ ☹
Finition	Ponçage, vernis ou huile	régulier	☺ ☹

Mesure : hauteur	..... mm
Mesure : diagonale 1	..... mm
Mesure : diagonale 2	..... mm

8 Je présente

Ce que j'ai réussi :

.....

Le geste le plus difficile :

.....

Quel métier fabrique des meubles comme celui-ci ?

.....