

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

LÍNEA F

SISTEMA INTEGRADO DE MOVILIDAD

CABA

CAPÍTULO 4 – ÁREAS DE INFLUENCIA

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN	3
2. ÁREA OPERATIVA	3
3. ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA	7
4. ÁREA DE INFLUENCIA INDIRECTA	9

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. Mapa Área Operativa (AO) General	4
Figura 2. Mapa Área Operativa (AO) de Cochera y Estaciones (Brandsen, Constitución, Cochabamba, Chile, Congreso y Corrientes)	5
Figura 3. Mapa Área Operativa (AO) de Estaciones (Pizzurno, Junín/Recoleta, Pueyrredón / Hospital Rivadavia, Parque Las Heras / Ruggeri, Ecoparque / Plaza Italia y Pacífico / Palermo / Juan B. Justo)	6
Figura 4. Áreas de Influencia Directa (AID)	8
Figura 5. Área de Influencia Indirecta (All).....	10

1. INTRODUCCIÓN

Una de las etapas fundamentales de cualquier estudio en general y de los estudios ambientales en particular, es la definición del área sobre la cual será realizado el análisis. Para poder desarrollar satisfactoriamente este designio es elemental definir correctamente la escala a la cual se pretende desarrollar el diagnóstico.

En este sentido, Turner et al (2001)¹ ha definido el significado de escala espacial para estudios ecológicos, concepto que, no obstante, puede ser tomado como base y reformulado para ser aplicado a la delimitación de las escalas de análisis en cualquier estudio que involucre diversos componentes del ambiente. Así, el concepto de escala espacial puede ser definido como la dimensión física de un objeto o proceso en el espacio. De este modo, la delimitación del área de influencia (o escala de análisis) queda supeditada al espacio físico afectado por las diferentes acciones del proyecto.

Con este mismo sentido, la Resolución N° 315/APRA/25 establece que como parte de la Evaluación de Impacto Ambiental se debe proceder a la definición del área de influencia, entendiéndose por tal a la determinación, delimitación y justificación del área operativa, del área de influencia directa y del área indirecta de la Obra o Uso.

Para esto, la norma define como:

- Área de influencia directa: máxima área envolvente de la Obra o Uso y sus instalaciones asociadas, dentro de la cual se pueden predecir los impactos ambientales directos.
- Área de influencia indirecta: área dentro de la cual se prevén impactos indirectos vinculados a la Obra o Uso, y cuyos efectos se podrían superponer o acumular con efectos ambientales de otras Obras o Usos pasadas, presentes o futuras.

De este modo, como parte del presente capítulo se procede con la delimitación de las áreas de influencia del proyecto analizado, siendo definidas: el área operativa, el área de influencia directa y el área de influencia indirecta

2. ÁREA OPERATIVA

El área operativa (AO) comprende el área propia de la obra, es decir, el conjunto de porciones del territorio donde se ejecutan las acciones principales y complementarias necesarias para la construcción y operación del proyecto. Aquí se concentran los impactos ambientales vinculados fundamentalmente a la Etapa de Construcción, aunque también incluyen los correspondientes a su funcionamiento.

Para este proyecto se incluyen entonces los espacios asociados a la implantación ya definida por el grado de avance del mismo de los siguientes componentes:

- Túneles de la Línea F (espacio subterráneo),
- Pozo de ataque de TBMs,
- Cochera Brandsen
- Estaciones Subterráneas incluyendo estructuras subterráneas y las de intervenciones superficiales como bocas de acceso definitivos y rejillas de ventilación

¹ TURNER, M., GARDNER, R.H. Y O'NEILL, R.V. (2001). Landscape ecology in theory and practice: pattern and process. Springer- Verlag, New York.

La implantación de estos componentes tendrá incidencia directa en los factores como suelo, geología, geomorfología e hidrogeología, arbolado urbano y espacios verdes, patrimonio cultural físico, usos del suelo, infraestructura y movilidad, etc.

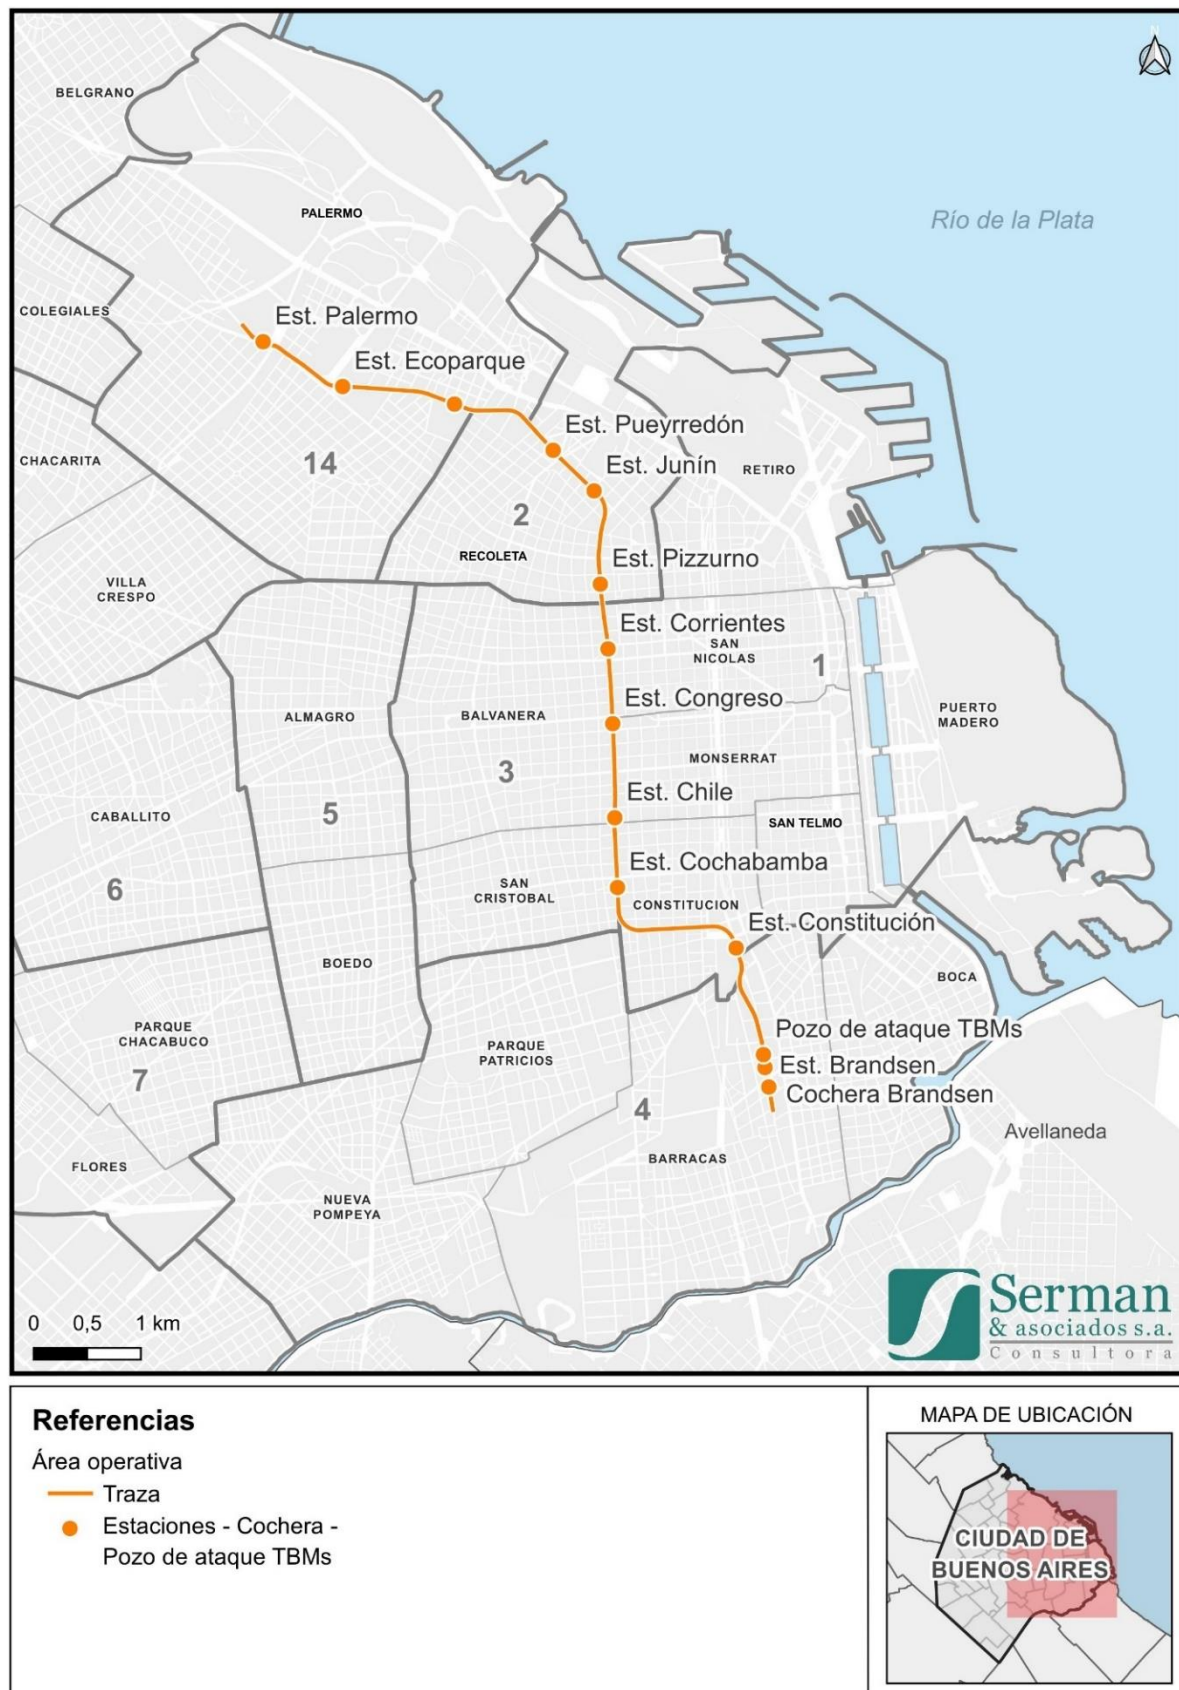


Figura 1. Mapa Área Operativa (AO) General

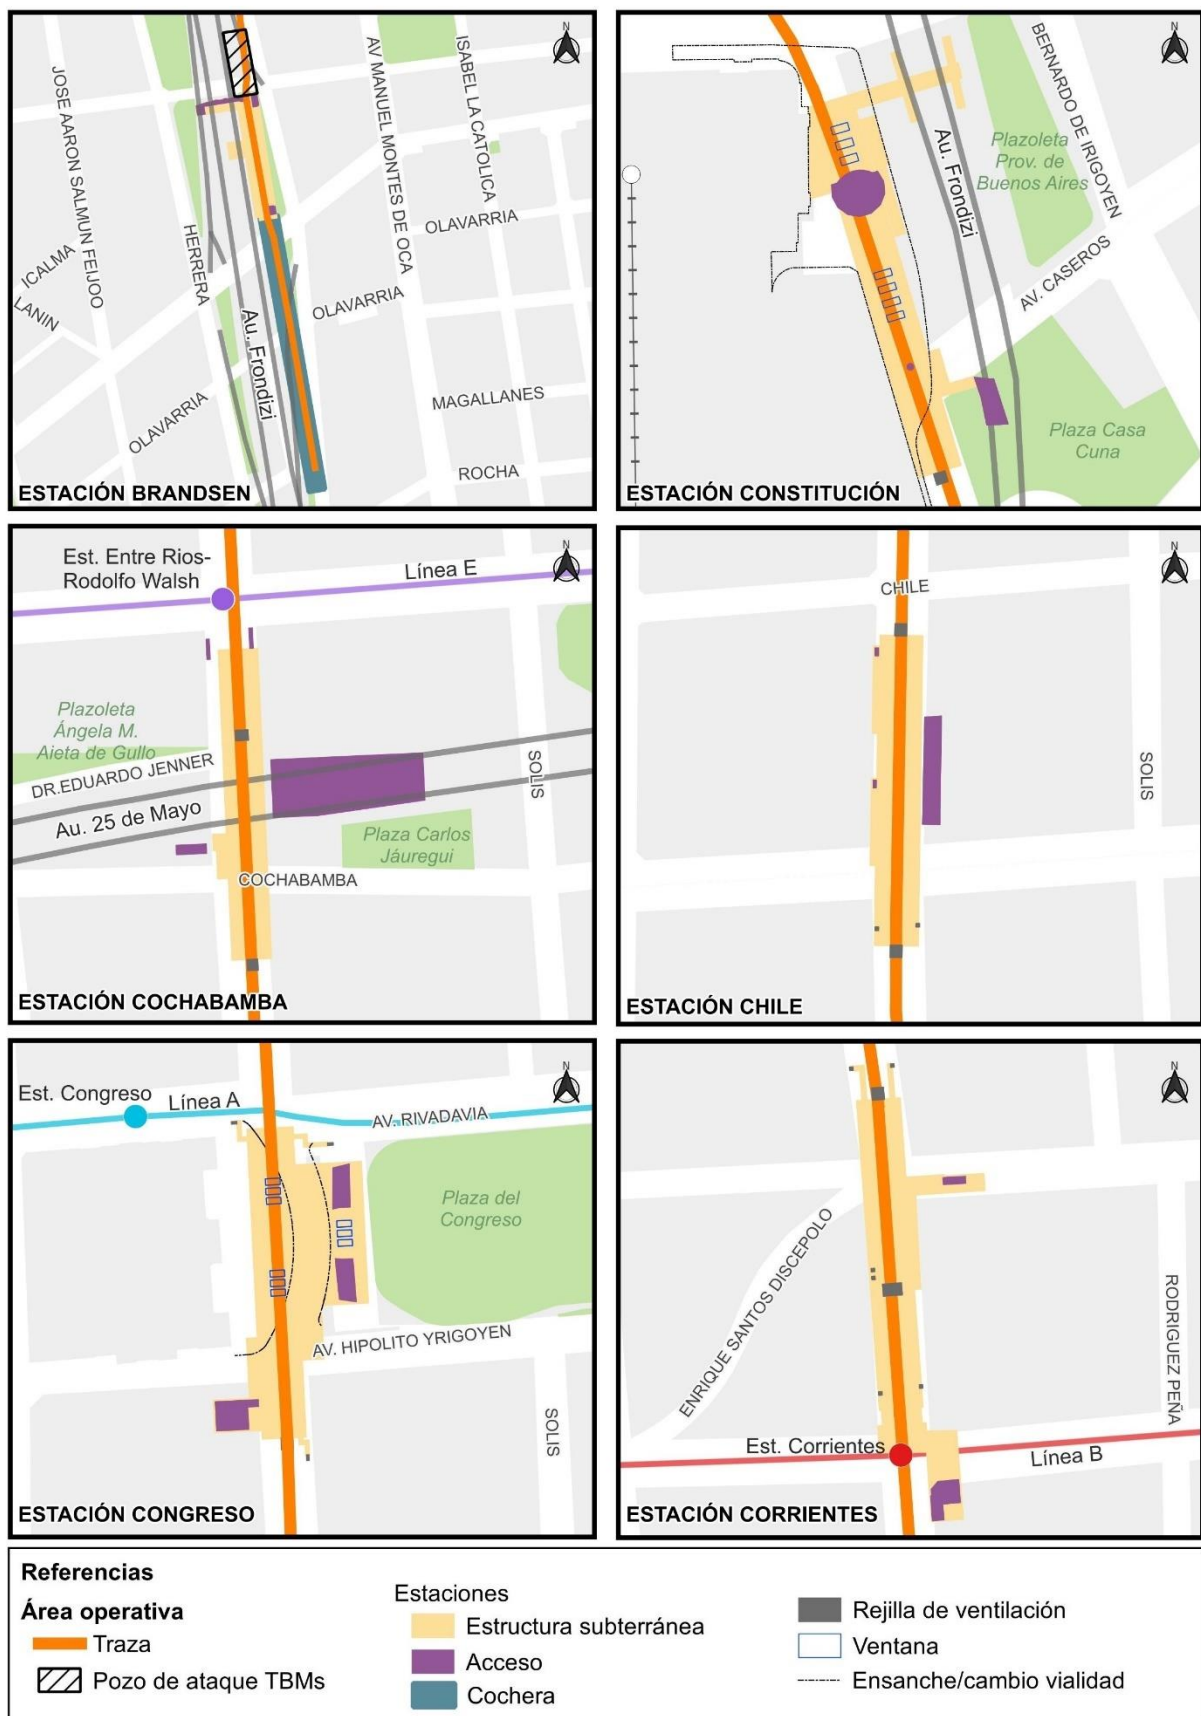


Figura 2. Mapa Área Operativa (AO) de Cochera y Estaciones (Brandsen, Constitución, Cochabamba, Chile, Congreso y Corrientes)



Figura 3. Mapa Área Operativa (AO) de Estaciones (Pizzurno, Junín/Recoleta, Pueyrredón / Hospital Rivadavia, Parque Las Heras / Ruggeri, Ecoparque / Plaza Italia y Pacífico / Palermo / Juan B. Justo)

3. ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA

El área de influencia directa (AID) es la zona es donde potencialmente se manifestarán los impactos ambientales directos, es decir aquellos que ocurrirán como consecuencia directa de las acciones desarrolladas durante la construcción y operación del proyecto. Dicha área, por tanto, engloba y encuentra la fuente generadora del impacto en el área operativa del proyecto.

Para determinar esta área se han tenido en cuenta apreciaciones preliminares de impactos potenciales basadas en los conocimientos sobre el área de implantación y la experiencia de participación en estudios de proyectos similares (Soterramiento del FFCC Sarmiento, Colector Baja Costanera, Mejora de la Eficiencia Hidráulica y Control en la Desembocadura del Arroyo Medrano, Túnel Aliviador Arroyo Medrano, etc.).

En este sentido, el área de influencia del proyecto se caracteriza por presentar su mayor extensión de manera subterránea. La tecnología que se prevé emplear para su materialización (TBM) permite realizar los túneles en una sola etapa, de manera también subterránea y en forma secuencial. De este modo se avanza con la perforación, la extracción y el retiro de la tierra, e inmediatamente después, la colocación del revestimiento para materializar los túneles.

Más allá de la componente principal subterránea, la obra tiene luego varios sitios de interacción con la superficie donde se estiman las mayores alteraciones dada la ubicación en ámbito urbano de las obras. En efecto, allí es esperable molestias por ruidos, resuspensión de material particulado y principalmente alteraciones a las dinámicas sociales y de movilidad durante la obra, etc.

Para el caso de las estaciones o componentes que serán construidas mediante el método constructivo Cut and Cover se esperan mayores alteraciones porque en una instancia inicial es necesario ocupar toda la parte superficial que tendrá la futura estructura subterránea para materializar la losa de techo, en estos se ha tomado como máxima envolvente de afectaciones directas un área de 500 m alrededor de estas estructuras. Esta metodología está prevista para las Cocheras y estación Brandsen, Constitución y Congreso.

Luego, para el caso de las estaciones que serán construidas mediante metodología caverna y la materialización de los túneles mediante la TBM se estima un área de 300.



Referencias

Línea F

— Traza

● Estaciones

--- Área de influencia directa

□ Límite barrios

□ Límite comunas

MAPA DE UBICACIÓN



Figura 4. Áreas de Influencia Directa (AID)

4. ÁREA DE INFLUENCIA INDIRECTA

El área de influencia indirecta (AII) se define como el territorio en el cual se manifiestan los impactos ambientales indirectos, es decir aquellos que ocurren como consecuencia de su influencia sobre el medio manifestándose a partir de eventos sinérgicos en el mismo. Por lo general estos efectos se dan en un sitio diferente a donde se produjo la acción generadora del mencionado impacto ambiental. En este caso, si bien el impacto puede registrarse de manera simultánea con relación al momento en que ocurrió la acción que lo provoca, en general el efecto se registra en diferido.

De este modo, el AII incluye el AID arriba descrita y está constituida por el conjunto de componentes afectados indirectamente por el proyecto, independientemente o no de los sitios específicos de obras superficiales, por lo que incluye:

Para este proyecto se considera a las comunas donde se encuentran las áreas operativas y de influencia directa.



Referencias

Línea F

- Traza
- Estaciones
- Área de influencia indirecta
- Límite barrios
- Límite comunas

MAPA DE UBICACIÓN



Figura 5. Área de Influencia Indirecta (AII)



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

"2026 - Año del 30° Aniversario de la sanción de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: AMB25012-GCBA-LINEA F SUBTE-EIA-Cap4 Areas de Influencia-R0

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 10 pagina/s.