CILT hasta 30 días

		Fecha	Fecha	Fecha	Fecha	Fecha	Fecha	Fecha
Actividad	Lubricar							
Máquina	Inspeccionadora							
K.-Nr.	K 709-637							

Tema	N.° .	Operaciones Informaciones referentes a seguridad	Imagen SOP	Intervalo, Parámetros, Medios de trabajo	Lu		Ma		Mi		Ju		Vi		Sá		Do	
					T	A	T	A	T	A	T	A	T	A	T	A	T	A
Lubricación de los husillos de rosca del ajuste horizontal y vertical	1	PRECAUCIÓN! No lubrique las superficies deslizantes de diseño libre de mantenimiento (p. ej. cojinete de deslizamiento fabricado de Teflón). Si: Componentes por lubricar, p. ej. husillos roscados, se marcan con un pictograma de lubricación (1). Entonces: Lubrique el componente relevante.	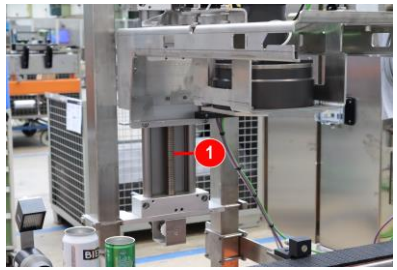	Estado de máquina: ■ Intervalo: ■ Cada 500 horas de funcionamiento o, a más tardar, una vez transcurrido un mes Parámetros: ■ Cantidad de lubricante: Rociar con moderación Medios de trabajo: ■ Equipo de protección individual (EPI) ■ 40-06 ■ Paño que no suelte pelusa														
	2	Elimine de los husillos (1) el lubricante usado y el exceso de lubricante, así como los residuos de abrasión, con un paño suave que no suelte pelusa. Rocíe moderadamente lubricante sobre los husillos																
Lubricación de las superficies deslizantes de los puntos de ajuste horizontales y	1	PRECAUCIÓN! No lubrique las superficies deslizantes de diseño libre de mantenimiento (p. ej. cojinete de deslizamiento fabricado de Teflón). Si: Componentes por lubricar, p. ej. superficies deslizantes, se marcan con un pictograma de lubricación (1). Entonces: Lubrique el componente		Estado de máquina: ■ Intervalo: ■ Cada 500 horas de funcionamiento o, a más														

Tema	N.° .	Operaciones Informaciones referentes a seguridad	Imagen SOP	Intervalo, Parámetros, Medios de trabajo	Lu		Ma		Mi		Ju		Vi		Sá		Do	
					T	A	T	A	T	A	T	A	T	A	T	A	T	A
verticales		relevante.	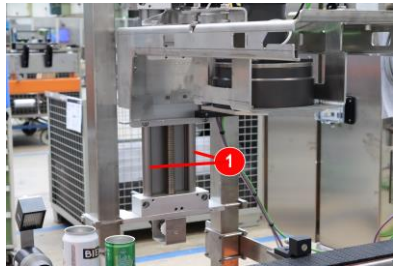	tardar, una vez transcurrido un mes Parámetros: ■ Cantidad de lubricante: Rociar con moderación Medios de trabajo: ■ Equipo de protección individual (EPI) ■ 40-06 ■ Paño que no suelte pelusa														
	2	Elimine el lubricante antiguo y el exceso de lubricante, así como los restos de abrasión de las superficies deslizantes (1) con un paño suave que no suelte pelusa. Rocíe moderadamente lubricante sobre las superficies deslizantes																