


# Aperçu des systèmes

Notre univers technologique est constitué de différents systèmes qui interagissent par échange d'énergie et d'informations. Outre le **système d'énergie** connu en ingénierie énergétique, il existe un **système de signaux** correspondant constituant la base de la technologie des télécommunications.

Un ascenseur a besoin d'énergie pour fonctionner (système d'énergie) et d'informations sur sa destination (système de signaux). L'étage s'affiche après le déplacement.


Les systèmes doivent être complétés par un trajet en ascenseur.



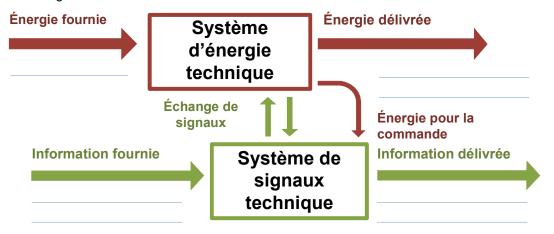

## Systèmes électriques

### Système d'énergie électrotechnique

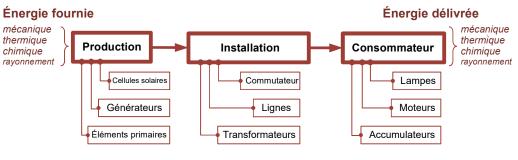


Autres exemples :

Production
Installation
Consommateur

### Système de signaux électrotechnique

Symbole routeur Symbole téléphone

Tous les éléments relatifs aux technologies de la communication sont intégrés dans le système de signaux électrotechnique. Par exemple, un téléphone génère un signal électrique dans le micro à partir d'ondes acoustiques. Ce signal est transmis au système de traitement des signaux (routeur, central) via des supports de transmission appropriés. Le signal y est alors transmis à un appareil téléphonique pour la délivrance du signal. Le haut-parleur du combiné reconvertit ensuite le signal électrique en ondes acoustiques.

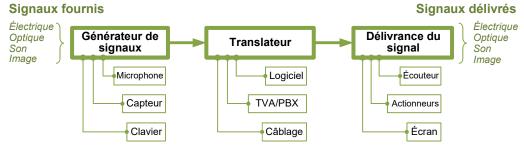

Autres exemples :

Production
Transmission
Délivrance du signal




# Types de signaux

### Signaux analogiques

Les signaux analogiques peuvent varier à tout moment dans une plage de valeurs donnée (valeur instantanée).

Les signaux analogiques varient continuellement et, mathématiquement parlant, peuvent être constamment modifiés.

Le signal doit être amplifié. ⇒ À combien s'élève la valeur instantanée ?

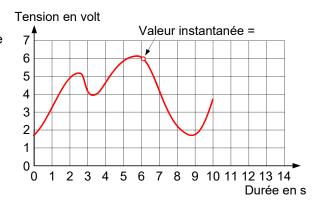



0

Mikrofon

## Signaux binaires, codes binaires


Les signaux binaires peuvent adopter seulement deux états, **0** ou **1**, soit dans l'exemple 0 ou 5 volts (bi = double = deux).

Par exemple, avec voyant allumé, l'état est **1**. Si le voyant est éteint, il n'y a pas de tension et l'état est donc à **0**.

La combinaison de plusieurs états binaires (par ex. 3) génère un code binaire. Des chiffres, des lettres ou des caractères peuvent lui être attribués.

Le signal doit être amplifié. 

Les états et les nombres correspondants doivent être complétés.

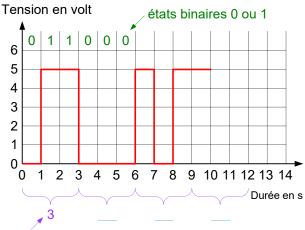

Nombres décimaux résultant du code binaire à 3 bits



Systèmes de numérotation
Nombres binaires
ou code binaire à
3 bit

0
1
2
3
4
5
6
7

Exemples de signaux binaires et de codes binaires tirés de la pratique :


## Signaux numériques, balayage

Les signaux numériques peuvent avoir plusieurs états dénombrables (digitus en latin = doigt).

La figure montre les valeurs de balayage d'un signal analogique (arrondi au volt entier).

Ces valeurs peuvent être converties par codage en signal binaire. [TM⇔15.4].

Le signal doit être amplifié. ⇒ Les valeurs de balayage doivent être complétées.

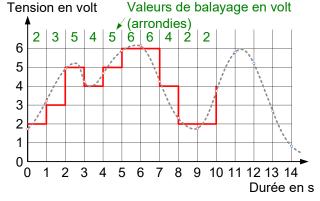




Téléphone numérique

Autres exemples :



# Supports de transmission

### Lignes en cuivre

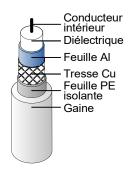

Câble coaxial


Dans le domaine des télécommunications, comme dans d'autres domaines techniques, la plupart des signaux sont encore transmis localement par des lignes en cuivre.

Cependant, parmi les 3 supports de transmission les plus courants (cuivre, fibre optique, radio), les lignes en cuivre présentent les plus grandes atténuations. Les signaux à transmettre sont donc les plus affaiblis sur les longues distances.



Applications pour des lignes en cuivre dans les télécommunications :

## Lignes en fibre optique

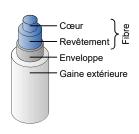

Fibre optique

Applications pour les fibres optiques dans les télécommunications :

Aujourd'hui, la fibre optique est couramment utilisée sur Internet lorsque les besoins en matière de vitesse (débit) de transmission des données sont élevés.

Les fibres optiques ont une atténuation beaucoup plus faible que les lignes en cuivre. Ceci permet de construire des lignes de plusieurs kilomètres sans devoir intercaler d'amplificateur. Les fibres optiques sont par ailleurs insensibles au rayonnement électromagnétique.



Radiocommunications



Lorsque les signaux sont transmis par l'air, on parle de radiocommunication ou de communication sans fil.

Dans ce cas, les signaux sont transmis au moyen d'ondes électromagnétiques dans la plage des radiofréquences.



Applications pour des radiocommunications dans les télécommunications :

-	
_	
-	



## Systèmes automatisés

L'utilisation des différents types de signaux et supports de transmission ne se limite pas à la technique de communication. Ils sont également largement utilisés dans l'automatisation. Il est question d'automatisation lorsqu'un système de commande ou de régulation maintient un processus de manière indépendante. Un système de chauffage installé dans une maison individuelle constitue donc un système d'automatisation.

La différence entre un système de commande et un système de régulation est illustrée ciaprès dans le cas d'un système de chauffage.

#### Commande




Sonde extérieure (capteur)

À savoir

Lorsqu'un système de commande de chauffage est utilisé, une sonde extérieure (= capteur) enregistre la température ambiante. L'air froid extérieur déclenche le chauffage (= actionneur) en agissant sur la position de la vanne.

Si une fenêtre reste ouverte, alors il fera froid toute la journée dans la pièce concernée même si le chauffage fonctionne, car ce « défaut » n'est en effet pas détecté par le système de commande.

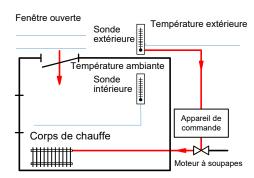

- On parle de commande lorsqu'une variable d'entrée (par ex. la température extérieure) a une influence sur une variable de sortie (par ex. la température de la pièce).
- La variable de sortie n'a pas d'influence en retour sur la variable d'entrée! Une grandeur perturbatrice ne peut par conséquent pas être compensée.

Autres exemples :

## Régulation

exemple 20 °C.

commande:




Régulateur de chauffage

la baisse de la température ambiante est détectée lorsqu'une fenêtre est ouverte. Si la valeur réelle est inférieure à la valeur programmée, l'apport de chaleur est augmenté. La température ambiante reste donc constante, indépendamment de la perturbation causée par la fenêtre ouverte.

Dans un système de régulation du chauffage,

la température de la pièce est mesurée et comparée à une valeur programmée, par

Avantage par rapport à un système de

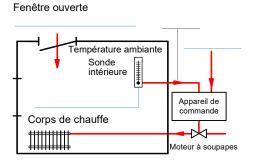

Des thermostats intérieurs et extérieurs sont installés pour assurer une bonne régulation du chauffage.

Avantage : si la température extérieure baisse fortement pendant la nuit, la vanne de chauffage peut s'ouvrir avant que cela ne soit détecté par le thermostat de la pièce. L'inertie du système de chauffage peut ainsi être surmontée.

- On parle d'un système régulé lorsqu'une variable de sortie (par ex. la température ambiante) est mesurée en permanence et comparée à une consigne (par ex. 18 °C).
- Contrairement au système de commande, le système de régulation est un système fermé au moment de la régulation ; la variable de sortie influence la variable d'entrée.

À savoir

Autres exemples :

(actionneur)


Moteur à soupapes



## Systèmes informatiques

### Généralités







Dans les réseaux de télécommunications, les données sont directement échangées, c'està-dire sans stockage sur des supports de données. La transmission de l'information s'effectue avec ou sans fil.

On distingue deux types de réseaux en fonction des contraintes spatiales.

#### Réseau local LAN

Un réseau local (en anglais, Local Area Network : LAN) est un réseau informatique limité à une pièce ou à un bâtiment. Pour les grandes sociétés, un réseau LAN peut couvrir un complexe industriel de plusieurs bâtiments dans un même emplacement.

Vitesse de transmission (débit)?

Raccordez les appareils par câbles.





Ces serveurs sont utilisés par de grandes entreprises ou des fournisseurs de services Internet.



Pare-feu



Serveur







Serveur de fichiers Fournit des fichiers sur l'Intranet

**FTP** Fournit des fichiers sur Internet

courriel Réception et transmission de courriels

Serveur web Fournit des services www

DNS Convertit les noms (domaines) en adresses IP.











**WLAN** 

Switch



LAN









Ordinateur de bureau

#### Réseau étendu WAN



Vitesse de transmission (débit)?

Un réseau étendu (en anglais, Wide Area Network WAN) couvre de grandes distances. Les réseaux WAN sont dans la plupart de cas des réseaux internationaux ; citons l'Internet ou le réseau numérique de téléphonie mondial.



# Interconnexion de systèmes


#### LAN - LAN

Dans un réseau local, les différents appareils tels que les ordinateurs, les ordinateurs portables et les imprimantes sont raccordés entre eux par un **switch** (commutateur). Tous les appareils, y compris ceux connectés sans fil, doivent être configurés pour le réseau par voie logicielle. Ils peuvent communiquer en effet entre eux uniquement de cette manière. Si aucun accès à Internet n'est disponible, le réseau local dispose d'une sécurité élevée contre les intrusions externes. Cependant, la transmission radio doit être configurée de façon sécurisée, ou mieux encore, dans l'intérêt de la sécurité, il conviendra d'éviter d'utiliser des appareils dotés d'interfaces sans fil.



Face arrière d'un switch avec prises RJ45.

Raccordez les appareils par câbles.



#### LAN - WAN


Un point de transition du LAN au WAN est nécessaire pour établir une connexion Internet. La vitesse de transmission en est une caractéristique essentielle et dépend de la technologie utilisée :

- réseau téléphonique avec modem analogique ou adaptateur de terminal numérique (lent)
- réseau téléphonique large bande avec modem/routeur DSL (rapide)
- connexion par fibre optique (très rapide)
- modem câble (très rapide)
- téléphonie mobile (rapide)



Raccordez les appareils


Routeur DSL avec pare-feu intégré



En général, un routeur avec modem intégré est utilisé pour la transition vers le WAN. Le switch répartit l'accès à Internet entre plusieurs PC. La mise en place d'un pare-feu permet de protéger le réseau des intrusions externes (pirate informatique).

#### Mise en réseau LAN via WAN

La mise en réseau de succursales, de collaborateurs du service extérieur ou de télétravailleurs requiert un canal de communication sécurisé. Deux réseaux locaux « privés » LAN sont reliés au travers du réseau étendu public WAN en utilisant un tunnel VPN. Un réseau privé virtuel (VPN) est configuré soit par un logiciel dans le PC, soit par un pare-feu. Les données sont transmises sous forme cryptée. Elles sont en quelque sorte transportées dans un tunnel protégé du regard des autres utilisateurs du réseau.



# Raccordez les appareils par câbles.



Pare-feu matériel ou logiciel

# Sécurité

#### Facteurs de risque

Les téléchargements « drive-by », les chevaux de Troie, les vers informatiques, le phishing, les botnets, les spams, les scareware (logiciels malveillants répandant la peur et visant à amener les utilisateurs à effectuer des installations), les attaques de déni de service (demandes massives via le botnet provenant de nombreux PC et visant à paralyser les serveurs web).

# Mesures de protection

Se méfier des sites web, des courriels et des appels. Utiliser et mettre à jour des logiciels antivirus, utiliser et tenir secret des mots de passe appropriés, désactiver le filtre antispam, Javascript et Flash, configurer et activer le pare-feu, établir une DMZ (zone démilitarisée), effectuer des sauvegardes régulières.