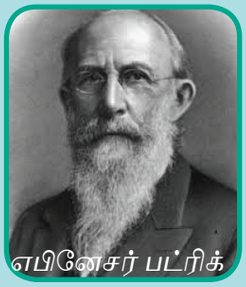
உங்களுக்குத் தெரியுமா?

யார் முதல் வணிக காகித மாதிரியைத் தயாரித்தார்?


எபினேசர் பட்ரிக்

எபினேசர் பட்ரிக் ஒரு அமெரிக்க தையல்காரரும் அவர் மாணவி எலென் அகஸ்டா போலல் லாட் பட்டர் லிக் இணைந்து முதல்டிஸ்யூ காகிதத்திலும் மாதிரியையும் வரிசைப்படுத்தப்பட்ட காகித மாதிரிகளையும் பல்வேறு அளவுகளில் தயாரித்தார்கள். 1863 ஆம் ஆண்டு முதல் இது விற்பனைக்கு வந்தது. இது வீட்டு தையலில் ஒரு புரட்சியை ஏற்படுத்தியது.

காகித மாதிரிகள் பொதுவாக மூன்று முறைகளில் தயாரிக்கப்படுகின்றன. அவை

- *டிராஃப்டிங் முறை*
- *டிரேப்பிங் முறை*
- *வர்த்தக முறை*

10.3.1 டிராஃப்டிங் முறை

XTS93Y

உடல் அளவுகளின் அடிப்படையில் இயந்திர துல்லியத்துடன் வரைதல் டிராஃப்டிங் காகித மாதிரி எனப்படுகிறது. ஒரு அடிப்படை வடிவத்தில் குறைந்த பட்சம் டாட்ஸ் இருக்க வேண்டும் மற்றும் இறுக்கமாகவோ அல்லது தளர்வாகவோ இல்லாமல் உடல் வசதியாக பொருந்த டாட்ஸ் இருக்க வேண்டும். மிகவும் மெல்லியதாக இல்லாத சாதாரண பழுப்பு காகிதத்தில் வரையலாம். இது எதிர்காலத்திற்குப் பயன்படுத்துவதற்குத் தடிமனான காகிதத்தில் செய்யப்படலாம். சில நேரங்களில் இது அட்டை பலகைகளில் தயாரிக்கப்பட்டு பல ஆண்டுகளுக்குப் பயன்படுத்தப்படுகிறது. ஒரு கூர்மையான பென்சில், அளவுகோல், எல் ஸ்கேல் அல்லது செட் சதுரங்கள், நேர் கோடுகள் மற்றும் மென்மையான வளைவு கோடுகள் வரைய பயன்படுகிறது. காகித மாதிரி வரைவதற்கு முன்பு கொள்கைகளைப் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். இந்த முறை எளிதானது. ஆனால் சில கணக்கீடு தேவைப்படுகிறது. டிராஃப்டிங் – ல் ஒரு வழிமுறை தொகுப்பு உள்ளது (உ. ம். AB என்ற ஒரு கோடு வரைக. இது இடுப்பு சுற்றளவில் பாதி. இந்த குறிப்புகளைச் சரியாக பின்பற்றி டிராஃப்டிங் முறையில் காகித மாதிரிகளைத் தயாரிக்க வேண்டும். (படம் 10.6).




படம் 10.6 டிராஃப்டிங் முறை

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

துணி உருவாக்கும் மென்பொருள் என்றால் என்ன ? (What is Cloth Simulation Software?)

கணினியில் காகித மாதிரிகளைத் தயாரித்து அதை பயன்படுத்தி ஆடைகள் தைத்தால் எவ்வாறு இருக்கும் என்பதை நேரில் பார்ப்பதைப் போன்ற தோற்றத்தைச் செய்வதன் பெயர் துணி உருவாக்கும் மென்பொருள் ஆகும். \

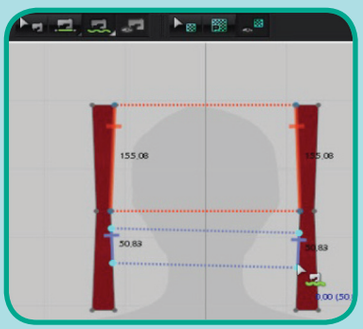

துணி உருவாக்கும்
மென்பொருளின் படம்

- *காகித மாதிரி தயாரிக்கும் போது நினைவில் கொள்ள வேண்டிய குறிப்புகள்*
- *காகித மாதிரி அளவு ஒருவரின் உடல் அளவை விட சிறிது அதிகமாக இருக்க வேண்டும். இது ஆடையைச் சுலபமாக போடுவதற்கும் கழற்றுவதற்கும் பயன்படுகிறது. பொதுவாக 5 செ.மீ. மார்பு சுற்றளவுக்கும், மற்ற அளவிற்கு 1 – 2.5 செ.மீ. அதிகமாக குறித்து வரைய வேண்டும்.*

TDD_Tamil_Chapter10.indd 95 30-01-2019 12:45:40