

FORMATO DE MUESTRA

Así se ve el documento que recibes tras el levantamiento. Los hallazgos de este ejemplar son ilustrativos: el tuyo se llena con lo que se observe y se mida en tu planta.

LEVANTAMIENTO ELÉCTRICO EN SITIO

Lo que se observó, dónde está y qué tan urgente es.

El levantamiento no es una visita de venta. Se abren tableros, se mide y queda este documento: cada observación con su ubicación, su lectura y su prioridad. No incluye precios. Los números vienen después, y solo si tú los pides.

Planta de muestra Instalación	Día de la visita Fecha del levantamiento	LV-MUESTRA Folio	Ingeniería ENNCO Responsable técnico
---	--	----------------------------	--

01 • Qué se revisa en la visita

Una sola visita, con la planta operando. La termografía aérea se hace con dron, así que no hay que parar ninguna línea; la de contacto se toma sobre los equipos que la inspección aérea o la revisión física señalen.

FRENTE	QUÉ SE HACE
Tableros de distribución	Apertura, inspección física y termografía de contacto de barras, conexiones e interruptores
Subestación y transformadores	Inspección visual y térmica de conexiones, terminales y puntos de acceso disponibles
Conexiones y canalizaciones	Revisión de apriete, señales de calentamiento y condiciones visibles de la instalación
Techo y arreglo fotovoltaico si existe	Pasada térmica aérea con dron sobre el arreglo completo, sin parar la operación

Lo que este documento no es: no es una cotización, no trae precios y no compromete fechas de obra. Es el registro fechado de la condición en que se encontró la instalación el día de la visita, para que la decisión que siga se tome con el dato y no con la memoria de alguien.

RESUMEN EJECUTIVO • EJEMPLO ILUSTRATIVO

La instalación opera, pero dos puntos concentran el riesgo y uno exige atención inmediata.

Aquí va el veredicto en una frase: qué se encontró, dónde se concentra y qué conviene atender primero. Debajo, el conteo de observaciones por prioridad, para que dirección lea el estado de la planta sin abrir la tabla.

1 CRÍTICO	2 ATENDER	2 VIGILAR	2 NORMAL
--------------	--------------	--------------	-------------

02 • Los hallazgos, uno por uno

Es el mapa térmico de tu instalación: qué punto está caliente, cuánto, y qué tan rápido hay que atenderlo. Cada renglón trae la ubicación exacta para que cualquier proveedor, sea quien sea, cotice contra el mismo alcance.

#	UBICACIÓN	LO OBSERVADO	LECTURA	PRIORIDAD
01	Tablero general • barra fase B	Conexión con temperatura muy por encima de sus vecinas. Es el patrón típico de una conexión floja: no hace ruido, no huele y desde el piso no se ve	70.5 °C	Crítico
02	Techo nave A • string 7	Tramo del arreglo fotovoltaico trabajando fuera de rango térmico frente al resto, visible en la pasada aérea	Térmica aérea	Atender

#	UBICACIÓN	LO OBSERVADO	LECTURA	PRIORIDAD
03	CCM línea 2 terminal de salida	Calentamiento incipiente en terminal. Aún lejos del punto de falla, pero con gradiente que no corresponde a la carga	52.3 °C	Atender
04	Tablero de alumbrado nave B	Apriete pendiente detectado en inspección física, sin firma térmica todavía	Inspección	Vigilar
05	Acometida interruptor principal	Desbalance de carga entre fases dentro de tolerancia, en el límite superior	Medición	Vigilar
06	Inversor 3	Operación en rango. Se incluye como contraste: así se ve un equipo sano en la misma cámara	40.6 °C	Normal
07	Transformador principal	Conexiones y terminales sin gradiente anómalo el día de la visita	En rango	Normal

Crítico Atención inmediata: riesgo de falla, paro o incendio

Atender Programar su corrección, no esperar a que avance

Vigilar Seguimiento en la próxima revisión

Normal Sin acción; queda documentado




HALLAZGO 01 • TABLERO GENERAL

70.5 °C en una conexión. La cámara imprime la lectura máxima en la propia imagen, así que la cifra se verifica en la evidencia, no en el texto.



HALLAZGO 06 • INVERSOR 3

40.6 °C, operación en rango. El contraste importa: el reporte también documenta lo que está sano.

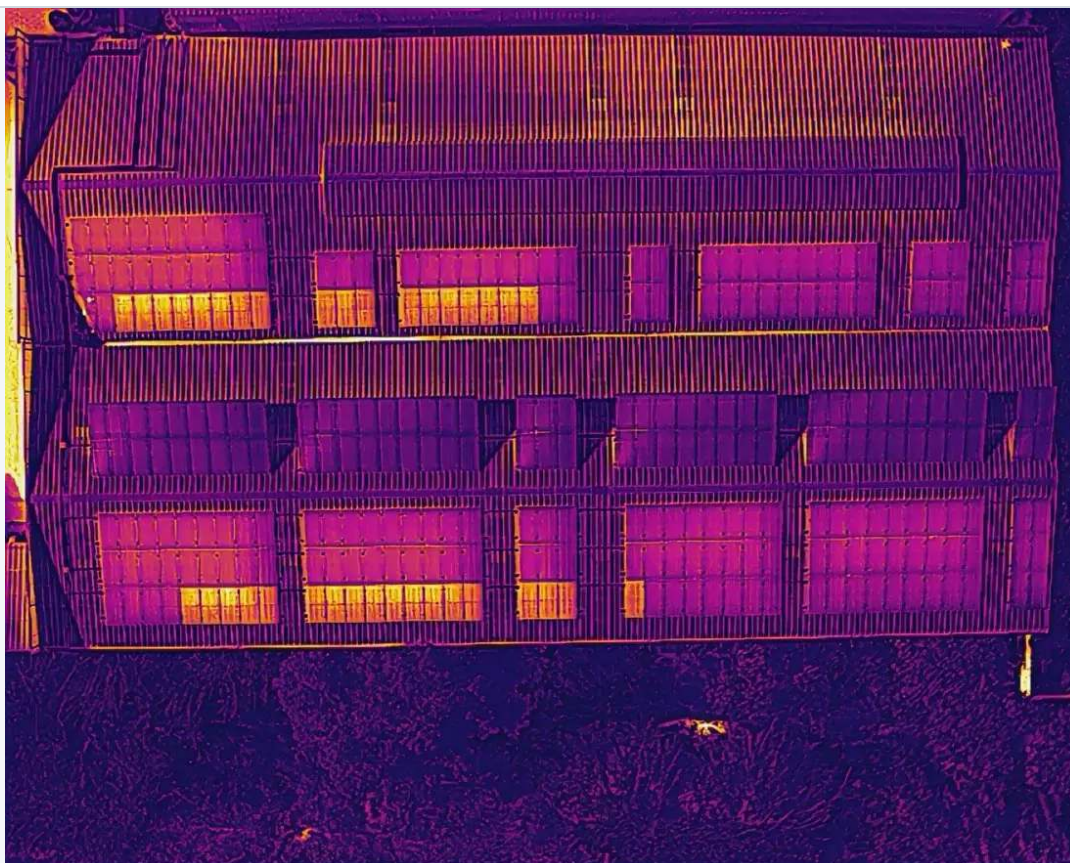

HALLAZGO 02 • PASADA AÉREA CON DRON

La nave completa en una sola pasada, sin parar la planta. Los tramos claros son strings trabajando fuera de rango: desde el piso se ven perfectos.

03 • Lo que está bien

El levantamiento no es una lista de sustos. Lo que se encontró en orden también queda por escrito, con fecha, porque ese registro es el que responde cuando alguien pregunta si la instalación estaba revisada.

En este ejemplar de muestra: el transformador principal y los equipos de conversión operan en rango, y la instalación general está en condición razonable para su edad. Si en tu planta está todo bien, el documento lo dice con la misma claridad, y te sirve igual: queda constancia fechada de la condición de la instalación.

04 • Orden de atención sugerido

Ordenado por riesgo, no por costo. Qué va primero y por qué, para que la decisión no dependa de quién grite más fuerte en la junta.

1	Corregir la conexión del tablero general Es el punto que puede tirar la planta o iniciar un incendio. Una conexión en esa condición no se queda quieta: empeora sola hasta que falla.	Inmediato Ventana sugerida
2	Atender el string fuera de rango y la terminal del CCM Ninguno de los dos es una emergencia hoy. Los dos lo serán si se dejan: uno cuesta producción todos los días y el otro va camino a ser el hallazgo 01 de la siguiente visita.	Próximo ciclo Ventana sugerida
3	Documentar y dar seguimiento a los puntos en vigilancia Quedan registrados con fecha y lectura. En la siguiente revisión se comparan contra este reporte y la tendencia dice si suben de prioridad o se cierran.	Siguiente revisión Ventana sugerida

Sobre los números: este documento entrega la condición y la prioridad, no la cotización. Si decides atender algo, con este mismo reporte cualquier propuesta, nuestra o de quien tú elijas, se cotiza contra el mismo alcance, y las comparaciones son parejas.

Sobre este documento. Este ejemplar es un formato de muestra con hallazgos ilustrativos; el reporte de tu planta se llena con lo observado y medido el día de la visita, y queda fechado y firmado por el responsable técnico. Las lecturas de temperatura se entregan con su imagen termográfica, de modo que cada cifra es verificable en la propia evidencia.