


Neigungen messen: Wand, Boden und Duschwanne

So ermitteln Sie die Werte X und Y und tragen sie unten gleich ein. Werkzeug: Wasserwaage (am besten 2 m), Zollstock.


Das Prinzip: Wasserwaage anlegen und ins Lot bzw. in die Waage bringen (Libelle mittig), dann den Spalt **X** in mm messen. **Y** ist die Länge Ihrer Wasserwaage. Senkrecht an die Wand misst das Lot, flach auf Boden oder Wannenrand das Gefälle.

1 · Steht die Wand im Lot? (Wasserwaage senkrecht) — der Spalt X kann oben oder unten sein

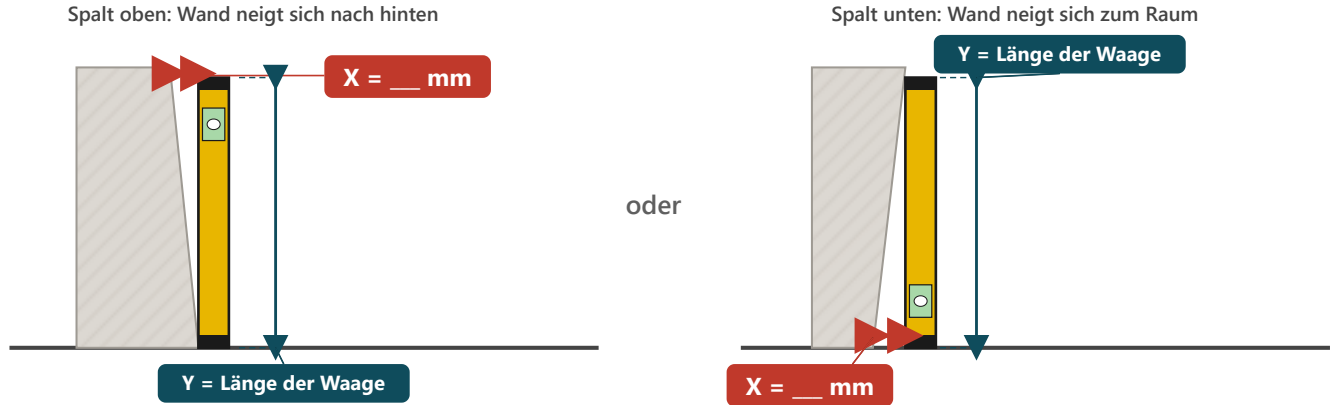

Wasserwaage senkrecht halten, bis die Libelle mittig steht (= im Lot). Der Spalt zur Wand ist X, oben oder unten, je nach Neigung.

2 · Liegt Boden oder Wannenrand in der Waage? (Wasserwaage flach) — das tiefere Ende kann vorn oder hinten sein

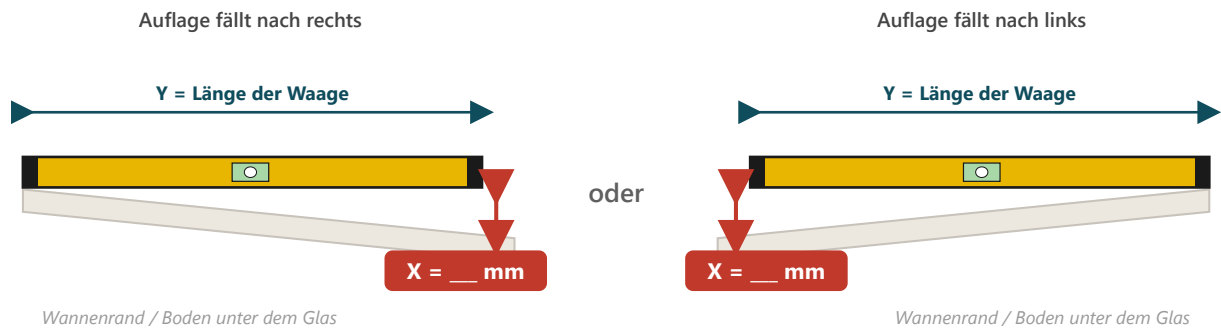

Wannenrand / Boden unter dem Glas

Wannenrand / Boden unter dem Glas

Wasserwaage flach auf Wannenrand oder Boden entlang der Glaslinie legen, in die Waage bringen, dann den Spalt X **am tieferen Ende** messen. Das kann vorn, hinten, links oder rechts liegen. Gefälle zum Ablauf ist gewollt, wir wollen nur die Abweichung aus der Waage wissen.

3 · Ihre Neigungswerte eintragen — nur ausfüllen, was auf Ihre Dusche zutrifft

Länge Ihrer Wasserwaage Y = _____ mm · gilt für alle X-Werte unten

Wände (Waage senkrecht = Lot)

X am Spalt zur Wand, plus Richtung. Y1, Y2, Y3 sind die Punkte, an denen das Glas an eine Wand stößt.

Wand an Y1 X mm ☐ zum Raum ☐ zur Wand
Wand an Y2 X mm ☐ zum Raum ☐ zur Wand
Wand an Y3 X mm ☐ zum Raum ☐ zur Wand

Wanne / Boden (Waage flach = Gefälle)

X am tieferen Ende, plus in welche Richtung die Auflage unter der Glasseite fällt.

Glasseite 1 X mm ☐ fällt außen ☐ fällt zur Wand
Glasseite 2 X mm ☐ fällt außen ☐ fällt zur Wand
Glasseite 3 X mm ☐ fällt außen ☐ fällt zur Wand

Tipp: Schicken Sie zusätzlich 2 bis 3 Handyfotos der angelegten Wasserwaage mit, dann erkennen wir die Richtung der Neigung sofort. Im Zweifel kurz anrufen, wir gehen es gemeinsam durch.