

Aufmaß Dreiseitig (U-Form)

Drei Glasseiten an einer gefliesten Rückwand, frei in den Raum. Bitte die roten Felder ausfüllen, alle Werte in Millimeter.

KUNDE / PROJEKT

BESTELL-NR.

DATUM

TELEFON


Bitte erst messen, wenn alles fertig ist. Sonst stimmt das Maß später nicht.

• Rückwand fertig gefliest • Duschwanne oder Boden fertig eingebaut • alte Duschkabine entfernt

Wichtig: Bitte nur die fertige Situation so messen, wie sie ist. **Ziehen Sie nichts ab** und rechnen Sie kein Spaltmaß ein. Die nötigen Abzüge ermitteln wir.

Länge Ihrer Wasserwaage Y = _____ mm · gilt für die Neigungsangaben

1 · Grundriss, Maße und Lot

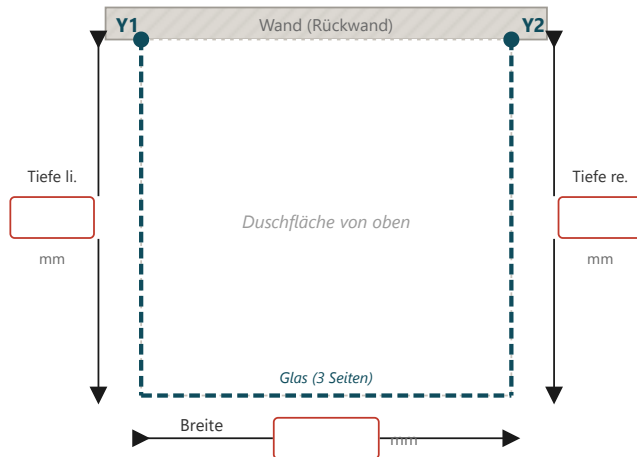

Glashöhe und Maße oben

Höhe mm z. B. 2000
Tiefe li. oben . Tiefe re. oben mm
Skizze = am Boden gemessen, hier dasselbe auf Glashöhe.

Steht die Rückwand im Lot?

Anschluss links (Y1)

Spalt X mm
Wand kippt ☐ zum Raum ☐ zur Wand
☐ gerade

Anschluss rechts (Y2)

Spalt X mm
Wand kippt ☐ zum Raum ☐ zur Wand
☐ gerade

Breite ist die vordere Glasseite, Tiefe links und rechts sind die beiden seitlichen Glasseiten von der Rückwand bis vorne. Sind die Tiefen ungleich, bitte beide genau eintragen.

2 · Wie steht die Dusche unten? Bitte eine Spalte ankreuzen.

☐ Auf Duschwanne

Einrückmaß mm · Außenkante Wanne bis Glas, Standard 25
gemessen ab Außenkante Duschwanne? ☐ ja ☐ nein
gemessen mit Einrückmaß mm
Wanne Breite mm Tiefe mm
Höhe Rand mm über Boden
Rand waagrecht ☐ ja ☐ nein
wenn nein: Neigung X je Seite / / mm

☐ Bodengleich / gefliest

Gefälle zum Ablauf, parallel zur Tür?
Glasseite 1 ☐ ja ☐ nein · Breite mm
Glasseite 2 ☐ ja ☐ nein · Breite mm
Glasseite 3 ☐ ja ☐ nein · Breite mm
wenn ja: Neigung X je Seite / / mm
Glas-Außenkante steht auf:
☐ Innenkante Fuge ☐ Mitte Fuge ☐ Außenkante Fuge

3 · Glas und Aufteilung

Glasdicke

Dicke ☐ 6 ☐ 8 ☐ 10 mm
Mit dem Messschieber an der freien Kante messen.

Rechter Winkel 600 / 800 gemessen mm, soll 1000
600 mm an der einen Wand, 800 an der anderen, Abstand der Punkte messen.

Tür oder Festteil? Anschlag von außen gesehen

Glasseite 1 ☐ Tür DIN links ☐ Tür DIN rechts ☐ Festteil
Glasseite 2 ☐ Tür DIN links ☐ Tür DIN rechts ☐ Festteil
Glasseite 3 ☐ Tür DIN links ☐ Tür DIN rechts ☐ Festteil
Zwei Türen über Eck sind spiegelbildlich.

So messen Sie die Neigung: Wasserwaage senkrecht an die Wand stellen und ins Lot bringen (Libelle mittig). Am Ende den Spalt zwischen Waage und Wand messen, das ist X. Y ist die Länge Ihrer Wasserwaage. Für die Neigung von **Wannenrand oder Boden** die Waage flach auflegen und den Spalt am tieferen Ende messen. Notieren Sie auch die Richtung. Im Zweifel ein Foto mit angelegter Wasserwaage mitschicken, das hilft uns sofort weiter.

Anmerkungen / eigene Skizze z. B. Tür-Anschlag, Fenster, Heizkörper, Lage des Ablaufs

Platz für kurze Notizen. Eine Skizze gern auf der Rückseite oder als Foto mitschicken.

Ich habe selbst gemessen und die Maße geprüft. Mir ist bekannt, dass die Fertigung nach diesen Angaben erfolgt und die Verantwortung für die Richtigkeit beim Auftraggeber liegt.