

Aufmaß Ecke mit Badewannenanschluss

Eckdusche in der Raumecke mit zwei Glasseiten. Eine Seite steht auf dem Boden, die andere auf dem Rand der angrenzenden Badewanne. Bitte die roten Felder ausfüllen, alle Werte in Millimeter.

KUNDE / PROJEKT BESTELL-NR. DATUM TELEFON


Bitte erst messen, wenn alles fertig ist. Sonst stimmt das Maß später nicht.
• Wände fertig gefliest • Badewanne und Duschboden fertig eingebaut und verfugt • alte Duschkabine entfernt

Wichtig: Bitte nur die fertige Situation so messen, wie sie ist. Ziehen Sie nichts ab und rechnen Sie kein Spaltmaß ein. Die nötigen Abzüge für ein sauberes Schließen ermitteln wir.


Länge Ihrer Wasserwaage Y = mm · gilt für die Neigungsangaben

1 · Grundriss und Wannenseite

A · Grundriss von oben

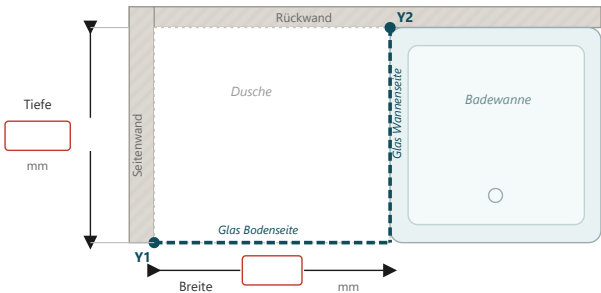

B · Wannenseite im Schnitt

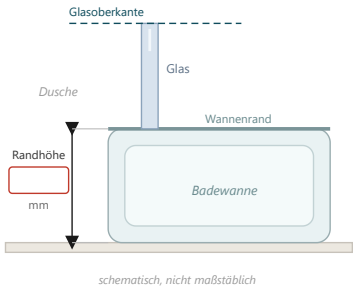

Breite ist die vordere Glaskante (Bodenseite), Tiefe die seitliche an der Wanne. Die Wannenseite steht höher, weil sie auf dem Rand sitzt. Y1 und Y2 sind die Wandanschlusspunkte.

2 · Höhe und Lot der Wände

Glashöhe und Einrückmaß

Glashöhe mm ab Boden, gewünschte Oberkante
Breite oben mm Tiefe mm auf Glashöhe (Skizze = am Boden)
Einrückmaß mm · Außenkante Wanne bis Glas, Standard 25
Hinweis Die Oberkante gilt für beide Seiten. Soll die Wannenseite anders hoch sein, bitte unten vermerken.

Stehen die Wände im Lot?

Rückwand (an Y2)
Spalt X mm zum Raum zur Wand gerade
Seitenwand (an Y1)
Spalt X mm zum Raum zur Wand gerade

3 · Wie steht das Glas unten? Je Seite ausfüllen.

Wannenseite · Glas auf dem Rand

Randbreite mm · Aufstandsfläche fürs Glas
Randhöhe mm über Boden (auch in Skizze B)
Rand waagrecht ja nein
wenn nein: Neigung X mm · tiefere Seite

Bodenseite · Glas auf dem Boden

Gefälle zum Ablauf, parallel zur Tür? ja nein
Breite Bodenseite mm
wenn ja: Neigung X mm · tiefere Seite
Glas-Außenkante steht auf der Fuge: Innenkante Mitte Außenkante

4 · Glas und Aufteilung

Glasdicke

Dicke 6 8 10 mm
Mit dem Messschieber an der freien Kante messen.
Rechter Winkel 600 / 800 gemessen mm, soll 1000
600 mm an der einen Wand, 800 an der anderen, Abstand der Punkte messen.

Tür oder Festteil? Anschlag von außen gesehen

Bodenseite Tür DIN links Tür DIN rechts Festteil
Wannenseite Tür DIN links Tür DIN rechts Festteil
Zwei Türen über Eck sind spiegelbildlich.

So messen Sie die Neigung: Wasserwaage senkrecht an die Wand stellen und ins Lot bringen, am Ende den Spalt messen, das ist X. Y ist die Waagenlänge. Für Wannenrand oder Boden die Waage flach auflegen und den Spalt am tieferen Ende messen. Richtung notieren, im Zweifel ein Foto mitschicken.

Anmerkungen / eigene Skizze z. B. Tür-Anschlag, welche Seite an der Wanne, Armatur-Lage, Fenster, Lage des Ablaufs

Platz für kurze Notizen. Eine Skizze gern auf der Rückseite oder als Foto mitschicken.

Ich habe selbst gemessen und die Maße geprüft. Mir ist bekannt, dass die Fertigung nach diesen Angaben erfolgt und die Verantwortung für die Richtigkeit beim Auftraggeber liegt.