

Aufmaß Ecke

Dusche in der Raumecke, zwei Wände und zwei Glasseiten. Bitte die roten Felder ausfüllen, alle Werte in Millimeter.

KUNDE / PROJEKT

BESTELL-NR.

DATUM

TELEFON


Bitte erst messen, wenn alles fertig ist. Sonst stimmt das Maß später nicht.

- Wände fertig gefliest
- Duschwanne oder Boden fertig eingebaut
- alte Duschkabine entfernt

Wichtig: Bitte nur die fertige Ecke so messen, wie sie ist. **Ziehen Sie nichts ab** und rechnen Sie kein Spaltmaß ein. Die nötigen Abzüge für ein sauberes Schließen ermitteln wir.

Länge Ihrer Wasserwaage Y = mm · gilt für die Neigungsangaben

1 · Grundriss, Maße und Lot

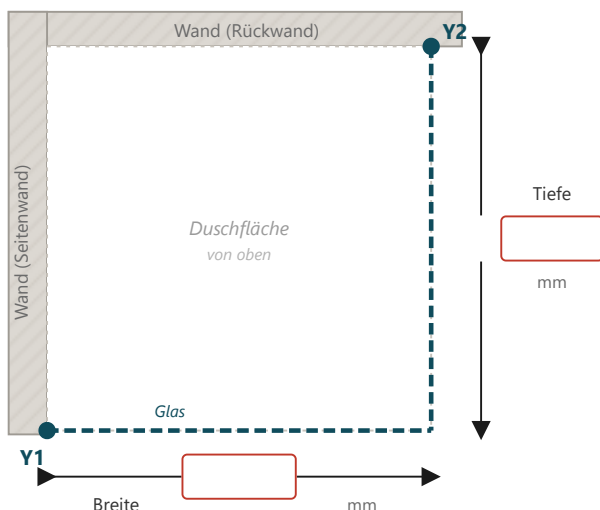

Glashöhe und Maße oben

Höhe mm z. B. 2000
 Breite oben · Tiefe oben mm

Die Maße in der Skizze unten am Boden messen, hier dasselbe Maß oben auf Glashöhe. Aus dem Unterschied schneiden wir das Glas passend schräg.

Stehen die Wände im Lot?

Rückwand (an Y2)

Spalt X mm
 Wand kippt ☐ zum Raum ☐ zur Wand ☐ gerade

Seitenwand (an Y1)

Spalt X mm
 Wand kippt ☐ zum Raum ☐ zur Wand ☐ gerade

Breite ist die vordere Glaskante, Tiefe die seitliche. Y1 und Y2 sind die Punkte, an denen das Glas an die Wand stößt. Ob die Ecke im rechten Winkel steht, prüfen Sie unten mit der 600/800-Probe.

2 · Wie steht die Dusche unten? Bitte eine Spalte ankreuzen.

☐ Auf Duschwanne

Eintrückmaß mm · Außenkante Wanne bis Glas, Standard 25
 gemessen ab Außenkante Duschwanne? ☐ ja ☐ nein
 gemessen mit Einrückmaß mm
 Wanne Breite mm Tiefe mm
 Höhe Rand mm über Boden
 Rand waagrecht ☐ ja ☐ nein
 wenn nein: Neigung X je Seite Y1→Ecke / Y2→Ecke mm

☐ Bodengleich / gefliest

Gefälle zum Ablauf, parallel zur Tür?
 Glasseite 1 ☐ ja ☐ nein · Breite mm
 Glasseite 2 ☐ ja ☐ nein · Breite mm
 wenn ja: Neigung X je Seite / mm
 Glas-Außenkante steht auf:
☐ Innenkante Fuge ☐ Mitte Fuge ☐ Außenkante Fuge

3 · Glas und Aufteilung

Glasdicke

Dicke ☐ 6 ☐ 8 ☐ 10 mm
 Mit dem Messschieber an der freien Kante messen.

Rechter Winkel 600 / 800 gemessen mm, soll 1000
 600 mm an der einen Wand, 800 an der anderen, Abstand der Punkte messen.

Tür oder Festteil? Anschlag von außen gesehen

Glasseite 1 ☐ Tür DIN links ☐ Tür DIN rechts ☐ Festteil
 Glasseite 2 ☐ Tür DIN links ☐ Tür DIN rechts ☐ Festteil
 Zwei Türen über Eck sind spiegelbildlich.

So messen Sie die Neigung: Wasserwaage senkrecht an die Wand stellen und ins Lot bringen (Libelle mittig). Am Ende den Spalt zwischen Waage und Wand messen, das ist X. Y ist die Länge Ihrer Wasserwaage. Für die Neigung von **Wannenrand oder Boden** die Waage flach auflegen und den Spalt am tieferen Ende messen. Notieren Sie auch die Richtung. Im Zweifel ein Foto mit angelegter Wasserwaage mitschicken, das hilft uns sofort weiter.

Anmerkungen / eigene Skizze z. B. Tür-Anschlag, Winkel der Ecke, Fenster, Heizkörper, Lage des Ablaufs

Platz für kurze Notizen. Eine Skizze gern auf der Rückseite oder als Foto mitschicken.

Ich habe selbst gemessen und die Maße geprüft. Mir ist bekannt, dass die Fertigung nach diesen Angaben erfolgt und die Verantwortung für die Richtigkeit beim Auftraggeber liegt.