


Neigungen messen: Wand, Boden und Duschwanne

So ermitteln Sie die Werte X und Y und tragen sie unten gleich ein. Werkzeug: Wasserwaage (am besten 2 m), Zollstock.


Das Prinzip: Wasserwaage anlegen und ins Lot bzw. in die Waage bringen (Libelle mittig), dann den Spalt **X** in mm messen. **Y** ist die Länge Ihrer Wasserwaage. Senkrecht an die Wand misst das Lot, flach auf Boden oder Wannenrand das Gefälle.

1 · Steht die Wand im Lot? (Wasserwaage senkrecht) — der Spalt X kann oben oder unten sein

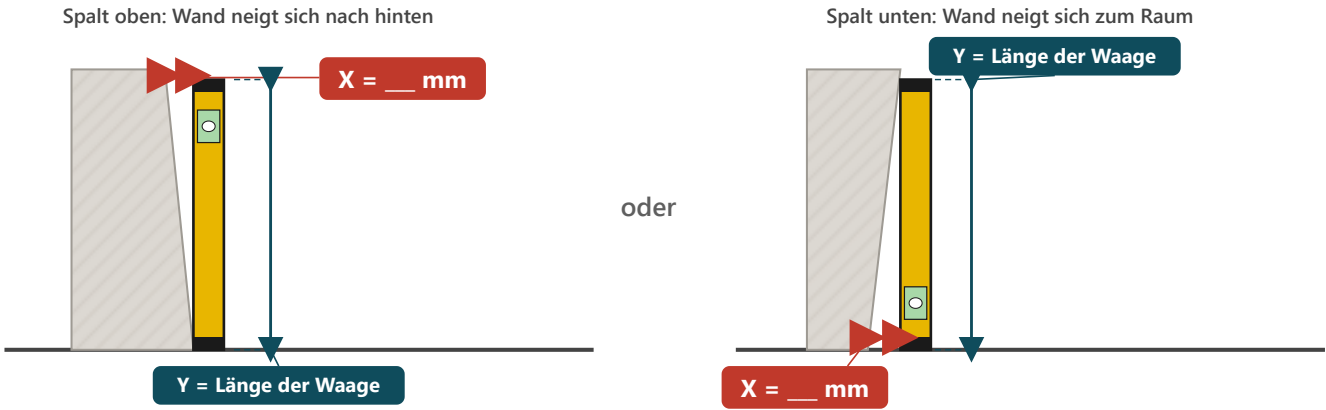

Wasserwaage senkrecht halten, bis die Libelle mittig steht (= im Lot). Der Spalt zur Wand ist X, oben oder unten, je nach Neigung.

2 · Liegt Boden oder Wannenrand in der Waage? (Wasserwaage flach) — das tiefere Ende kann vorn oder hinten sein

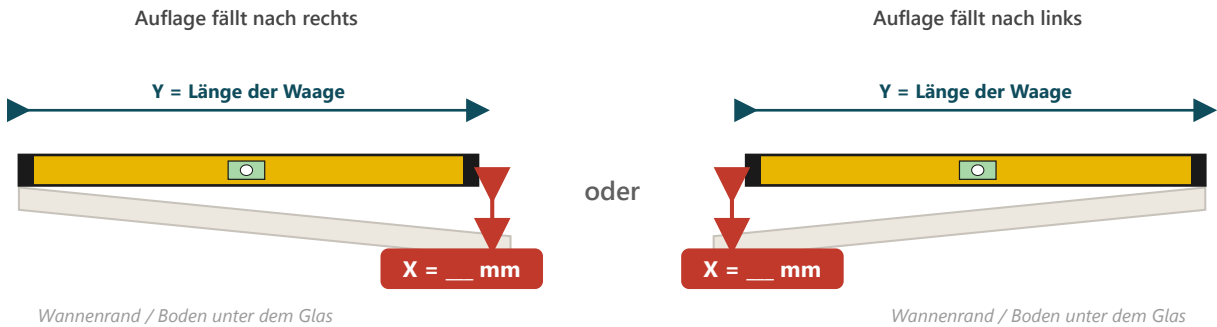

Wasserwaage flach auf Wannenrand oder Boden entlang der Glaslinie legen, in die Waage bringen, dann den Spalt X **am tieferen Ende** messen. Das kann vorn, hinten, links oder rechts liegen. Gefälle zum Ablauf ist gewollt, wir wollen nur die Abweichung aus der Waage wissen.

3 · Ihre Neigungswerte eintragen — nur ausfüllen, was auf Ihre Dusche zutrifft

KUNDE / PROJEKT	BESTELL-NR.	DATUM
Länge Ihrer Wasserwaage Y = _____ mm · gilt für alle X-Werte unten Wände (Waage senkrecht = Lot) X am Spalt zur Wand, plus Richtung. Y1, Y2, Y3 sind die Punkte, an denen das Glas an eine Wand stößt. Wand an Y1 X mm ☐ zum Raum ☐ zur Wand Wand an Y2 X mm ☐ zum Raum ☐ zur Wand Wand an Y3 X mm ☐ zum Raum ☐ zur Wand Wanne / Boden (Waage flach = Gefälle) X am tieferen Ende, plus in welche Richtung die Auflage unter der Glasseite fällt. Glasseite 1 X mm ☐ fällt außen ☐ fällt zur Wand Glasseite 2 X mm ☐ fällt außen ☐ fällt zur Wand Glasseite 3 X mm ☐ fällt außen ☐ fällt zur Wand		

Tipp: Schicken Sie zusätzlich 2 bis 3 Handyfotos der angelegten Wasserwaage mit, dann erkennen wir die Richtung der Neigung sofort. Im Zweifel kurz anrufen, wir gehen es gemeinsam durch.

Ich habe selbst gemessen und die Werte geprüft. Mir ist bekannt, dass die Fertigung nach diesen Angaben erfolgt und die Verantwortung für die Richtigkeit beim Auftraggeber liegt.