

Aufmaß Nische

Glas zwischen zwei Wänden. Bitte die roten Felder ausfüllen, alle Werte in Millimeter.

KUNDE / PROJEKT

BESTELL-NR.

DATUM

TELEFON


Bitte erst messen, wenn alles fertig ist. Sonst stimmt das Maß später nicht.

- Wände fertig gefliest • Duschwanne oder Boden fertig eingebaut • alte Duschkabine entfernt

Wichtig: Bitte nur die fertige Öffnung so messen, wie sie ist. **Ziehen Sie nichts ab** und rechnen Sie kein Spaltmaß ein. Die nötigen Abzüge für ein sauberes Schließen ermitteln wir.

Länge Ihrer Wasserwaage Y = mm · gilt für die Neigungsangaben weiter unten

1 · Breite und Höhe der Öffnung

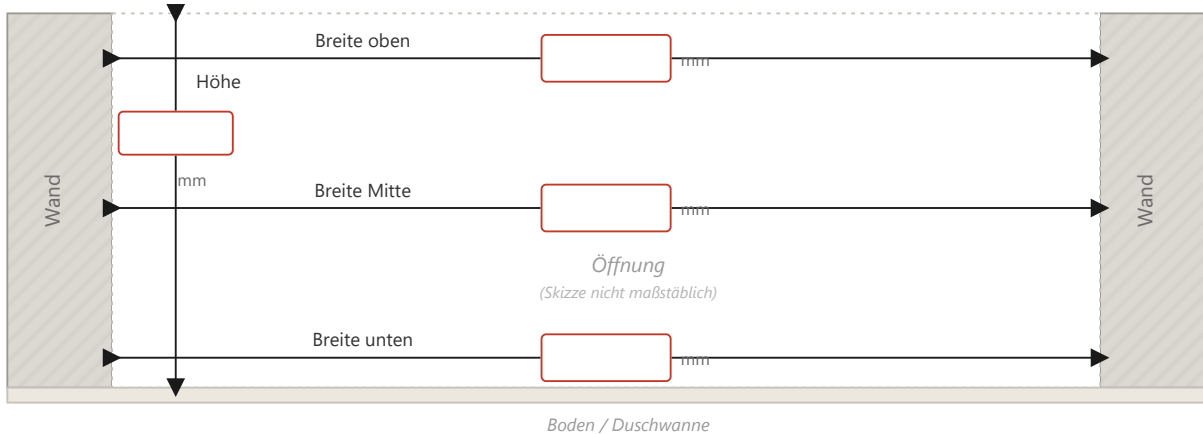

Die Breite oben, in der Mitte und unten kann sich um einige Millimeter unterscheiden. Genau dafür messen wir an drei Stellen, denn fast keine Wand steht exakt senkrecht.

2 · Stehen die Seitenwände im Lot?

Linke Wand

Spalt X mm (Wasserwaage senkrecht, Spalt am Ende)

Wand kippt ☐ zum Raum ☐ zur Wand ☐ steht gerade

Rechte Wand

Spalt X mm (Wasserwaage senkrecht, Spalt am Ende)

Wand kippt ☐ zum Raum ☐ zur Wand ☐ steht gerade

3 · Wie steht die Dusche unten? Bitte eine Spalte ankreuzen.

☐ Auf Duschwanne

Einrückmaß mm · Außenkante Wanne bis Glas, Standard 25

gemessen ab Außenkante Duschwanne? ☐ ja ☐ nein

gemessen mit Einrückmaß mm

Wannenbreite mm

Höhe Rand mm über Boden

Rand waagrecht ☐ ja ☐ nein

wenn nein: Neigung mm · tiefere Seite

☐ Bodengleich / gefliest

Gefälle zum Ablauf, parallel zur Tür?

Glasseite ☐ ja ☐ nein · Breite mm

wenn ja: Neigung X mm · tiefere Seite

Glas-Außenkante steht auf:

☐ Innenkante Fuge ☐ Mitte Fuge ☐ Außenkante Fuge

4 · Glas und Aufteilung

Glasdicke

Dicke ☐ 6 ☐ 8 ☐ 10 mm

Mit dem Messschieber mittig an der freien Glaskante messen. 6 und 8 mm sind mit dem Auge nicht zu unterscheiden.

Tür oder Festteil? Anschlag von außen gesehen

Glas 1 ☐ Tür DIN links ☐ Tür DIN rechts ☐ Festteil ☐ keins

Glas 2 ☐ Tür DIN links ☐ Tür DIN rechts ☐ Festteil ☐ keins

Bei zwei Flügeln jede Scheibe einzeln ankreuzen, sie sind meist spiegelbildlich.

So messen Sie die Neigung: Wasserwaage anlegen und ins Lot bringen, der Spalt am Ende ist X, Y ist die Waagenlänge. Für die **Wand** senkrecht anlegen, für **Wannenrand oder Boden** flach auflegen und den Spalt am tieferen Ende messen. Richtung mitnotieren. Im Zweifel ein Foto mit angelegter Waage mitschicken, das hilft uns sofort weiter.

Anmerkungen / eigene Skizze z. B. Tür-Anschlag, Fenster, Heizkörper, Lage des Ablaufs

Platz für kurze Notizen. Eine Skizze gern auf der Rückseite oder als Foto mitschicken.

Ich habe selbst gemessen und die Maße geprüft. Mir ist bekannt, dass die Fertigung nach diesen Angaben erfolgt und die Verantwortung für die Richtigkeit beim Auftraggeber liegt.