

Aufmaß Walk-In

Eine freistehende Glaswand an einer Wand, die andere Seite offen. Bitte die roten Felder ausfüllen, alle Werte in Millimeter.

KUNDE / PROJEKT

BESTELL-NR.

DATUM

TELEFON


Bitte erst messen, wenn alles fertig ist. Sonst stimmt das Maß später nicht.

• Wand fertig gefliest • Duschwanne oder Boden fertig eingebaut • alte Duschkabine entfernt

Wichtig: Bitte nur die fertige Situation so messen, wie sie ist. **Ziehen Sie nichts ab** und rechnen Sie kein Spaltmaß ein. Die nötigen Abzüge ermitteln wir.

Länge Ihrer Wasserwaage Y = _____ mm · gilt für die Neigungsangaben

1 · Breite und Höhe der Glaswand

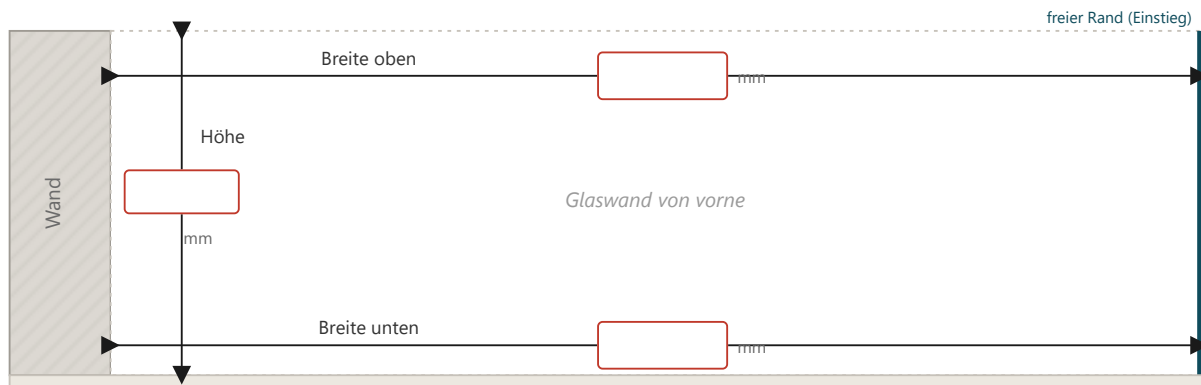

Breite ist der Abstand von der Wand bis zur freien Glaskante, oben und unten gemessen. Die Glaswand braucht ab etwa 1 m Breite meist eine Haltestange, das klären wir mit Ihnen.

2 · Lot der Wand und Stabilisierung

Steht die Wand im Lot?

Spalt X _____ mm (Wasserwaage senkrecht)

Wand kippt ☐ zum Raum ☐ zur Wand ☐ gerade

Haltestange

gewünscht ☐ ja ☐ nein ☐ weiß nicht

Abstützung zur ☐ Wand ☐ Decke

3 · Wie steht die Dusche unten? Bitte eine Spalte ankreuzen.

☐ Auf Duschwanne

Einrückmaß _____ mm · Außenkante Wanne bis Glas, Standard 25

gemessen ab Außenkante Duschwanne? ☐ ja ☐ nein

gemessen mit Einrückmaß _____ mm

Wannenlänge _____ mm

Höhe Rand _____ mm über Boden

Rand waagrecht ☐ ja ☐ nein

wenn nein: Neigung X _____ mm · tiefere Seite _____

☐ Bodengleich / gefliest

Gefälle zum Ablauf, parallel zur Glaswand?

Glasseite ☐ ja ☐ nein · Breite _____ mm

wenn ja: Neigung X _____ mm · tiefere Seite _____

Glas-Außenkante steht auf:

☐ Innenkante Fuge ☐ Mitte Fuge ☐ Außenkante Fuge

4 · Glas und Aufteilung

Glasdicke

Dicke ☐ 6 ☐ 8 ☐ 10 mm

Mit dem Messschieber mittig an der freien Glaskante messen. 6 und 8 mm sind mit dem Auge nicht zu unterscheiden.

Tür oder Festteil? Anschlag von außen gesehen

Glaswand ☐ Tür DIN links ☐ Tür DIN rechts ☐ Festteil ☐ keins

Seitenteil ☐ Tür DIN links ☐ Tür DIN rechts ☐ Festteil ☐ keins

Bei zwei Flügeln jede Scheibe einzeln ankreuzen, sie sind meist spiegelbildlich.

So messen Sie die Neigung: Wasserwaage senkrecht an die Wand stellen und ins Lot bringen (Libelle mittig). Am Ende den Spalt zwischen Waage und Wand messen, das ist X. Y ist die Länge Ihrer Wasserwaage. Für die Neigung von **Wannenrand oder Boden** die Waage flach auflegen und den Spalt am tieferen Ende messen. Notieren Sie auch die Richtung. Im Zweifel ein Foto mit angelegter Wasserwaage mitschicken, das hilft uns sofort weiter.

Anmerkungen / eigene Skizze z. B. Deckenhöhe, Fenster, Heizkörper, Lage des Ablaufs

Platz für kurze Notizen. Eine Skizze gern auf der Rückseite oder als Foto mitschicken.

Ich habe selbst gemessen und die Maße geprüft. Mir ist bekannt, dass die Fertigung nach diesen Angaben erfolgt und die Verantwortung für die Richtigkeit beim Auftraggeber liegt.