

Aufmaß Ecke

Dusche in der Raumecke, zwei Wände und zwei Glasseiten. Bitte die roten Felder ausfüllen, alle Werte in Millimeter.

KUNDE / PROJEKT

BESTELL-NR.

DATUM

TELEFON


Bitte erst messen, wenn alles fertig ist. Sonst stimmt das Maß später nicht.

- Wände fertig gefliest
- Duschwanne oder Boden fertig eingebaut
- alte Duschkabine entfernt

Wichtig: Bitte nur die fertige Ecke so messen, wie sie ist. **Ziehen Sie nichts ab** und rechnen Sie kein Spaltmaß ein. Die nötigen Abzüge für ein sauberes Schließen ermitteln wir.

Länge Ihrer Wasserwaage Y = _____ mm · gilt für die Neigungsangaben

1 · Grundriss, Maße und Lot

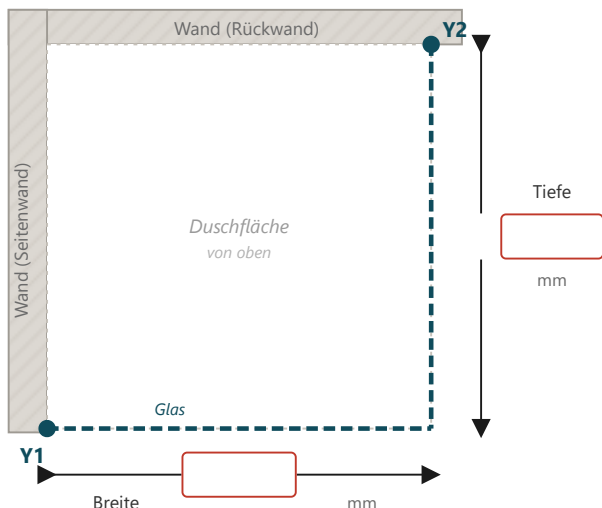

Gewünschte Glashöhe

Höhe mm z. B. 2000

Stehen die Wände im Lot?

Rückwand (an Y2)

Spalt X mm

Wand kippt ☐ zum Raum ☐ zur Wand ☐ gerade

Seitenwand (an Y1)

Spalt X mm

Wand kippt ☐ zum Raum ☐ zur Wand ☐ gerade

Breite ist die vordere Glaskante, Tiefe die seitliche. Y1 und Y2 sind die Punkte, an denen das Glas an die Wand stößt. Ob die Ecke im rechten Winkel steht, prüfen Sie unten mit der 600/800-Probe.

2 · Wie steht die Dusche unten? Bitte eine Spalte ankreuzen.

☐ Auf Duschwanne

Einrückmaß mm · Außenkante Wanne bis Glas, Standard 25

gemessen ab Außenkante Duschwanne? ☐ ja ☐ nein

gemessen mit Einrückmaß mm

Wanne Breite mm Tiefe mm

Höhe Rand mm über Boden

Rand waagrecht ☐ ja ☐ nein

wenn nein: Neigung X je Seite Y1→Ecke / Y2→Ecke mm

☐ Bodengleich / gefliest

Gefälle zum Ablauf, parallel zur Tür?

Glasseite 1 ☐ ja ☐ nein · Breite mm

Glasseite 2 ☐ ja ☐ nein · Breite mm

wenn ja: Neigung X je Seite / mm

Glas-Außenkante steht auf:

☐ Innenkante Fuge ☐ Mitte Fuge ☐ Außenkante Fuge

3 · Glas und Aufteilung

Glasdicke

Dicke ☐ 6 ☐ 8 ☐ 10 mm

Mit dem Messschieber an der freien Kante messen.

Rechter Winkel 600 / 800 gemessen mm, soll 1000

600 mm an der einen Wand, 800 an der anderen, Abstand der Punkte messen.

Tür oder Festteil? Anschlag von außen gesehen

Glasseite 1 ☐ Tür DIN links ☐ Tür DIN rechts ☐ Festteil

Glasseite 2 ☐ Tür DIN links ☐ Tür DIN rechts ☐ Festteil

Zwei Türen über Eck sind spiegelbildlich.

So messen Sie die Neigung: Wasserwaage senkrecht an die Wand stellen und ins Lot bringen (Libelle mittig). Am Ende den Spalt zwischen Waage und Wand messen, das ist X. Y ist die Länge Ihrer Wasserwaage. Für die Neigung von **Wannenrand oder Boden** die Waage flach auflegen und den Spalt am tieferen Ende messen. Notieren Sie auch die Richtung. Im Zweifel ein Foto mit angelegter Wasserwaage mitschicken, das hilft uns sofort weiter.

Anmerkungen / eigene Skizze z. B. Tür-Anschlag, Winkel der Ecke, Fenster, Heizkörper, Lage des Ablaufs

Platz für Ihre Skizze oder Notizen

Ich habe selbst gemessen und die Maße geprüft. Mir ist bekannt, dass die Fertigung nach diesen Angaben erfolgt und die Verantwortung für die Richtigkeit beim Auftraggeber liegt.