

Aufmaß Fünfeckdusche

Dusche in der Raumecke mit zwei Wänden und diagonal abgeschnittener Front. Die Tür sitzt in der diagonalen Front. Bitte die roten Felder ausfüllen, alle Werte in Millimeter.

KUNDE / PROJEKT

BESTELL-NR.

DATUM

TELEFON


Bitte erst messen, wenn alles fertig ist. Sonst stimmt das Maß später nicht.

- Wände fertig gefliest
- Duschwanne oder Boden fertig eingebaut
- alte Duschkabine entfernt

Wichtig: Bitte nur die fertige Ecke so messen, wie sie ist. Ziehen Sie nichts ab und rechnen Sie kein Spaltmaß ein. Die nötigen Abzüge für ein sauberes Schließen ermitteln wir.

Länge Ihrer Wasserwaage Y = mm · gilt für die Neigungsangaben

1 · Grundriss, Maße und Lot

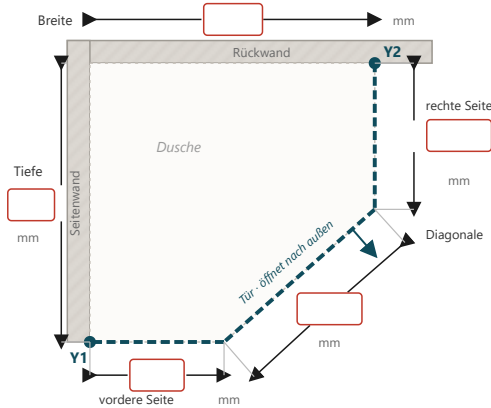

Glashöhe und Tür

Glashöhe mm ab Boden, gewünschte Oberkante
Tür-Anschlag ☐ links ☐ rechts

Stehen die Wände im Lot?

Rückwand (an Y2)

Spalt X mm ☐ zum Raum ☐ zur Wand ☐ gerade

Seitenwand (an Y1)

Spalt X mm ☐ zum Raum ☐ zur Wand ☐ gerade

Breite und Tiefe sind die Anschlüsse an den Wänden (bis Y2 bzw. Y1). Rechte und vordere Seite sind die kurzen Glasstücke bis zur Schräge, die Diagonale ist die Front mit der Tür.

2 · Wie steht die Dusche unten? Bitte eine Spalte ankreuzen.

☐ Auf Duschwanne

Eintrückmaß mm · Außenkante Wanne bis Glas, Standard 25
gemessen ab Außenkante Duschwanne? ☐ ja ☐ nein
gemessen mit Einrückmaß mm
Höhe Rand mm über Boden
Rand waagrecht ☐ ja ☐ nein
wenn nein: Neigung X je Seite / / mm

☐ Bodengleich / gefliest

Gefälle zum Ablauf, parallel zur Tür?
Glasseite 1 ☐ ja ☐ nein · Breite mm
Glasseite 2 ☐ ja ☐ nein · Breite mm
Glasseite 3 ☐ ja ☐ nein · Breite mm
wenn ja: Neigung X je Seite / / mm
Glas-Außenkante steht auf der Fuge:
☐ Innenkante ☐ Mitte ☐ Außenkante

3 · Glas und Aufteilung

Glasdicke

Dicke ☐ 6 ☐ 8 ☐ 10 mm
Mit dem Messschieber an der freien Kante messen.
Rechter Winkel 600 / 800 gemessen mm, soll 1000
600 mm an der einen Wand, 800 an der anderen, Abstand der Punkte messen.

Tür oder Festteil?

Anschlag von außen gesehen
Glasseite 1 ☐ Tür DIN links ☐ Tür DIN rechts ☐ Festteil
Diagonale / Tür ☐ Tür DIN links ☐ Tür DIN rechts ☐ Festteil
Glasseite 3 ☐ Tür DIN links ☐ Tür DIN rechts ☐ Festteil
Zwei Türen über Eck sind spiegelbildlich.

So messen Sie die Neigung: Wasserwaage senkrecht an die Wand stellen und ins Lot bringen (Libelle mittig). Am Ende den Spalt zwischen Waage und Wand messen, das ist X. Y ist die Länge Ihrer Wasserwaage. Für die Neigung von Wannenrand oder Boden die Waage flach auflegen und den Spalt am tieferen Ende messen. Notieren Sie auch die Richtung. Die Diagonale messen Sie als gerade Strecke von Ecke zu Ecke. Im Zweifel ein Foto mit angelegter Wasserwaage mitschicken.

Anmerkungen / eigene Skizze z. B. Tür-Anschlag, Stabistange, Winkel der Schräge, Armatur, Lage des Ablaufs

Platz für Ihre Skizze oder Notizen

Ich habe selbst gemessen und die Maße geprüft. Mir ist bekannt, dass die Fertigung nach diesen Angaben erfolgt und die Verantwortung für die Richtigkeit beim Auftraggeber liegt.