

Aufmaß Walk-In

Eine freistehende Glaswand an einer Wand, die andere Seite offen. Bitte die roten Felder ausfüllen, alle Werte in Millimeter.

KUNDE / PROJEKT

BESTELL-NR.

DATUM

TELEFON


Bitte erst messen, wenn alles fertig ist. Sonst stimmt das Maß später nicht.

- Wand fertig gefliest • Duschwanne oder Boden fertig eingebaut • alte Duschkabine entfernt

Wichtig: Bitte nur die fertige Situation so messen, wie sie ist. Ziehen Sie nichts ab und rechnen Sie kein Spaltmaß ein. Die nötigen Abzüge ermitteln wir.

Länge Ihrer Wasserwaage Y = mm · gilt für die Neigungsangaben

1 · Breite und Höhe der Glaswand

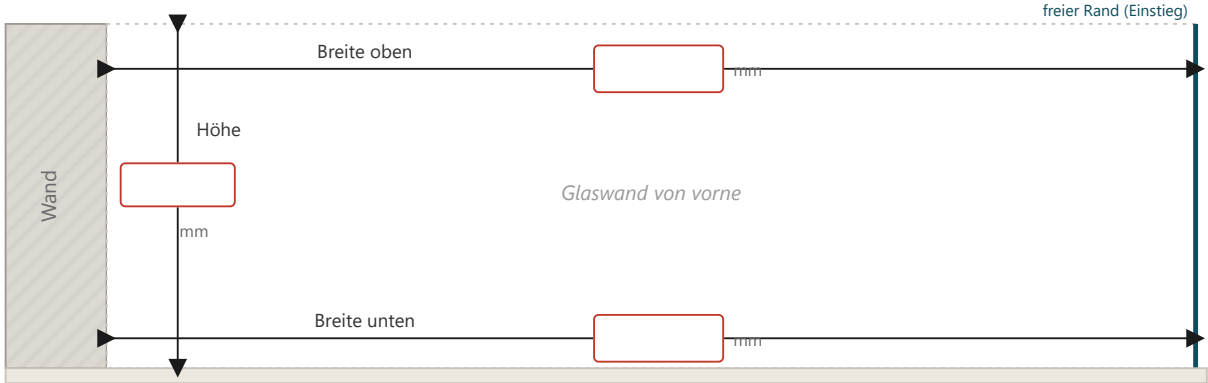

Breite ist der Abstand von der Wand bis zur freien Glaskante, oben und unten gemessen. Die Glaswand braucht ab etwa 1 m Breite meist eine Haltestange, das klären wir mit Ihnen.

2 · Lot der Wand und Stabilisierung

Steht die Wand im Lot?

- Spalt X mm (Wasserwaage senkrecht)
Wand kippt zum Raum zur Wand gerade

Haltestange

- gewünscht ja nein weiß nicht
Abstützung zur Wand Decke

3 · Wie steht die Dusche unten? Bitte eine Spalte ankreuzen.

Auf Duschwanne

- Einrückmaß mm · Außenkante Wanne bis Glas, Standard 25
gemessen ab Außenkante Duschwanne? ja nein
gemessen mit Einrückmaß mm
Wannenlänge mm
Höhe Rand mm über Boden
Rand waagrecht ja nein
wenn nein: Neigung X mm · tiefere Seite

Bodengleich / gefliest

- Gefälle zum Ablauf, parallel zur Glaswand?
Glasseite ja nein · Breite mm
wenn ja: Neigung X mm · tiefere Seite
Glas-Außenkante steht auf:
Innenkante Fuge Mitte Fuge Außenkante Fuge

4 · Glas und Aufteilung

Glasdicke

- Dicke 6 8 10 mm
Mit dem Messschieber mittig an der freien Glaskante messen. 6 und 8 mm sind mit dem Auge nicht zu unterscheiden.

Tür oder Festteil? Anschlag von außen gesehen

- Glaswand Tür DIN links Tür DIN rechts Festteil
keins
Seitenteil Tür DIN links Tür DIN rechts Festteil
keins
Bei zwei Flügeln jede Scheibe einzeln ankreuzen, sie sind meist spiegelbildlich.

So messen Sie die Neigung: Wasserwaage senkrecht an die Wand stellen und ins Lot bringen (Libelle mittig). Am Ende den Spalt zwischen Waage und Wand messen, das ist X. Y ist die Länge Ihrer Wasserwaage. Für die Neigung von Wannenrand oder Boden die Waage flach auflegen und den Spalt am tieferen Ende messen. Notieren Sie auch die Richtung. Im Zweifel ein Foto mit angelegter Wasserwaage mitschicken, das hilft uns sofort weiter.

Anmerkungen / eigene Skizze z. B. Deckenhöhe, Fenster, Heizkörper, Lage des Ablaufs

Platz für Ihre Skizze oder Notizen

Ich habe selbst gemessen und die Maße geprüft. Mir ist bekannt, dass die Fertigung nach diesen Angaben erfolgt und die Verantwortung für die Richtigkeit beim Auftraggeber liegt.