

Eck-Ausschnitt für Sitzbank oder Vorwand

Ergänzungsblatt: nur ausfüllen, wenn das Glas um eine gemauerte Sitzbank oder einen Vorwand ausgespart werden muss. Alle Werte in Millimeter.

KUNDE / PROJEKT

DATUM

TELEFON


Erst messen, wenn alles fertig ist. Sitzbank bzw. Vorwand müssen fertig gemauert und gefliest sein.

☐ Wände fertig gefliest    ☐ Sitzbank / Vorwand fertig gefliest    ☐ Boden oder Wanne eingebaut

Wichtig: Nur die fertige, geflieste Sitzbank bzw. den Vorwand messen, so wie sie sind. Ziehen Sie nichts ab. Die Luft für den Ausschnitt rechnen wir.

Worum geht es?    ☐ Sitzbank    ☐ Vorwand    ☐ anderer Vorsprung

1 · Lage und Größe des Ausschnitts

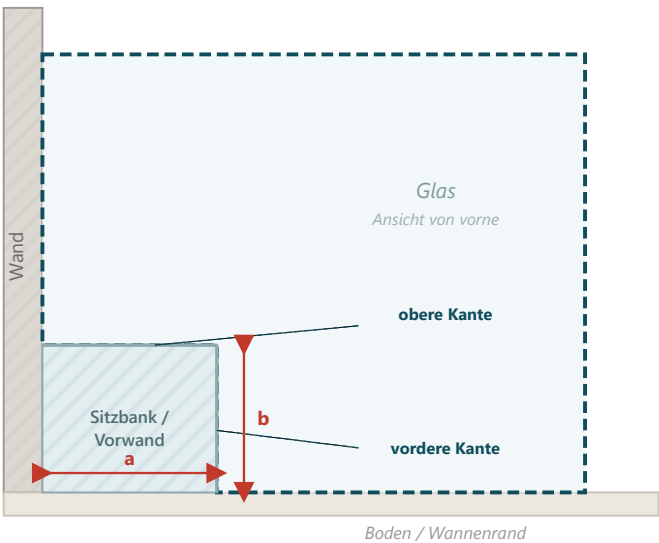

Maße eintragen

Seite des Ausschnitts    ☐ links    ☐ rechts

a · Tiefe / Ausladung     mm in die Dusche

b · Höhe     mm über Boden/Rand

Breite entlang der Wand     mm

a ist, wie weit die Bank in die Dusche ragt, b ihre Höhe. Bei einem Vorwand genauso: Tiefe und Höhe des Vorsprungs.

2 · Neigungen des Ausschnitts

Sitzt die Bank bzw. der Vorwand nicht genau rechtwinklig, brauchen wir die Schräge der beiden Schnittkanten. So messen Sie X und Y, zeigt das Blatt „Neigungen messen“.

Länge Ihrer Wasserwaage Y =  mm · gilt für beide Kanten

Obere Kante (Auflage auf der Bank)

waagerecht?    ☐ ja    ☐ nein

wenn nein: Spalt X     mm bei Y

fällt nach    ☐ vorn (zum Raum)    ☐ hinten (zur Wand)

Vordere Kante (Front der Bank / Vorwand)

senkrecht / im Lot?    ☐ ja    ☐ nein

wenn nein: Spalt X     mm bei Y

kippt oben nach    ☐ zum Raum    ☐ zur Wand

Skizze und Anmerkungen    z. B. abgeschrägte Bank, Ablage, Nische in der Bank, Lage zu Tür und Ablauf

Platz für Ihre Skizze oder Notizen

Selbst gemessen und die Maße geprüft. Mir ist bekannt, dass die Fertigung nach diesen Angaben erfolgt und die Verantwortung für die Richtigkeit beim Auftraggeber liegt.