	Plano Básico de Içamento de Carga (Guindastes)	

Local:	**Atividade:**		
Equipamento de Guindar Utilizado (tipo e TAG):	**Carga/Peça:**	**Gerência:**	**Data:**
Como foi obtido o peso da carga?			

ESQUEMA DE IÇAMENTO

(FORMALIZE AQUI O DETALHAMENTO DO SEU IÇAMENTO CONFORME A SEQUÊNCIA DAS INFORMAÇÕES SOLICITADAS EM CADA CAMPO INCLUINDO O ESBOÇO DE COMO A CARGA SERÁ "AMARRADA"


CALCULE O FATOR DE UTILIZAÇÃO DA OPERACÃO - FU

Peso da Carga + Peso dos Acessórios + Peso do Moitão

FU = ____ / ____ x 100 → ____ %

Capacidade de acordo com a Tabela de Carga

Se o FU for maior que 75% solicite a emissão de um Plano de Rigging

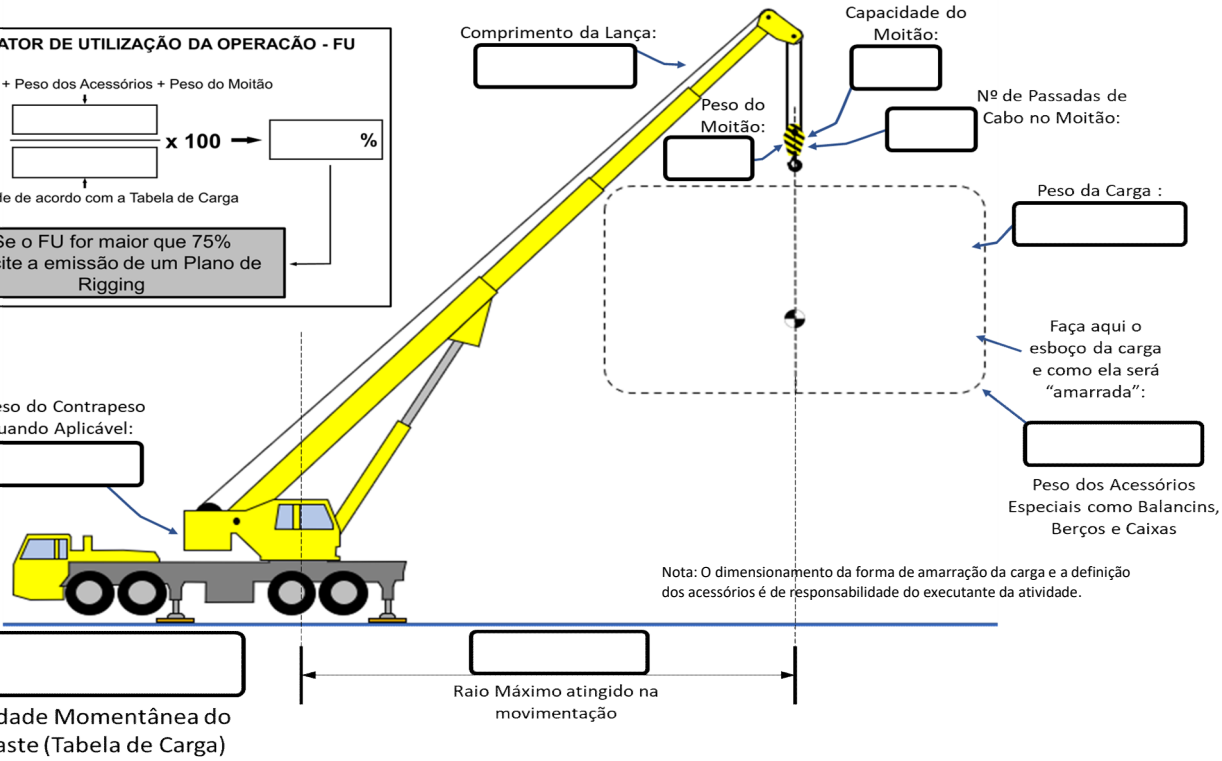

LISTA DOS ACESSÓRIOS UTILIZADOS

ACESSÓRIO / DIMENSÃO	CAPACIDADE	QUANTIDADE

LEMBRETES DE MEDIDAS OBRIGATÓRIAS:

- O MOITÃO DEVE SER SEMPRE POSICIONADO SOBRE O CENTRO DE GRAVIDADE DA CARGA;
- CONSULTE AS TABELAS DE CARGAS DOS ACESSÓRIOS QUE SERÃO UTILIZADOS NO IÇAMENTO PARA CERTIFICAR-SE DE SUAS CAPACIDADES EM CONFORMIDADE COM O PESO DA CARGA;
- VERIFIQUE A NECESSIDADE DE USO DE BASTÕES OU CORDAS GUIAS E PLANEJE A QUANTIDADE DE PONTOS, O COMPRIMENTO DAS CORDAS, A POSIÇÃO E A DIREÇÃO EM QUE SERÃO APLICADAS AS FORÇAS PARA CONTROLE DA CARGA IÇADA;
- APLIQUE PROTETORES DE CANTOS/QUINAS VIVAS NOS PONTOS DE CONTATO COM AS CINTAS, ESTROPOS OU CORRENTES;
- CONSULTE E ENVOLVA O OPERADOR DO EQUIPAMENTO DE GUINDAR PARA REALIZAR O PLANEJAMENTO;
- O PESO DA CARGA DEVE SER OBRIGATORIAMENTE CONHECIDO. PARA ISSO PROCEDA DAS SEGUINTES FORMAS:
- CONSULTE EM SUA OM ou OS O PESO DA CARGA; ou
- BUSQUE NA PRÓPRIA CARGA ALGUMA PLACA OU OUTRA REFERÊNCIA QUE POSSA INDICAR SEU PESO; ou
- CONSULTE O PROJETO DA CARGA/PEÇA/COMPONENTE PARA IDENTIFICAÇÃO DO SEU PESO; ou
- O PESO DA CARGA PODERÁ SER ESTIMADO POR MEIO DE CÁLCULO DE VOLUME x DENSIDADE DO MATERIAL (*ref. ABNT NBR-13541-2*);
- **NÃO REALIZE O IÇAMENTO** CASO NÃO CONSIGA IDENTIFICAR O PESO DA CARGA OU NÃO SAIBA ESTIMAR SEU PESO POR MEIO DE CÁLCULO.

Assinaturas:

	Nome do Empregado	Matrícula / CPF	Assinatura
Operador do Equipamento de Guindar			
Responsável pela Amarração da Carga			

***Caso o operador também seja o responsável pela amarração da carga deverá assinar nos dois campos.**