

SR. Schauraum GmbH

Herr Mario Fuchs
 Pass-Thurn-Straße 23
 6372 Oberndorf in Tirol
 Fax:
 Tel: 0043 5356 60333 72

AUFTRAGSBESTÄTIGUNG

Nummer: VFV253624MK
 Druckdatum: 02.09.2025
 Erstellung am: 18.08.2025
 Bestellung vom: 14.08.2025
 Bearbeiter: Miroslav Krist
 Tel.: +43 7682 3670-511
 E-Mail: m.krist@alu-one.at
 Ihre Bestellnr.
 Kommission: Sölllandl
 Lieferadresse:
 SR. Schauraum GmbH


Pass-Thurn-Straße 23
 6372 Oberndorf in Tirol
 Österreich

Sehr geehrte Damen und Herren,
 vielen Dank für den erteilten Auftrag. Diesen bestätigen wir Ihnen wie folgt:

Pos.	Menge	Einh.	Artikel	EP	GP
001	1,00	Stk	Türelement 1085 mm x 2650 mm	2.613,14 €	2.613,14 €

Lieferung: Mittwoch, 8. Oktober 2025

Ansicht von außen

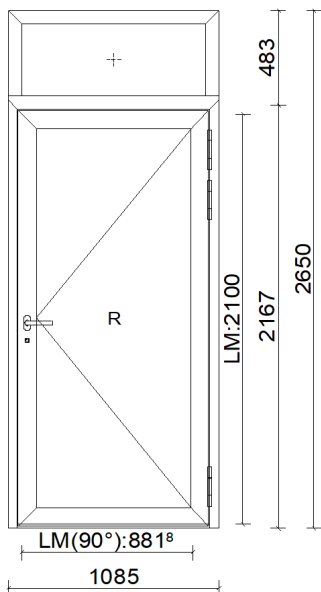

Pos 001
 Türelement 1085 mm x 2650 mm, bestehend aus einer einflg. Tür und einem
 Festfeld.
 System: heroal W/D 72 mit PU Variante 1,5 Gll.: Einbruchhemmung

Pos.	Menge	Einh.	Artikel	EP	GP
			Wärmedurchgangskoeffizient (Uw/Ud): 1,30 W/(m²K)		
			Profile:		
			Rahmen: 21079 HT-Rahmen 72/70 a.ö._m.PU., 22023 Rahmen 72/70_m.PU,		
			19088 HT-Schwelle 71/20		
			Sprosse: 21251 HT-Sprosse 72/70 a.ö._m.PU		
			Türflügel: 21682 HT-Flügel 72/94 vzgh_m.PU		
			Türbeschreibung:		
			Tür 1-flügelig nach außen öffnend DIN R		
			Bodenabschluss:		
			heroal 053-01		
			Zusatzteile pro Element:		
			1 Stück Purenit 50mm (max. Stablänge 2,4m) 280 x 1085mm		
			1 Stück 30x45mm Alu-Basisprofil 1075mm		
			1 Stück Das Basisprofil ist VOR der Baustellenmontage zu entfernen!		
			Zusatzbeschläge pro Element:		
			3 Stück Rollenband AT D72 FB EV1 silberfarben		
			6 Stück Zubehör Rollenband		
			3 Stück Bandseitige Türsicherungen		
			1 Stück PZ-Einsatz u. vorg. für Zylinder 35(innen)/45		
			1 Stück GEZE Türschließer TS 5000, 1-flg. Gleitschiene, silber		
			1 Stück GEZE Feststelleinheit für TS 3000/5000		
			1 Stück Mehrfach Verriegelung Panikfunktion DM34 (U) Edelstahl		
			1 Stück Zubehör A-Öffner		
			1 Stück Zubehör A-Öffner		
			3 Stück spl-19-Aut/24x6/120/pa/nl12/est08 Edelstahl		
			2 Stück Al 11 Drücker 9mm Edelstahl		
			1 Stück Oval Zylinderrosette Stärke 9mm Edelstahl		
			1 Stück PZ-Rosette, rund, 11,7mm, FüF edelstahl/edelstahl effekt		
			1 Stück Klebering für Zylinderrosette		
			1 Stück Kabelübergang 10-polig, steckbar 10314, 330 mm, einseitige		
			1 Stück Füllstück Rahmenabschluss RP70 schwarz		
			1 Stück Füllstück Rahmenabschluss RP85 schwarz		
			1 Stück Füllstück Rahmenabschluss RP70 schwarz		
			2 Stück 1K-Silikon-Klebstoff S 81 280ML Koaxial-Kartusche schwarz		
			2 Stück RC Mindestanforderung an Zylinder beachten		
			2 Stück Aufkleber Montageanleitung Heroal Einbruchhemmende Elemente		
			1 Stück Bohrschutzplatte D33		
			2 Stück 2K-Silikon-Klebstoff S 81 490ML BlueLine schwarz		
			1 Stück Verklebung 300mm aus den Ecken erforderlich		
			Oberflächen:		
			Profile: RAL 0501 7016 matt		
			Fläche RAL 0501 7016 MATT: 7,513 m²		
			Füllung:		
			1 Stück V301 Isolierglas 0,6		
			63/202 verglast im Werk - Superspacer schwarz		
			102 ESG 4 wärmebesch		
			Mitte: 101 ESG 4		
			253 VSG P4A wärm.		
			1 Stück U301 Isolierglas 0,6		
			Superspacer schwarz		
			000 Float 4 wärmebesch		
			Mitte: 000 Float 4		
			253 VSG P4A wärm.		
			Element in Anlehnung RC2.		

Pos.	Menge	Einh.	Artikel	EP	GP
Telef. vereinbart (02.09.2025): Panikfunktion B, außen mit Drücker. Vorgerichtet für A-Öffner, mit Kabelübergang (Kabel vorbereiten). Panikfunktion nach EN 179. Panikfunktion B, 3-fach Panikschloss. Effektive Durchgangslichte bei 90° geöffneten Gehflügel: 881 mm. Purenit lose mitgeliefert. Oberlichtglas inkl. Dichtung lose, Verglasung Bauseits nach RC-Richtlinien (Glas muss bauseits 300mm aus den Ecken heraus werkelt werden), Kleber lose mitgeliefert.					
986-2023-	1,00	Stk	Info RC2 Panik Verglasung	0,00 €	0,00 €
Lieferung: Mittwoch, 8. Oktober 2025 Beschlagsausführung Pos. vor in Anlehnung an RC2 Prüfungen Ausführung Glas gemäß RC2 Prüfungen an Türen ohne Flucht- und Panikfunktion Achtung: gesamtes Element entspricht in dieser Kombination keiner RC2/RC2N Anforderung bzw. der ÖNORM B 5338 (Auflage 01.01.2022) Aufpreis für Ausführung mit Polycarbonatverglasung P6B lt. Empfehlung ÖNORM B 5338 (Auflage 01.01.2022) ca. 1.200€/m² Glasfläche (max. Glasabmessungen 1500x2600mm – zusätzliche Teilungen evtl. notwendig)					
991-2024-	1,00	Stk	Farbmindermengenzuschlag pro Farbe	33,12 €	33,12 €
Lieferung: Mittwoch, 8. Oktober 2025 Bei Aufträgen in RAL-Farben unter 30m² Beschichtungsfläche wird ein Farbmindermengenzuschlag von 33,12 EUR pro RAL-Farbe berechnet.					
Nettobetrag				€ 2.646,26	
zzgl. 20,0 % USt.				€ 529,25	
Bruttobetrag				€ 3.175,51	


Pos.	Menge	Einh.	Artikel	EP	GP
------	-------	-------	---------	----	----

AB-Anhang: Vergrößerte Grafiken

02.09.2025

Pos.Nr.	Grafik
---------	--------

001

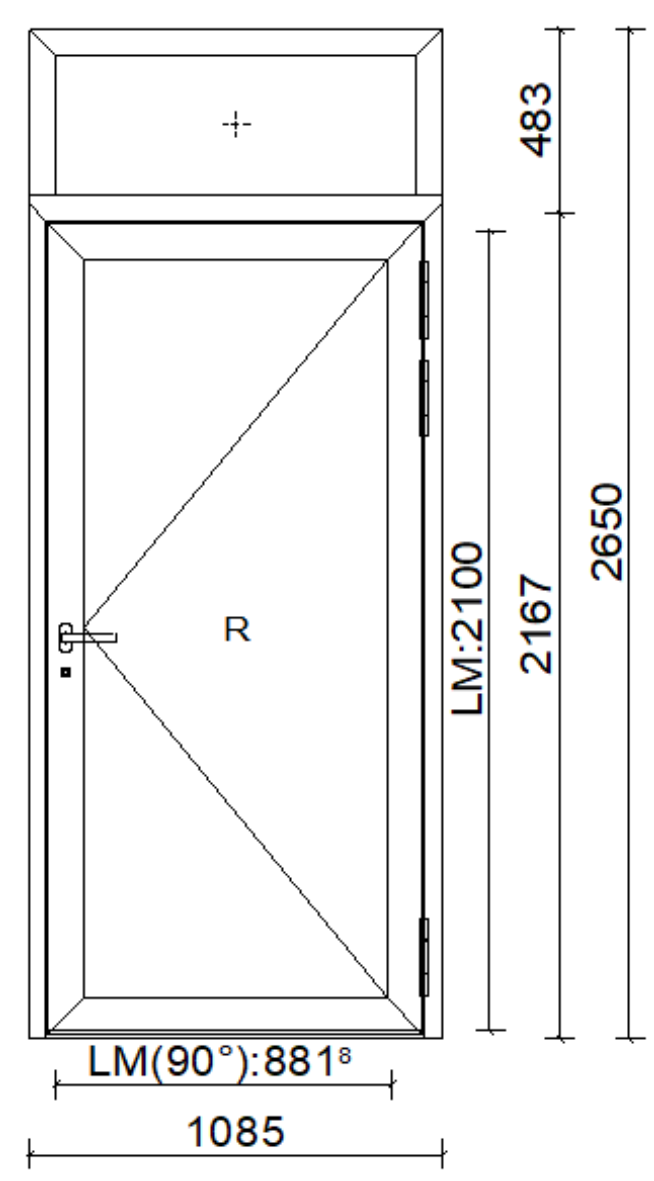



alu-one Metallbaupartner GmbH
Heroalstraße 1 - 4870 Vöcklamarkt
Tel 07682 / 3670 - Fax 07682 / 6214
office@alu-one.at - www.alu-one.at

Pos.	Menge	Einh.	Artikel	EP	GP
------	-------	-------	---------	----	----

986-2023-12

991-2024-01

Pos.	Menge	Einh.	Artikel	EP	GP
------	-------	-------	---------	----	----

Nach Erhalt der Rechnung zahlbar wie folgt:

14 Tage 4% Skonto, 30 Tage ohne Abzug

In den folgenden Ausführungen finden Sie relevante Bedingungen für Angebot und Lieferung in der Geschäftsbeziehung oder Anbahnung mit alu-one Metallbaupartner GmbH (in der Folge kurz „alu-one“ genannt). Diese gelten neben unseren AGBs uneingeschränkt und auch dann, wenn in anderen Angaben und Schriftstücken (z.B. Ihre AGBs), anders lautende Informationen enthalten sind.

Änderungen AB

Werden kundenseitige Änderungen nach Erhalt der Auftragsbestätigung vorgenommen, behält sich die Firma alu-one das Recht vor eine Bearbeitungsgebühr pro Änderung separat in Rechnung zu stellen.

Diese Gebühr deckt lediglich die Aufwendungen der Sachbearbeiter und beinhaltet nicht die ggf. anfallenden Mehrkosten, die aufgrund von Materialänderungen schlagend werden. Diese werden gesondert abgerechnet.

Schriftliche Bestätigung AB

Übermittelte Auftragsbestätigungen sind jeweils binnen 2 Arbeitstagen schriftlich gegenzuzeichnen.

Sollte, sofern keine anderslautende schriftliche Vereinbarung getroffen worden sein, innerhalb dieser Frist keine schriftliche Stellungnahme in unserem Büro eingehen, gilt die Auftragsbestätigung inkl. aller Inhalte als kontrolliert und zur Produktion freigegeben. Änderungen sind nach dieser Frist nicht mehr möglich.

Gültigkeit Angebot

Angebote sind stets freibleibend. Die angegebenen Preise sind ausschließlich in der angebotenen Menge zwei Wochen gültig.

Um die angebotenen Preise im Auftragsfall sicherzustellen, ist bei Bestellung immer die Angebotsnummer angeben!

Es gelten die Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen von alu-one - diese sind unter www.alu-one.at/agb abrufbar.

Liefertermine

Für die zu liefernden Waren und Produkte werden im Rahmen der Möglichkeiten kurzfristige Liefertermine für Sie ermittelt. Es gelten keine spezifischen Liefer- und Montagetermine.

Anderslautende Regelungen sind unwirksam. Wir versuchen gerne, allfällige gewünschte Liefer-/Montagetermine nachzukommen, wobei sich daraus keine Verpflichtung für uns ergibt. Alle Angaben von Lieferterminen sind unverbindlich und für etwaig entstandenen Kosten aus verspäteter Lieferung übernehmen wir keinerlei Haftung! Sollten beim Transport nicht vorherzusehende Verzögerungen durch beispielsweise Verkehrskontrollen, technische Gebrechen, höhere Gewalten etc. auftreten, können eventuell entstehende Mehrkosten durch z.B. Stehzeiten von Gerät und Personal nicht übernommen werden.

Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Diese sind unter www.alu-one.at/agb abrufbar.

Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung im Eigentum von alu-one.

Gefahrenübergang

Der Versand bzw. der Transport erfolgt auf Gefahr des Kunden. Die Ware gilt als „ab Werk“ verkauft. Das Versandrisiko trägt daher der Kunde. Die Leistungsgefahr geht mit Übergabe der Ware an den Spediteur/Frachtführer über. Bei Selbstabholung erfolgt der Gefahrenübergang mit Absendung der Bereitstellungsanzeige durch das Unternehmen an den Kunden. Weitere Bedingungen/Informationen finden Sie in unseren AGBs unter www.alu-one.at/agb.

Angaben zur Produktausführung

Sämtliche Ausführungsanforderungen an die Produkte wie z.B. nationale Vorschriften, Anforderungen aus Landes- und Baugesetzen, OIB-Richtlinien, regionale (standortbezogene) Anforderungen, sicherheitsrelevante Anforderungen, nutzungsbedingte Anforderungen oder auch vertragliche Vereinbarungen mit dem Endkunden usw. sind unbedingt in Anfrage oder Bestellung ausschließlich schriftlich mitzuteilen, da wir sonst auf derartige allfällige Anforderungen keine Rücksicht nehmen können, derartige allfällige Anforderungen nicht Vertragsgegenstand sind und die angebotenen Produkte derartigen allfälligen Anforderungen nicht zu entsprechen haben. Jegliche Planungstätigkeit, u.a. Ausführungs- oder Objektplanungen, obliegt der Sphäre des Auftraggebers; eine Planungstätigkeit wird von uns nicht geschuldet und nicht durchgeführt.

Die Verwendung und die Einbausituation der bestellten Produkte am Bauwerk (und die daraus folgenden Leistungseigenschaften) sind uns nicht bekannt; der Auftraggeber hat diese Umstände und Leistungseigenschaften zu prüfen und zu ermitteln und uns mitzuteilen, da wir sonst auf derartige allfällige Anforderungen/Leistungseigenschaften keine Rücksicht nehmen können, derartige allfällige Anforderungen/Leistungseigenschaften nicht Vertragsgegenstand sind und die angebotenen Produkte derartigen allfälligen Anforderungen/Leistungseigenschaften nicht zu entsprechen haben. Die richtige und vollständige Ermittlung der Anforderungen/Leistungseigenschaften sowie die Verantwortung zur dementsprechenden ordnungsgemäßen und gesetzeskonformen Ausführung der bestellten Produkte obliegt ausschließlich der Verantwortung des Auftraggebers. Eine Haftung von alu-one ist diesbezüglich ausgeschlossen. Die Einhaltung vereinbarter Normen (beispielhaft ÖNORM B 3691 und darin vorzusehende Hochzughöhen für den Einbau) ist zu gewährleisten und bereits bei den zuvor genannten Planungen zu berücksichtigen. Bei bodentiefen Fenster- und Türelementen ist die Richtlinie Bauwerksabdichtung - Anschluss an bodentiefe Fenster und Türen zu beachten. Bauphysikalische Werte der Produkte (z.B. U-Werte etc.) erhalten Sie auf Anfrage!

Die von alu-one in Angebot und Auftragsbestätigung ausgeführten Gläser und Glasstärken richten sich, falls keine detaillierten Vorgaben des Kunden vorhanden sind, ausschließlich nach den möglichen Glasproduktionsabmessungen des Glasherstellers. Der Kunde hat die von alu-one ausgewählten Gläser und Glasstärken immer auf die Erfüllung aller statischen Vorschriften und sonstigen Anforderungen zu überprüfen und gegebenenfalls unverzüglich schriftlich bei alu-one zu rügen, wenn die Gläser bzw. Glasstärken nicht entsprechen sollten. Statische Vordimensionierungen oder glasstatische Berechnungen werden von alu-one nicht durchgeführt und sind nicht im Leistungsumfang von alu-one.

Wir weisen darauf hin, dass sämtliche Gläser ohne thermische Behandlungen (Floatgläser, VSG aus Floatglas,...) standardmäßig ohne geschliffene Glaskanten kalkuliert bzw. geliefert werden.

Ab einer Scheibengröße von 2,2m² empfehlen wir die Gläser mit geschliffenen Kanten anzufragen bzw. zu bestellen (ACHTUNG!: Dies wird seitens alu-one nicht automatisch sondern nur auf ausdrücklichen Wunsch hin berücksichtigt).

Es besteht die Möglichkeit geschliffene Gläser gegen Mehrpreis zu beziehen. Für nähere Informationen und Preisankünfte wenden Sie sich gerne an unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Oberflächen

Die angegebenen Oberflächenfarben unserer Aluminiumelemente können in Verbindung mit Füllungsseinsätzen, Blechabkantungen und Fensterbänken Farbunterschiede aufweisen! Bei eloxierten Oberflächen ist eine Farbdifferenz der zusammengebauten Profile untereinander, bedingt durch die unterschiedlichen Profilquerschnitte und Pressrichtungen möglich. Das Auftreten dieser Phänomene stellt keinen Reklamationsgrund dar!

Stege thermisch getrennter Aluminiumprofile können pulverbeschichtet sein. Beschichtungen haften auf diesen Materialien schlechter und es kann zu Blasenbildungen sowie Abplatzungen kommen. Dies ist technisch bedingt und zulässig (siehe GSB-Merkblatt AL11/2012).

Filiform Korrosion – Korrosion an unbeschichteten Profil-Bearbeitungen

Diese Korrosion (Ausblühungen) tritt an bearbeitungsbedingten blanken Stellen (Bohrungen, Schnitte, Fräsungen etc.) auf. Sie ist materialbedingt und nicht vermeidbar. Allerdings kann durch eine zweimalige Reinigung pro Jahr und anschließender Konservierung diese chemische Reaktion verzögert werden. Besonders gefährdet sind Bereiche mit hoher Salzkonzentration bzw.

Pos.	Menge	Einh.	Artikel	EP	GP
------	-------	-------	---------	----	----

Luftfeuchtigkeit (Streusalz, Meeresnähe etc.).

Bei der Prüfung des allgemeinen Erscheinungsbildes auf die optische Beschaffenheit ist die visuelle Draufsicht auf die Sichtflächen maßgebend. Für die Kriterien der Prüfung sowie Beurteilung sind das VFF-Merkblatt AL.02: Visuelle Beurteilung von organisch beschichteten (lackierten) Oberflächen auf Aluminium bzw. das VFF-Merkblatt AL.03: Visuelle Beurteilung von anodisch oxidierten (eloxierten) Oberflächen auf Aluminium heranzuziehen.

Bei Aufträgen in RAL-Farben unter 30 m² Beschichtungsfläche wird ein Farbmindermengenzuschlag berechnet. Die Beschichtungsfläche ist im Positionstext jeweils für ein Stück angegeben. Bei Feuerschutzausträgen mit einer Gesamtglasfläche unter 5 m² wird ein Kleinmengenzuschlag berechnet. Die konkreten Beträge entnehmen Sie dem Angebot.

Oberflächenschutz

Unsere Elemente werden (bis auf wenige Ausnahmefälle wie spezielle Strukturflächen...) mit Schutzfolie ausgeliefert. Diese ist nach Anlieferung umgehend zu entfernen. Wir weisen darauf hin, dass die Folien ihre Eigenschaften bedingt durch Umwelteinflüsse (wie Sonnenlicht, UV-Strahlung, Frost, Temperaturwechsel und Feuchtigkeit) verändern können. Bei einer Lagerung der Elemente im Freien kann unter der Schutzfolie Feuchtigkeit eindringen und führt bei Sonneneinstrahlung zu einer Beschädigung der Beschichtungsfläche (Blanchingeffekt). Für Kleberückstände und dgl. wird keine Haftung übernommen.

Bimetalteffekt

Der Bi-Metalteffekt tritt bei thermisch getrennten Elementen auf. Er hat die Auswirkung, dass sich das Material bei großen Temperaturunterschieden von der Außen- zu Innenseite naturgemäß der wärmeren Seite entgegen wölbt. Dies kann zu Beeinträchtigungen von Türschließ- und Dichtheitsfunktionen führen. Der Bi-Metalteffekt ist ein natürlicher physikalischer Vorgang, der alle Materialien betrifft und kann technisch nicht verhindert werden. Es wurden Systemtechniken entwickelt, die diesem Effekt entgegenwirken – zur Gänze ausgeschlossen kann er dadurch aber nicht werden. Die Einflussfaktoren Oberflächenfarbe, Elementgröße, Wärmedämmungsgrad des Systems, Einbaulage des Elementes sowie Bautiefe der Konstruktion haben eine relevante Auswirkung auf den Effekt und sind zu beachten. Z. B. verstärken dunkle Elementfarben in Kombination mit großen Abmessungen und hoher Wärmedämmung den Effekt. Der Endkunde ist davon nachweislich in Kenntnis zu setzen und beratend auf die gewählten Ausführungen einzuwirken. Für Beeinträchtigungen und Beanstandungen, die auf die Missachtung der Einflussfaktoren zurückzuführen sind, übernehmen wir keinerlei Haftung.

Ausführung Schwellenbereich

Elemente mit flachen Schwellen sind generell nicht für den Einsatz im Schlagregenbereich geeignet und dürfen nur in geschützten Einbaulagen durch entsprechende bauliche Maßnahmen (z.B. Vordach) eingesetzt werden. Im Fußpunkt kann es bei Abschlüssen mit Bürstendichtungen ohne Anschlag zu Zugerscheinungen kommen! Dies stellt keinen Reklamationsgrund dar.

Bauphysikalische Ausführungen

Sofern von uns technische Werte (wie z.B. Schalldämmmaße, U-Werte, etc.) angeboten werden, so beziehen sich diese, sofern nicht anders angegeben, stets auf eine Elementgröße gemäß Normprüfmaßen (das sind bei Fenstern z.B. 1,23 m x 1,48 m) und auf die Ausführung mit Standard Rahmen- und Flügelprofilen. Wir weisen darauf hin, dass sich derartige technische Werte bei unterschiedlichen Elementgrößen und unterschiedlichen Rahmen- und Flügelprofilen (Profilansichtsbreiten) wesentlich verändern können (mithin ist es z.B. möglich, dass sich bei größeren Elementgrößen der Schallschutz oder der U-Wert entsprechend verschlechtern). Die von uns angebotenen Werte beziehen stets nur auf eine Elementgröße gemäß Normprüfmaßen. Die jeweiligen Systemprodukte sind auf bauphysikalische Eigenschaften (z.B.: Widerstandsfähigkeit bei Windlast, Schlagregendichtheit, Luftdurchlässigkeit usw.) geprüft. Elemente, die in Art und Größe vom Prüfkörper abweichen (z.B. Übergrößen) erfüllen die Prüfergebnisse nicht mehr. alu-one übernimmt für derartige Ausführungen keine wie auch immer geartete Haftung. Für den Fall, dass der Auftraggeber die Lieferung derartiger Elemente wünschen sollte, haften und gewährleisten wir für das Erreichen der erforderlichen Werte bzw. für die bauphysikalischen Eigenschaften der Elemente (z.B. Widerstandsfähigkeit bei Windlast, Schlagregendichtheit, Luftdurchlässigkeit usw.) nicht. Weiters ist eine Klassifizierung der Leistungseigenschaft "Schlagregendichtheit" bei Einsatz von Rollenschiebern bei nach außen öffnenden Türen nicht möglich.

Unsere Produkte verfügen über unterschiedliche Luftdichtheiten entsprechend der jeweiligen Klassifizierung. Fenster und Türen sind aber nie absolut luftdicht. Durch Konstruktions- und Funktionsfugen kommt es bei den Elementen immer zu einem Luftaustausch. Über eventuell auftretende Glasleitzugserscheinungen informieren wir unter www.alu-one.at/downloads.

Anwendungsbereich Feuer- und/oder Rauschutzabschlüsse

Feuer- und/oder Rauschutzabschlüsse können im Außen- und Innenbereich zur Anwendung kommen. Sowohl die Ausführung als auch die Kennzeichnung und Klassifizierung unterscheiden sich erheblich. Der Anwendungsbereich des Abschlusses ist bei Angebot und Bestellung projekt- und positionsbezogen bekanntzugeben.

Für Feuer- und/oder Rauschutzabschlüsse im Außenbereich gilt die ÖNORM EN 16034 – Türen, Tore, Fenster – Produktnorm, Leistungseigenschaften - Feuer- und/oder Rauschutzzeigenschaften in Kombination mit der ÖNORM EN 14351-1 - Fenster und Türen - Produktnorm, Leistungseigenschaften Teil 1: Fenster und Außentüren. Entsprechende Elemente werden mit einer CE-Kennzeichnung versehen.

Für Feuerschutzabschlüsse im Innenbereich gilt weiterhin die ÖNORM B 3850 - Drehflügeltüren und -tore sowie Pendeltüren. Diese Elemente werden mit einer ÜA-Kennzeichnung ausgeführt.

Im Sinne der Sicherheit sollte auch das Montagematerial beim In-Verkehr-Bringer alu-one bestellt und folglich mit den Elementen mitgeliefert werden. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass unsere Elementpreise stets OHNE Montage- und Befestigungsmaterial ermittelt werden. Gerne erstellen wir Ihnen am Angebot bzw. auf der Auftragsbestätigung eine gesonderte Position über das anfallende Montagematerial.

Feuerschutzgläser Typ Contraflam

Bei der Lieferung von Feuerschutzgläsern des Typs Vetrotech Contraflam sind folgende Maßnahmen zu beachten:

Die Contraflam-Scheiben müssen senkrecht oder maximal mit einer Neigung von 6° auf geeignetem Untergrund (z.B. Holz) oder speziellen Gestellen gelagert werden. Sie sind vor Feuchtigkeit, Witterungseinflüssen und UV-Strahlung zu schützen.

Bei Transport, Lagerung und Montage liegt der zulässige Temperatureinsatzbereich zwischen -10 °C und +45 °C.

In eingebaute Zustand liegt der zulässige Temperatureinsatzbereich von der Außenseite zwischen -40 °C und +60 °C, unter der Voraussetzung, dass die Temperatur an der Innenseite (Raumseite) zwischen 0 °C und +30 °C liegt. Der zulässige Temperatureinsatzbereich von der Innenseite (Raumseite) liegt zwischen -10 °C und +45 °C. In der Nähe von Wärme- oder Kältequellen, ist besonders auf den zulässigen Temperatureinsatzbereich zu achten. Die Gläser müssen senkrecht und in trockener Umgebung gelagert und transportiert werden. Ein Absetzen der Gläser auf die Ecken muss unbedingt vermieden werden. Eine Nacharbeit, wie schneiden oder schleifen, ist nicht zulässig.

Besondere Vorsicht gilt daher bei Lagerung und Einbau der Gläser, bei noch unbeheizten Rohbauten und Situierung von Heizkörpern direkt hinter der Verglasung.

Beim Einbau der Gläser ist unbedingt darauf zu achten, dass der Produktstempel des Brandschutzglases (z. B. Contraflam-Stempel) unten zu liegen kommt (Stempellage untere horizontale Glaskante oder tiefster Punkt der Scheibe). Die auf den Gläsern gekennzeichnete Einbauseite (Innenseite) ist zwingend einzuhalten!

Feuerschutzgläser Typ Pyrostop

Bei der Lieferung von Feuerschutzgläsern des Typs Pilkington Pyrostop sind folgende Maßnahmen zu beachten:

Die Pyrostop-Scheiben müssen senkrecht oder maximal mit einer Neigung von 6° auf geeignetem Untergrund (z.B. Holz) oder speziellen Gestellen gelagert werden. Sie sind vor Feuchtigkeit, Witterungseinflüssen und UV-Strahlung zu schützen.

Die Gläser und Elemente dürfen daher nur in geschlossenen Gebäuden oder mit kompletter Abdeckung gelagert werden und sind unmittelbar nach Anlieferung zu verbringen.

Nach dem Einbau muss der Falzraum sofort abgedichtet werden, um die Kantenummantelung vor eindringendem Wasser zu schützen.

Pos.	Menge	Einh.	Artikel	EP	GP
------	-------	-------	---------	----	----

Beschädigte oder veränderte Kantenummantelungen sind ein Ausschlusskriterium für den Einbau. Gläser mit beschädigter Kantenummantelung dürfen nicht verwendet werden. UV-Strahlung (z.B. durch UV-Lampen, Glasdächer oder stark UV-durchlässige Außenverglasungen) auf die Funktionsgläser (=Scheiben mit Gelfüllung) ist unbedingt zu vermeiden. Bei Außenanwendungen und erhöhter UV-Belastung sind spezielle Zusatzmaßnahmen erforderlich. Diese Gegebenheiten sind bei der Bestellung zwingend anzugeben, um geeignete Produkte empfehlen zu können. Unterbleibt diese Angabe, werden Gläser geliefert, die keiner UV-Belastung ausgesetzt werden dürfen. Der zulässige Temperaturbereich der Pyrostop-Gläser liegt zwischen -40°C und +50°C. Absetzen der Gläser auf die Ecken muss unbedingt vermieden werden. Eine Nacharbeitung, wie schneiden oder schleifen, ist nicht zulässig.

Gläser allgemein

Äußere Beschädigungen wie Brüche, Kratzer etc. sowie Einschlüsse und sonstige reklamierbare Mängel müssen sofort nach Übernahme beanstandet werden. Ist dies nicht der Fall, wird die Beanstandung nicht akzeptiert, ausgenommen der Mangel wurde am Originalliefererschein vermerkt. Die Gläser müssen senkrecht und in trockener Umgebung transportiert und gelagert werden. Gestapelte Isoliergläser auf Glasböcken dürfen nicht der direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt werden, da dadurch thermische Spannungsbrüche entstehen können. Beim Abstellen der Gläser ist darauf zu achten, dass geeignetes Unterlegmaterial (z.B. Styrodur-Streifen) verwendet wird, das Verschmutzung und Beschädigung verhindert. Ein Absetzen der Gläser auf die Ecken muss unbedingt vermieden werden. Sollten im Zuge der Montagearbeiten Kanten- oder Oberflächenbeschädigungen der gelieferten Gläser erfolgen, dürfen die Gläser nicht verbaut werden und sind mit entsprechender Anmerkung und Positionsbezeichnung nachzubestellen. Nachbearbeitungen wie schneiden oder schleifen sind nicht zulässig.

Für durch Klimabelastungen gebrochene Mehrscheibenisolierrgläser übernehmen wir keine Haftung.
Nähere Info finden Sie unter www.alu-one.at/downloads.

Bei der Prüfung zur Beurteilung der visuellen Qualität von Glas für das Bauwesen ist generell die Durchsicht durch die Verglasung, d. h. die Betrachtung des Hintergrundes und nicht die Aufsicht, maßgebend. Dabei dürfen die Beanstandungen nicht besonders markiert sein. Für die Kriterien der Prüfung sowie zur Beurteilung ist die jeweils geltende, aktuelle BF-Richtlinie 006 zur Beurteilung der visuellen Qualität von Glas für das Bauwesen vom Bundesverband Flachglas. e.V. heranzuziehen - abrufbar unter www.alu-one.at/downloads.

Bei Ausführungen mit Druckausgleichsventilen oder Kapillarrohren zum permanenten Druckausgleich, ragen diese im oberen Bereich der Scheibe aus dem Randverbund und sind bei Vertikalscheiben auf der inneren, bei Horizontalscheiben auf der äußeren Scheibe mit einem Klebeband fixiert. Bei Einbau der Scheiben und vor Anbringen der Glashalteleisten oder der Anpressleisten ist der Klebstreifen vorsichtig zu entfernen und die Kapillare so in den Falzraum zu biegen, dass die Öffnung des Röhrchens nicht verschlossen wird. Die Kapillare darf weder geknickt, gequetscht, abgeschnitten oder entfernt werden. Keinesfalls darf das offene Ende der Kapillare nach der Verglasung außerhalb des Falzraumes in der Bewitterungszone liegen. Insbesondere gilt dies bei Pfosten-/Riegelkonstruktionen, welche erst zu einem späteren Zeitpunkt mittels Glas- oder Anpressleisten verschlossen werden! Hier muss die offene Konstruktion gegen Feuchtigkeitseinflüsse geschützt werden. Isoliergläser mit derartigen Einrichtungen müssen zu jeder Zeit vor Feuchtigkeit und Niederschlag geschützt werden. Dies gilt besonders für Transport und Lagerung.

Zur Reinigung von Glas im Bauwesen ist das BF-Merkblatt 012 – Reinigung von Glas vom Bundesverband Flachglas e.V. zu beachten - abrufbar unter www.alu-one.at/downloads

Schiebe- und Hebeschiebetüren

Ab einem Flügelgewicht von ca. 150 kg (kann von Anwender zu Anwender abweichen), ist ein entsprechender Kraftmehraufwand nötig, um den/die Flügel zu verschieben. Eine motorische Bedienung stellt eine Alternative dar. Gerne bieten wir Ihnen diesen Zusatz auf Anfrage an.

Einbruchhemmende Elemente

Einbruchhemmende Fenster und Türen werden ausschließlich nach ÖNORM EN 1627 - Türen, Fenster, Vorhangfassaden, Gitterelemente und Abschlüsse - Einbruchhemmung - Anforderungen und Klassifizierung gefertigt und mit CE-Kennzeichnung sowie Leistungserklärung der mandatierten Eigenschaften geliefert.

Verwendungshinweis selbstverriegelnde Schösser

(u. a. ABLOY EL 420, EL 460, BKS 1970, 1956,...)

Die Tür darf zu keiner Zeit über den Zylinder versperrt werden. Die Kabelübergangsausführung finden Sie in den Unterlagen bei der Beschlagsauflistung der jeweiligen Konstruktion.

Schließzylinder/Schließanlagen

Sofern Schließzylinder nicht über alu-one bezogen werden, muss sich der Auftraggeber/Händler bzw. Verbraucher Gewissheit verschaffen, dass der von ihm ausgewählte Schließzylinder für den Einbau und für die vorgesehene Verwendung geeignet ist.

Bei Verwendung von mechanischen/elektronischen Schließzylindern in Verbindung mit Fluchttürschlössern sind nur jene Modelle erlaubt, die durch den Schlosshersteller geprüft und zugelassen wurden. Für nicht geprüfte Anwendungen übernehmen wir keine Funktionsgarantie und keinerlei Haftung. Nähere Informationen erhalten Sie auf unserer Website unter www.alu-one.at/service/download/547/, oder auf Anfrage.

Bitte beachten Sie sämtliche mitgelieferten Bedienungsanleitungen und Hinweise. Für falsch angeschlossene Teile, unzureichende Stromversorgung etc. übernehmen wir keine Haftung.

Für Feuerschutzabschlüsse entsprechend der ÖNORM B 3850 gilt wie folgt:

Schließzylinder gemäß ÖNORM B 5356 bzw. ÖNORM EN 1303 für Tür- und Torschlösser gemäß ÖNORM B 3858 bzw. DIN 18250 sind zulässig, sofern sie aus Werkstoffen mit einem Schmelzpunkt über 840 °C ausgeführt sind. Ein Austausch des Schließzylinders ist zulässig, wenn die vorher erwähnten Anforderungen erfüllt werden.

Schließzylinder gemäß ÖNORM EN 15684 sind nur mit einem Nachweis gemäß ÖNORM EN 1634-1 oder ÖNORM EN 1634-2 einsetzbar.

Im Zuge der Inbetriebnahme muss die Zylinderausnehmung des Feuerschutzabschlusses mit einem feuerschutztechnisch geeigneten Mittel verschlossen sein. Die Verwendung eines dauerhaft angebrachten Blindzylinders ist zulässig, sofern er aus Werkstoffen mit einem Schmelzpunkt über 840 °C ausgeführt ist.

Kennzeichnung und Leistungserklärung

Die Abschrift der Leistungserklärung wird entweder in gedruckter oder elektronischer Weise oder gemäß Art. 7 Abs. 3 der EU-Bauprodukteverordnung zur Verfügung gestellt. Wird einem einzigen Abnehmer ein Los gleicher Produkte geliefert, so braucht diesem lediglich eine einzige Abschrift der Leistungserklärung in gedruckter oder elektronischer Form beigelegt zu werden.

Montageleistung und Bauanschluss

Etwaige Montageleistungen sind im Leistungsumfang von alu-one nicht enthalten. Für die Richtigkeit und Ausführung der Bauanschlüsse haftet der Auftraggeber. Diese sind unter Berücksichtigung der Hinweise der Systemgeber, unserer Hinweise und nach gültigen Normen und nach den Regeln der Technik vom Auftraggeber zu planen und herzustellen. Unsere Montage- und Wartungsanleitungen sind unter www.alu-one.at/downloads abrufbar; unsere Montage- und Wartungsanleitung ist keine Zusammenfassung sämtlicher geltender Normen / Regeln der Technik, etc., sodass Sie trotz bzw. neben Beachtung unserer Montage- und Wartungsanleitung sämtliche daneben bestehenden Normen, Regeln der Technik, etc. zu beachten und einzuhalten haben.

Zu beachten sind im Anwendungsfall brandschutzspezifische Vorgaben (ggf. sind objektspezifische Freigaben bei Behörden einzuholen). Für den Elementeinbau von Elementen in Wände, die im direkten Kontakt zum Außenklima stehen, ist in Österreich die ÖNORM B 5320 - Einbau von Fenstern und Türen in Wände zu beachten. Bei Ausführung bodentiefer Fenster- und Türelemente ist die Richtlinie Bauwerksabdichtung - Anschluss an bodentiefe Fenster und Türen zu beachten.

Wichtige Hinweise zur Montage von Gläsern und Füllungen

Werden Gläser oder Füllungen lose mitgeliefert und bauseits im Zuge der Montage Vorort eingebaut, muss vor der Verglasung der Falzraum sowie sämtliche Dichtungen von Schmutz und Fremdkörpern gründlich gereinigt werden. Zudem ist sicherzustellen, dass alle Verbindungselemente der Profilstöße (Schrauben, Nägel, Bolzen) korrekt sitzen und nicht mit dem einzusetzenden Glas/Füllungselement kollidieren oder es beschädigen können. Erst nach erfolgreicher Prüfung dürfen Glaseinheiten oder Füllungselemente gemäß den aktuellen Verglasungs- und Verklotzungsrichtlinien, abrufbar unter <https://www.alu-one.at/downloads>, eingesetzt werden.

Pos.	Menge	Einh.	Artikel	EP	GP
------	-------	-------	---------	----	----

Es ist zwingend darauf zu achten, dass alle bei der Verglasung verwendeten Materialien (z.B. Verglasungsklötz, Kleber, Dichtmaterialien) mit dem einzusetzenden Element verträglich sind. Bei Isolier- und VSG-Gläsern kann die Verwendung falscher Materialien zu Langzeitschäden und optischen Beeinträchtigungen führen. Die Auswahl der Materialien obliegt dem Kunden. Für daraus resultierende Schäden übernehmen wir keine Haftung. Bei Fragen diesbezüglich stehen wir gerne zur Verfügung.

Die Lieferung sämtlicher Verbrauchs-, Dämm- und Montagematerialien ist nicht Bestandteil unserer Leistung. Eine Ausnahme bilden Feuerschutzzelemente, bei denen die erforderlichen Verglasungsklötz und Halteklammern in der geeigneten Materialbeschaffenheit mitgeliefert und zwingend verwendet werden müssen.

Werden Gläser oder Füllungen von Rohrrahmenelementen von außen verglast, sind besondere Maßnahmen erforderlich. Insbesondere der Falzraum der unteren waagerechten Profile muss nach der Montage des Rahmens abdichtet werden. Verschraubungen nach unten sind mit geeigneten Dichtmitteln dauerhaft zu versiegeln. Gehrungen und T-Verbindungen sind nach der Montage auf Dichtheit zu prüfen und gegebenenfalls abzudichten. Entwässerungsöffnungen nach außen müssen freigehalten werden.

Um eine dauerhafte Dichtheit sicherzustellen, ist darauf zu achten, dass der Anpressdruck der äußeren Keildichtung ausreichend ist und punktuell mit der Glasleiste verklebt wird. Zur Gewährleistung eines Mindestmaßes an Einbruchschutz muss die Verglasung oder Füllung im Falzraum mit dem Rahmen verklebt werden. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass dies eine Sonderbauform auf Kundenwunsch darstellt. Für diese Bauform können wir keine Leistungserklärung bezüglich Dichtheit, Einbruchhemmung und Langzeitverhalten abgeben.

Anforderungen / Überprüfungen Montage

Für die Montagearbeiten der Elemente sind sämtliche bereitgestellten und mitgelieferten Bedienungsanleitungen und Warnhinweise zu berücksichtigen. Die Vorgaben aus Montageanleitungen, Systemangaben, Normen und Regelwerke, wie zuvor angegeben, sind zu beachten.

Für falsch angeschlossene Teile, unzureichende Stromversorgung etc. übernehmen wir keine Haftung.

Zum besseren Schutz werden unsere Türelemente, sofern keine Unterkonstruktion wie Purenit bestellt wurde, ausschließlich mit abnehmbaren Transportschienen ausgeliefert. Diese Transportschienen sind unbedingt vor der Montage zu entfernen. Bei Nichteinhaltung können massive Schäden, wie z. B. ein undichter Bodenbereich, auftreten.

Für diese Schäden wird keine Haftung übernommen.

Nach der korrekten Montage ist eine Kontrolle auf festen Sitz des Schlosses, der Befestigungsmittel, des Schließbleches, der Bänder, und auf Eingriff der Falle nachweislich durchzuführen. Eine Funktionskontrolle ist durchzuführen, und alle beweglichen Teile wie z.B. Flügel mit deren spezifischen Funktionen werden überprüft und ggf. mit geeignetem Werkzeug nachgestellt. Auch bei Fenster ist der feste Sitz der Beschlagteile sowie die einwandfreie Funktion zu prüfen.

Für die Behebung von Funktionsstörungen der Fensterflügel, die auf einen nicht fachgerechten Stockeinbau beruhen, dürfen die Einstellmöglichkeiten der Beschläge nicht genutzt werden. Gegebenenfalls noch vorhandene Schutzfolien sowie Aufkleber von Glasoberflächen sind zu entfernen. Unsere hochwertigen Produkte werden – abgesehen von den Schutzfolien – mit keinem weiteren bzw. weitergehendem Oberflächenschutz geliefert und wird ein solcher von uns nicht geschuldet (d.h. kein Schutz bis zur Übergabe).

Für Paniktüren nach ÖNORM EN 1125 und Notausgangstüren nach ÖNORM EN 179 gilt:

Die Fähigkeit zur Freigabe bei Geh- und Stehflügel ist nach erfolgter Montage nochmals auf Funktionssicherheit und Zwängungsfreiheit zu überprüfen. Des Weiteren ist im Zuge der Endkontrolle folgendes zu kontrollieren:

- Fester Sitz des Schlosses, der Befestigungsmittel, des Schließbleches, der Bänder und auf Eingriff der Falle
 - Kontrolle, ob bei Verschlussbetätigung und vorgeschlossenem Riegel sowohl Falle als auch Riegel vollständig zurückgezogen werden
- Sollten sich wider Erwarten Probleme oder Funktionsstörungen zeigen, ist umgehend der Hersteller in schriftlicher Form zu informieren.

Bei Fluchttüren dürfen keinerlei zusätzliche Bauteile verbaut werden, die das Öffnen behindern oder verhindern. Auch ein am Türblatt angebrachter Türfeststeller, der die Tür in geöffneter Stellung halten soll, ist unzulässig.

Elemente mit Notstrompufferung

Die Notstrompufferung ist ein Verschleißteil und somit nach einem bestimmten Zeitintervall nach der Inbetriebnahme (spätestens nach Wahrnehmung des akustischen Warntons) zu erneuern. Neue Notstrompufferungen können über uns bezogen werden. Gerne machen wir Ihnen im Bedarfsfall ein Angebot. Die einwandfreie Funktion ist regelmäßig zu prüfen.

Mindestwartungsintervalle und Lebensdauer hängen von der durchschnittlichen Nutzung des A-Öffners sowie der Umgebungstemperatur ab. Näheres auf Anfrage.

Eigenprüfung, Pflege und Wartung

Damit die gelieferten Elemente und im besonderen Notausgangs-, Paniktüren und Brandschutzzelemente ihre Funktion erfüllen, sind diese in regelmäßigen Intervallen einer Funktionskontrolle zu unterziehen. Die Produkte unterliegen teilw. einer verpflichtenden Eigenüberprüfung, die entsprechend den verschiedenen Vorgaben (z.B. TRVB - Technische Richtlinien vorbeugender Brandschutz, ÖNORM B 1300 usw.) in regelmäßigen Intervallen in der Eigenverantwortung des Betreibers/Nutzers durchzuführen sind. Vorgefundene Mängel sind umgehend zu beheben.

Für die Funktionsfähigkeit der Elemente und Bauprodukte ist der Bauherr oder der Betreiber verantwortlich.

Näheres entnehmen Sie unseren Hinweisen zur Pflege, Wartung und Instandhaltung. Diese werden mit der Auftragsbestätigung mitgesendet und sind auch unter www.alu-one.at/downloads abrufbar.

Unsere Produkte unterliegen einer wiederkehrenden Wartungsanforderung, die je nach Verwendungsort und Zweck in unterschiedlichen Zeitintervallen, jedoch in einem nicht längeren Abstand als einem Jahr fachgerecht und nachweislich durchzuführen ist. Zur Orientierung der Wartungsintervalle beachten Sie bitte den Hinweis im AMFT Merkblatt K u. I – 02 abrufbar unter www.alu-one.at/downloads.

Die Reinigung, sowie die Inspektion und Wartung in den vorgesehenen Intervallen nach AMFT Merkblatt K u. I – 02 ist nachweislich und verbindlich durchzuführen und von höchster Wichtigkeit und Effizienz. Für die durchzuführenden Tätigkeiten ist die geltende ÖNORM B 5305 zur Kontrolle und Instandhaltung zu beachten. Die regelmäßige Inspektion und Wartung gewährt Nachhaltigkeit und Langlebigkeit der hochwertigen Elemente.

Die Unterlassung dieser Arbeiten kann die Nutzungsdauer der Elemente, Oberflächen, Materialien sowie von Bauteilen und des Bauwerkes erheblich reduzieren und führt zum Verlust des Gewährleistungsanspruches für unsere Elemente.

Von der Gewährleistung ausgeschlossen sind damit Mängel/Schäden durch unterlassene Pflege und Wartung, unsachgemäße Inbetriebnahme und Bedienung sowie fahrlässige oder mutwillige Zerstörung.

Ein Wartungsvertrag mit einem autorisierten Fachbetrieb wird ausdrücklich empfohlen. Wir bieten gerne einen entsprechenden Wartungsservice unserer hochwertigen Produkte an.

Im Rahmen der Prüf- und Warnpflicht ist der Endkunde bzw. Betreiber/Nutzer konkret, ausführlich und nachweislich zu den Anforderungen bzw. Folgen bei Unterlassung zu informieren.

Gewährleistung

Die Gewährleistungsfrist beträgt ein Jahr ab Übergabe. Die Gewährleistungsfrist beginnt am Tag der Übergabe der Elemente (Gefahrenübergang = Übergabe der Ware an den Spediteur/Frachtführer oder - bei Selbstabholung durch Sie - mit Absendung unserer Bereitstellungsanzeige) zu laufen. Funktionsbeeinträchtigungen oder Verschleiß an Teilen der Leistung, die im Rahmen der normalen und fachgerechten Nutzung üblicherweise entstehen, sind von der Gewährleistung nicht umfasst.

Funktionsstörungen/Leistungsbeeinträchtigungen

Bei Kundenreklamationen zu Funktionsstörungen oder Leistungsbeeinträchtigungen ist mittels des alu-one Service-Befundaufnahme Protokolls unter www.alu-one.at/downloads/service eine konkrete Befundaufnahme durchzuführen und dieses an alu-one schriftlich zu übermitteln. Funktionsstörungen/Leistungsbeeinträchtigungen, die auf nicht fachgerechte Montage oder Wartung der Elemente beruhen, sind von Ansprüchen des Auftraggebers gegenüber alu-one nicht erfasst. Diesbezüglich ist auch die Haftung für Folgeschäden durch alu-one ausgeschlossen. Von jeglicher Haftung ausgeschlossen sind ebenfalls Funktionsstörungen/Leistungsbeeinträchtigungen und Schäden, die auf nicht bestimmungsgemäße Benutzung, Fehlgebrauch sowie Reparaturversuche durch Dritte zurückzuführen sind.



alu-one Metallbaupartner GmbH
Heroalstraße 1 - 4870 Vöcklamarkt
Tel 07682 / 3670 - Fax 07682 / 6214
office@alu-one.at - www.alu-one.at

Pos.	Menge	Einh.	Artikel	EP	GP
------	-------	-------	---------	----	----

Mit freundlichen Grüßen

Bitte um schriftliche Bestätigung.



Miroslav Krist

Tel.: +43 7682 3670-511

E-Mail: m.krist@alu-one.at

Ort, Datum

Stempel, Unterschrift