

Herzlichen Glückwunsch

zum Kauf Ihrer ORIGINAL *Meisel & Gerken Fass-Sauna*.



INFORMATIONEN und ANREGUNGEN für **IHRE** Vorleistungen zum reibungslosen Aufbau:

Sie erhalten mit diesem Schreiben eine Auftragsbestätigung. Sollte etwas unklar sein oder nicht Ihrer Bestellung entsprechen, so setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung.
Mit der Lieferung und dem Aufbau der Fasssauna erhalten Sie auch die Rechnung. Unser Monteur ist Inkasso-berechtigt und nimmt den vereinbarten Rechnungsbetrag in bar mit.

Der Aufbautermin wird von uns rechtzeitig - in der Regel 3 – 4 Wochen vorher - mit Ihnen abgesprochen. Wir versuchen Ihre Terminwünsche zu erfüllen, bitten jedoch um Ihr Verständnis, dass unsere Touren kompakt geplant werden müssen, um den Kostenrahmen einhalten zu können.

Der Untergrund muss von Ihnen vorbereitet sein, d.h. tragfähig und maßgerecht errichtet werden. Je nach Ausführung beträgt das Gewicht der Sauna zwischen 800 und 1000 kg.
Von ausgelegten Pflastersteinen oder Gehweg-Platten über ein Beton-Fundament bis hin zur Holzterrasse ist alles möglich.

Eine Grundfläche von 200 x 300 cm für die Standard XL ist ideal. Für ein Streifen-Fundament finden Sie die Abstandsmaße zwischen den Fußböcken in dieser Rückseite dieser INFO. Beachten Sie wegen des Dachüberstands einen ausreichenden Platzbedarf zu den Seiten.

Das Fundament muss in Waage sein! Sollte ein Gefälle von bis zu 2% vorhanden sein, informieren Sie uns umgehend vor Auslieferungstermin. Erfolgt dies nicht, übernehmen wir keine Gewährleistung auf die Funktionalität der Geräte, sowie das reibungslose Öffnen und Schließen der Tür!

Der Stromanschluss muss von Ihnen vorbereitet werden. Nahezu alle Saunaöfen müssen mit Starkstrom (400 V, 3-Phasen, 5x2,5 mm², 3x16A) betrieben werden. In der Regel wird ein Erdkabel bis an die Rückseite der Sauna gelegt.

Anschluss- und Schaltpläne finden Sie auch auf der Internet-Seite von HARVIA unter (www.harvia.de)

WICHTIGER HINWEIS: Alle elektrischen Komponenten (Schalter, Steckdosen, Lampen, Saunaöfen etc) sind vorverkabelt. Diese Komponenten müssen von Ihrem Elektriker angeschlossen werden. Unsere Monteure sind zu keiner elektrischen Arbeit berechtigt!

Der Witterungsschutz: Unsere Saunen werden immer unbehandelt ausgeliefert, damit Ihnen alle Möglichkeiten offen bleiben, die Optik der Sauna Ihrer Gartengestaltung anzupassen. Silikonfugen sind Wartungsfugen. Für *Thermofichte* empfehlen wir die Verwendung eines geeigneten Öles. Auch hier sollte ein UV-Schutz und ein Schutz gegen Blaufäule, Schimmel und Insektenbefall enthalten sein (z.B. Koralan Holzöl Spezial).


Die Informationen gelten für eine Runddach-Sauna, so wie für eine Sauna mit Satteldach.

Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne zu Verfügung. 04242-78088.


Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrer Meisel & Gerken Fass-Sauna.



INNENANSICHT SUURI 2
GESPIEGELT

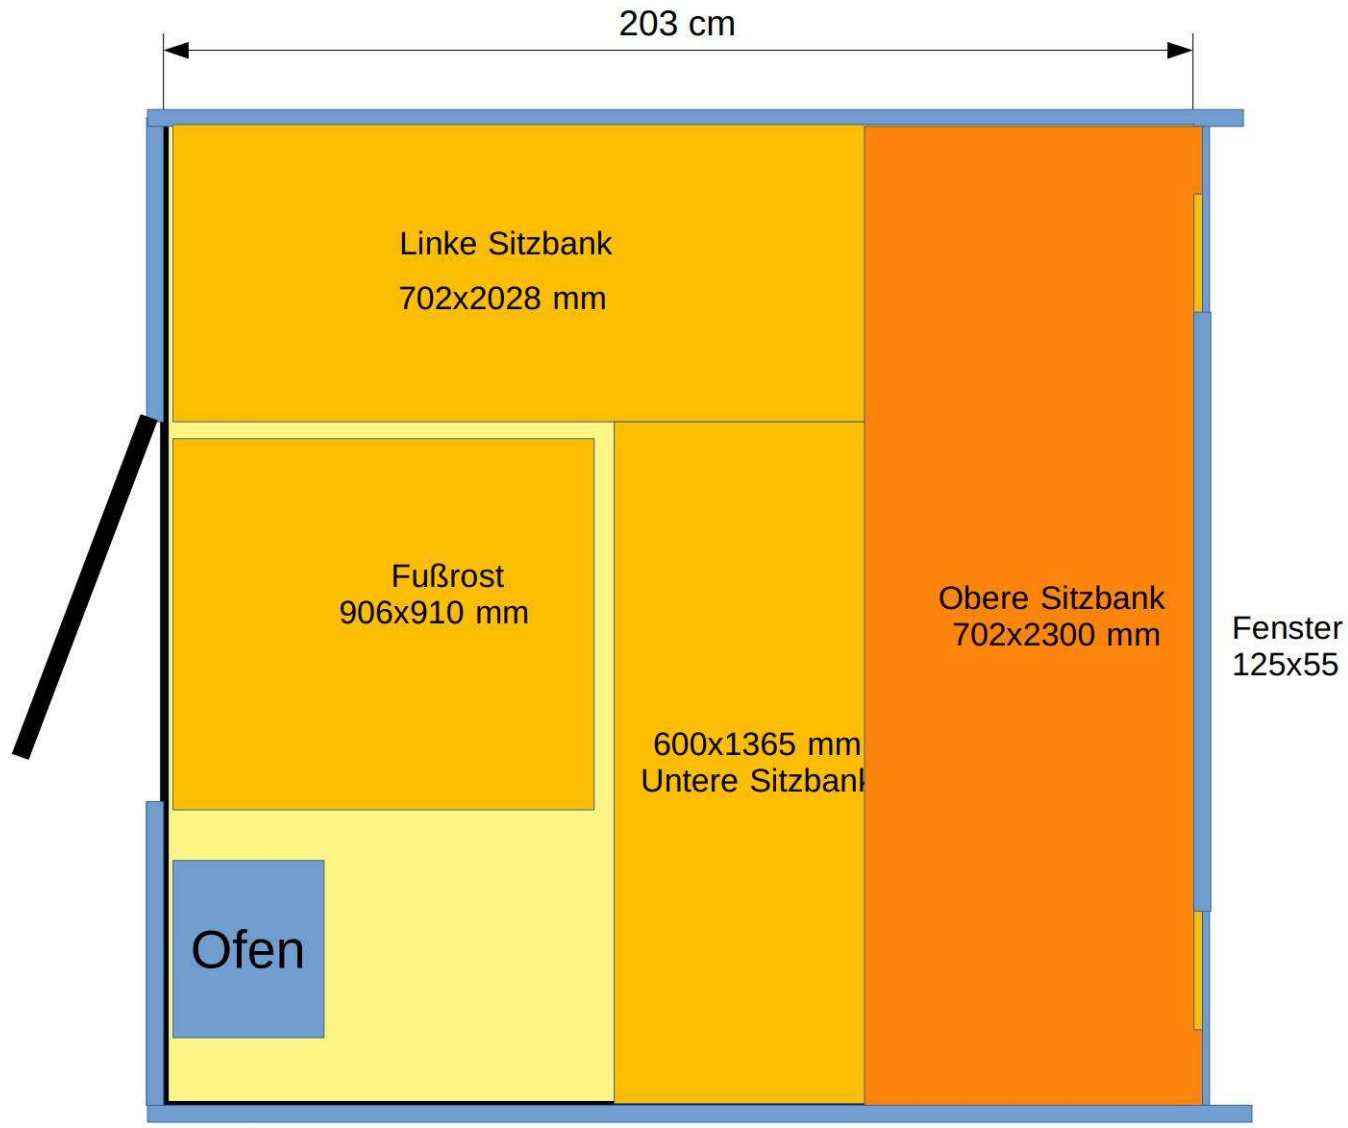

Fundamentplan für Suuri und XL Standard

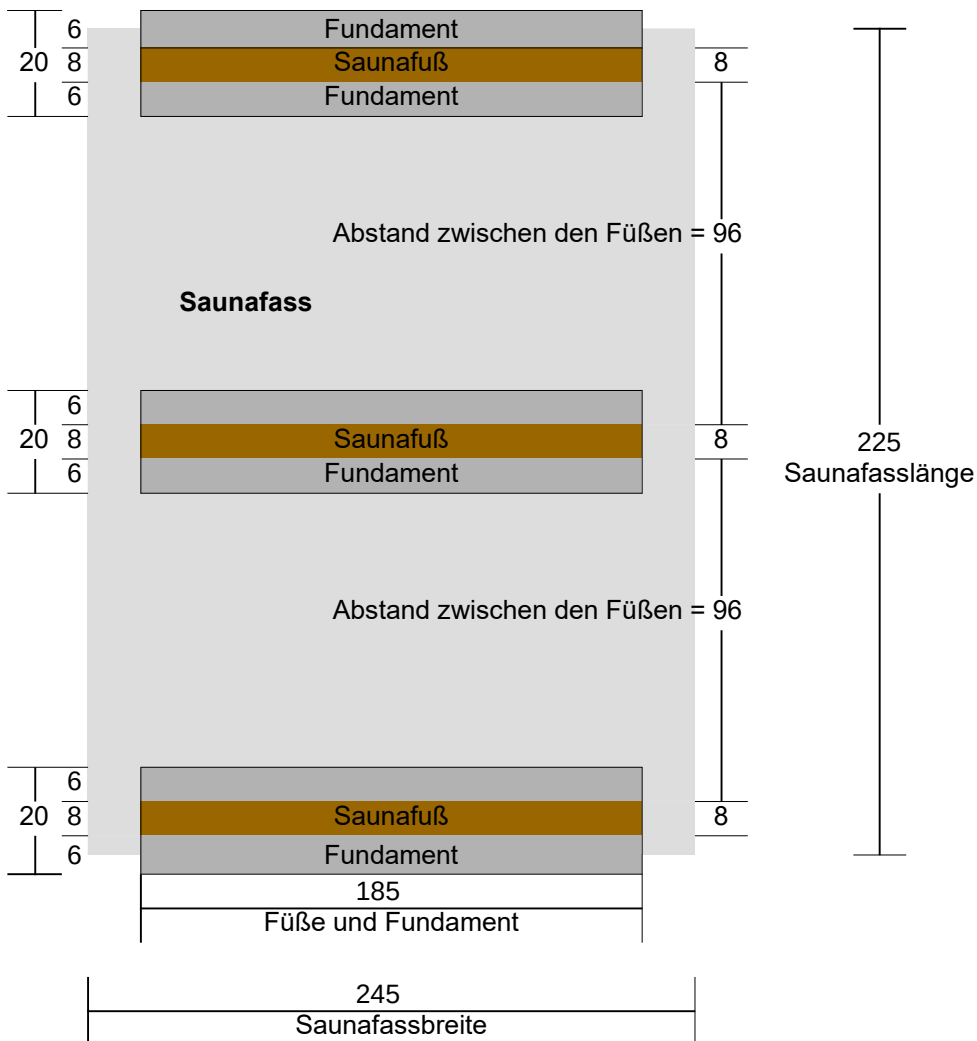

Fundamentmaße: **Breite:** 20
Länge: 185
Tiefe: 80 frostsicher

alle Maße sind ca.-Angaben in cm