
TARIM RÖMORKU ŞASİSİ · İLK PARÇA

# İLK PARÇA MASADAYKEN

Bir seriyi düzeltmenin en ucuz anı. Sonrası, her parçada tekrarlanan bir maliyet.

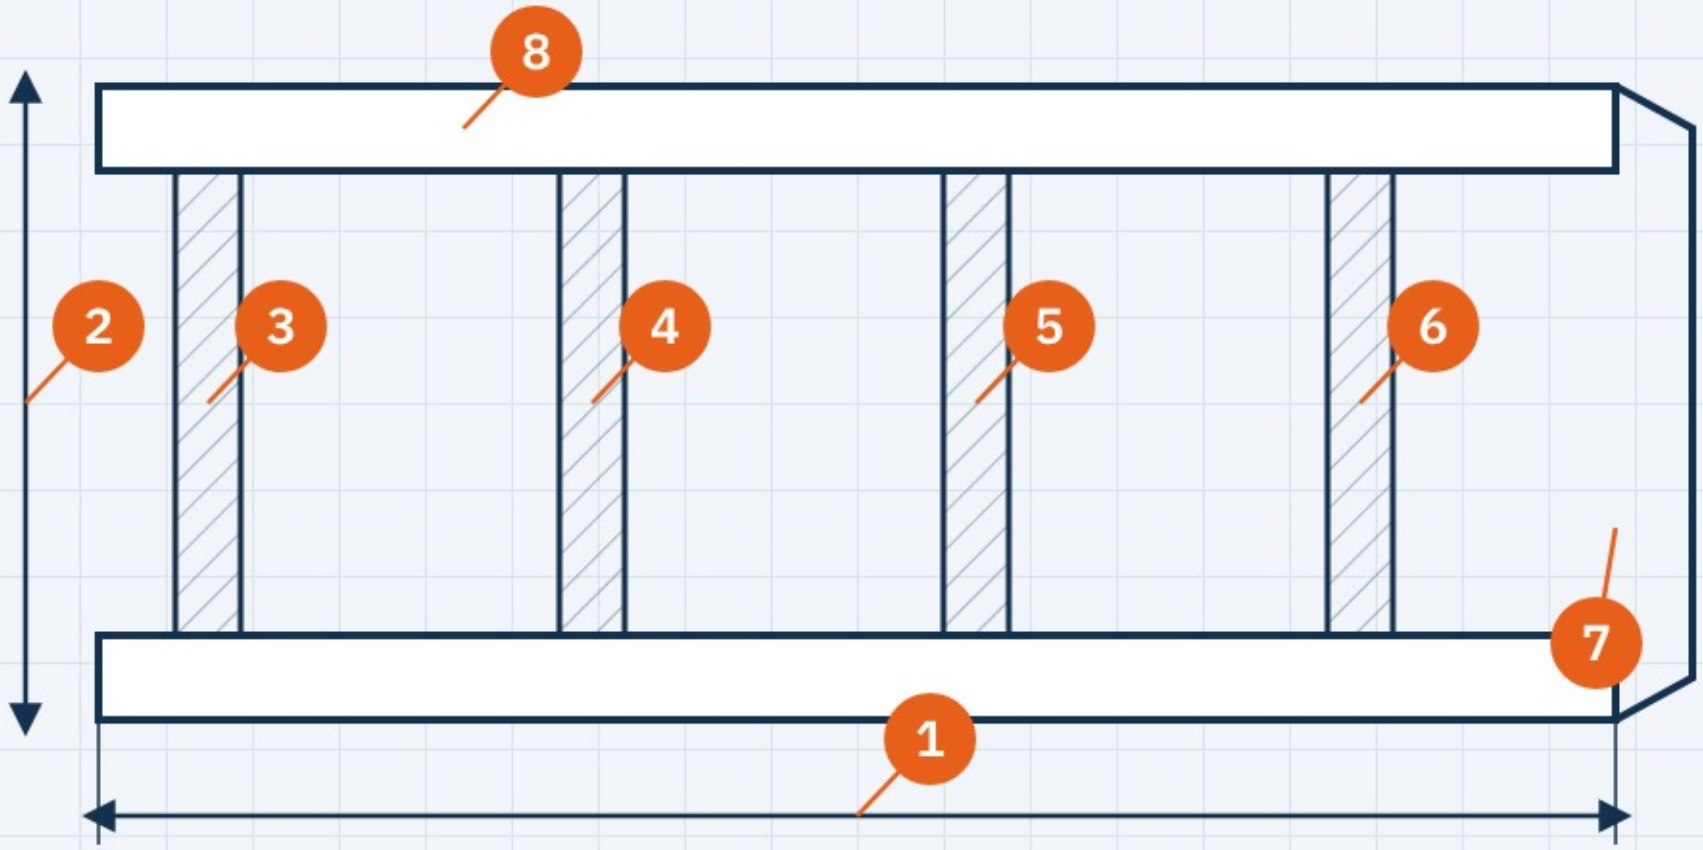

BALONLU ÇİZİM

# İLK PARÇA NASIL ONAYLANIR?

1

## KRİTİK ÖLÇÜLER NUMARALANIR

Çizimdeki her kritik ölçüye bir balon numarası verilir.

2

## İLK PARÇA BAŞTAN SONA ÖLÇÜLÜR

Ölçülen değer, nominal değer ve toleransın yanına yazılır.

3

## SAPMANIN SEBEBİ ARANIR

Kaynak sırası mı, fikstür mü, ağız mı? Düzeltme seriden önce.

4

## RAPOR SERİNİN REFERANSI OLUR

Sonraki partiler aynı ölçülerle karşılaştırılır.

AYNI SAPMA, İKİ AN

# NE ZAMAN BULUNDUĞU FARK EDER

## İLK PARÇADA

Birkaç saatlik ölçüm

Fikstür veya sıra ayarı

Seri doğru başlar

## 50. PARÇADA

Elli parçada aynı sapma

Sökme, tamir, yeniden boya

Hat duruşu ve kaybedilen güven

RAPORDA NE YAZAR?

# "UYGUN" YETMEZ, DEĞER YAZAR

## BALON NO

Çizimdeki ölçünün kimliği

## NOMİNAL VE TOLERANS

EN ISO 13920 sınıfına göre

## ÖLÇÜLEN DEĞER

Sadece kabul/ret değil, sayı

## ÖLÇEN VE TARİH

Kim, ne zaman ölçtü

# SERİ, İLK PARÇADA KURULUR.

ARMAWELD'DE

→ İlk parçada boyutlar ölçülür; kaynak sırası ve fikstür buna göre ayarlanır.

→ EN ISO 13920 boyut kontrol raporu parçanın dosyasına girer.

→ Ölçümü kimin yaptığı portalda görünür.

Sıradaki: Tedarikçi denetiminde atölyede bakılacak 10 yer.