
İŞ MAKİNESİ BOMU · UT BULGUSU

TAMİR EDİLEN KAYNAK, YENİ BİR KAYNAKTIR

"Küçük bir rötuş" değil. Yeni bir ısıl çevrim, yeni bir prosedür, yeni bir muayene.

HER TAMİR, YENİ BİR ISIL ÇEVRİM

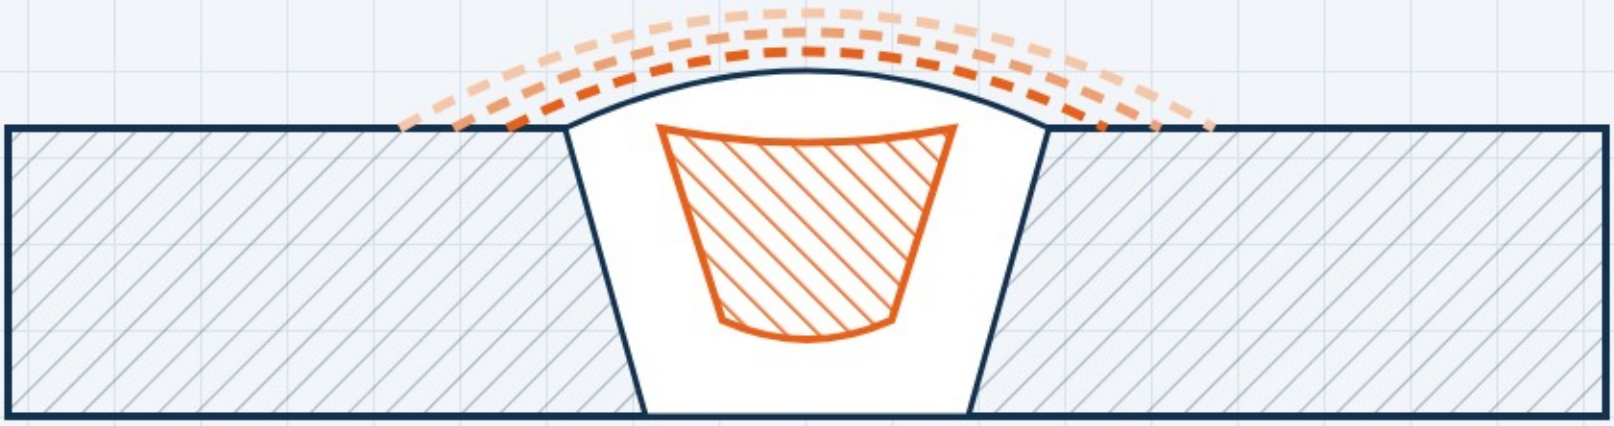

oyulan bölge → yeniden kaynak → aynı yöntemle muayene

ŞEMATİK · ÖLÇEKSİZ

DÖRT ADIM

TAMİR NASIL YAPILIR?

1

YER VE BOY BELİRLENİR

Kusur haritalanır.

2

SAĞLAM METALE KADAR OYULUR

Kusurun tamamen gittiği doğrulanır.

3

NİTELİKLİ TAMİR PROSEDÜRÜ

Ön ısıtma dahil, asıl kaynaktaki disiplin.

4

AYNI YÖNTEMLE MUAYENE

Kusuru bulan yöntem, tamiri de onaylar.

SINIR

AYNI NOKTADA KAÇINCI TAMİR?

TEK TAMİR

Prosedürlü ve kayıtlı

Yeniden muayene

Kapanır

AYNI NOKTADA TEKRAR

Yeni ısıl çevrim

Ek kalıcı gerilme

ITAB özellikleri bozulabilir

BİRÇOK ŞARTNAME VE MÜŞTERİ AYNI NOKTADAKİ TAMİR SAYISINI SINIRLAR · TWI

SATIN ALMA VE KALİTE İÇİN

SORULACAK ÜÇ SORU

01 Tamir hangi prosedürle yapılıyor?

02 Tamir edilen bölge hangi yöntemle yeniden muayene ediliyor?

03 Hangi bölgenin kaç kez tamir gördüğü kayıtlı mı?

HEDEF, TAMİRİ AZALTMAK.

ARMAWELD'DE

→ UT, MT, VT, PT ve RT bünyede; muayene üretimin içinde.

→ EN ISO 9712 Seviye 2 personel.

→ Uygunsuzluklar kök neden analiziyle kapatılır.

Şartnamelerinizde aynı noktada tamir sayısı sınırlı mı?