Performance

FORMAT	Acoustic Solo
INSTRUMENTE	Gesang, Akustikgitarre, Stompbox
AUFBAU	ca. 5 Min
SOUNDCHECK	20 Min

Ablauf am Showtag

−45 MIN	Ankunft · Parkplatz nahe Bühne
−30 MIN	Soundcheck · Tontechniker vor Ort
0 MIN	Showtime

Bei Festivals / Multi-Act auch kürzer möglich.

Input List — 3 Kanäle · Keine Phantomspeisung nötig

CH	QUELLE	AUSGANG	ANMERKUNG
1	Gesang	XLR aus TC-Helicon Play Acoustic	Vocal-FX bereits verarbeitet
2	Akustikgitarre	XLR aus TC-Helicon Play Acoustic	Fender CD-60SCE, Tonabnehmer
3	Stompbox	XLR aus DI-Box (Batterie)	Wild Dog Bunyip · Low-Cut 80 Hz empf.

Alle drei Kanäle liefern ein fertiges XLR-Signal. Der Künstler bringt das gesamte Bühnenequipment inkl. aller Kabel selbst mit.

Signal Flow

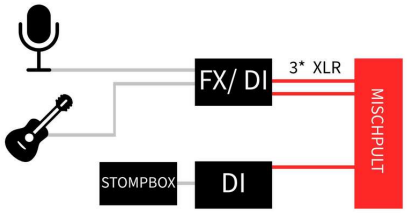

Wer bringt was mit?

KÜNSTLER

- ✓ Mikrofon (Sennheiser e815)
- ✓ Gitarre (Fender CD-60SCE)
- ✓ FX (TC-Helicon + Netzteil)
- ✓ Stompbox (Wild Dog Bunyip)
- ✓ DI-Box (Batterie)
- ✓ Alle Bühnenkabel

VERANSTALTER

- ○ PA (stereo, raumadäquat)
- ○ Mischpult, 3 freie Kanäle
- ○ 3× XLR Bühne → FOH
- ○ 1× Monitorwedge frontal
- ○ 1× Schuko 230V auf Bühne
- ○ Frontbeleuchtung (1 Spot)
- ○ Bühnenfläche min. 2 × 2 m
- ○ Outdoor: Überdachung

Monitor-Mix: Gesang dominant, Gitarre leicht. In-Ear nicht nötig.

Recording & Media

Story-Clips und Promo-Fotos willkommen — gerne **@ricky.sachs** taggen. Für längere Aufzeichnungen bitte kurz anfragen.

Kontakt

BOOKING

Ricky Sachs
booking@rickysachs.com
rickysachs.com

TECHNIK / DAY-OF-SHOW

Ricky Sachs
+49 176 8765 2996
info@rickysachs.com

Dieser Tech Rider ist Bestandteil der Bookingvereinbarung. Abweichungen bitte bis spätestens 7 Tage vor Show schriftlich abstimmen.