Ficha de Recepción de Evidencia y Dictamen de Bloqueo Técnico (Hito 2)

Suplemento de Trazabilidad Documental (15 min) · Reutiliza criterios técnicos de `w12_s01_verificacion_gate_A.pdf`



Regla de Trazabilidad e Inspección Rápida

Una colección de archivos o capturas **no equivale** a un diseño si no permite seguir el vínculo entre datos, cálculos y validación. El docente debe poder abrir la fuente exacta de cada dato. Si falta una medición base, escriba explícitamente `NO MEDIDO / EVIDENCIA NO DISPONIBLE` (prohibido extrapolar datos ajenos).


Ejemplo ilustrativo (NO son datos del curso): `Hito 1:` $V_{d,\text{máx}} = 40\,\text{mV}$ `en condición X, archivo medidas.csv fila 8` → $V_{o,\text{target}} = 0.8\,\text{V}$ → $A_d^\star = 20$ → `esquema h2.asc → LTSpice común: PENDIENTE.`

1. Ficha Única de Evidencia Trazable por Grupo

Campo de Evidencia Requerido	Valor o Referencia Declarada por el Grupo	Estado (V / PNV / A)	Archivo, Hoja, Medición o Captura y Ubicación Exacta
1. Grupo, integrantes y fecha		☐ V ☐ PNV ☐ A	
2. Hito 1: configuración efectiva (Wheatstone/NTC, Twin-T, nodos)		☐ V ☐ PNV ☐ A	
3. Hito 1: baseline real y condición de medición		☐ V ☐ PNV ☐ A	
4. Limitación observable y evidencia cuantitativa		☐ V ☐ PNV ☐ A	
5. Métrica propuesta de mejora sistémica		☐ V ☐ PNV ☐ A	
6. Diagrama propuesto Hito 2 y ubicación del In-Amp		☐ V ☐ PNV ☐ A	
7. Rango de V_d, V_{cm}, salida objetivo y frecuencia		☐ V ☐ PNV ☐ A	
8. $A_d^\star$, R, R_G, k, resistores disponibles y $A_{d,\text{nom}}$ recalculada		☐ V ☐ PNV ☐ A	
9. Matching crítico (R_2/R_1, R_4/R_3) y estrategia CMRR		☐ V ☐ PNV ☐ A	
10. LTSpice: modo diferencial, modo común y headroom		☐ V ☐ PNV ☐ A	
11. IC preciso, fabricante, datasheet y pinout verificado		☐ V ☐ PNV ☐ A	
12. Fuente, nodo de referencia (V_{REF}) y márgenes eléctricos		☐ V ☐ PNV ☐ A	
13. BOM completa y disponibilidad física real		☐ V ☐ PNV ☐ A	
14. Siguiente medición o comprobación planificada		☐ V ☐ PNV ☐ A	

Códigos de Estado: V = Verificable (inspeccionado y consistente); **PNV** = Presente No Verificado (declarado sin respaldo comprobable inmediato); **A** = Ausente (`NO MEDIDO / EVIDENCIA NO DISPONIBLE`).

2. Semáforo de Decisión Gate A y Clasificación de Faltantes

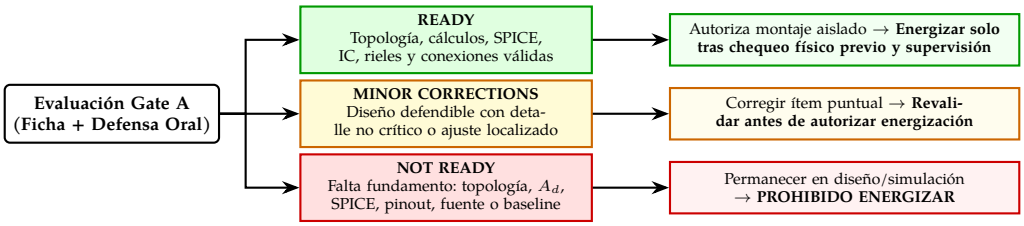

Distinción Obligatoria de Faltantes:

- **Bloqueo técnico crítico (→ `NOT READY`):** Ganancia equivocada o sin justificar desde Hito 1; realimentación incorrecta; simulación contradictoria sin diagnóstico; voltajes fuera de rango en datasheet; tierra de instrumento peligrosa frente a V_{REF}; ausencia de evidencia mínima para fijar el objetivo. *Un archivo faltante que impide verificar un ensayo técnico es un bloqueo crítico, no una brecha menor.*
- **Brecha documental menor (→ `MINOR CORRECTIONS`):** Página mal numerada, captura pendiente de pegar en el documento o formato incompleto, **únicamente si el docente ya inspeccionó y validó en vivo la evidencia técnica subyacente**.

Acta Mínima de Dictamen Gate A y Autorización de Energización

Grupo: _____ **Dictamen:** ☐ **READY** ☐ **MINOR CORRECTIONS** ☐ **NOT READY**

Evidencia técnica efectivamente inspeccionada: _____

Bloqueo prioritario causal (Uno solo, raíz del problema): _____

Próxima acción específica y verificable: _____

Responsable: _____ **Fecha/Hora de reverificación:** _____

Energización Física Autorizada (Por defecto = NO): ☐ **NO AUTORIZADA** ☐ **SÍ (Tras pre-power físico)** **Firma Docente:** _____