



南鐵橋屋頂發展


李品寬

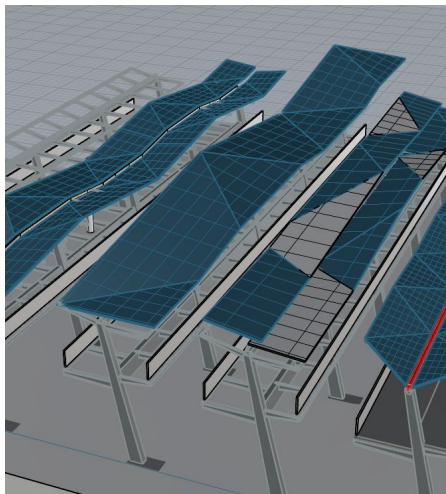

W3: 折板型態發展

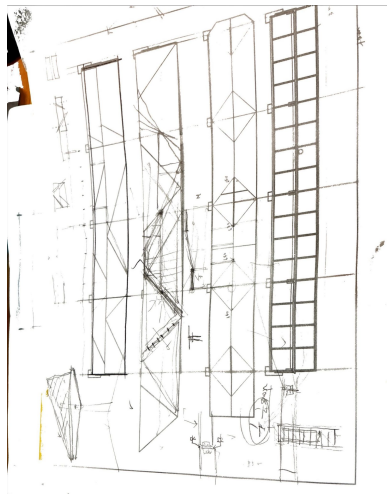


W4: 折現整合與幾何分割 (平面)

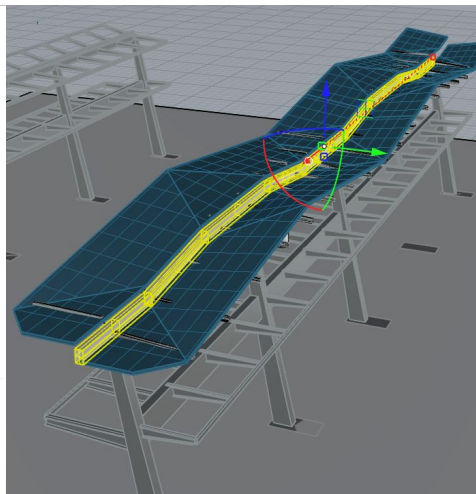


W5: 板與骨架整合、主樑發展(長剖)



W6: 細部發展、結構補強(短剖)


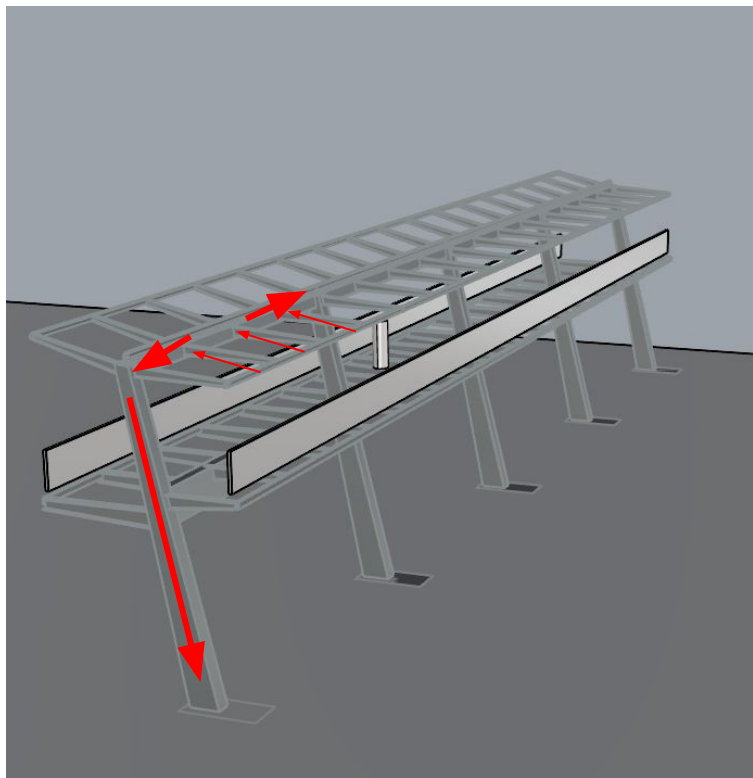


基本橋原先設計：
力流路徑：懸臂->主樑->柱->基礎

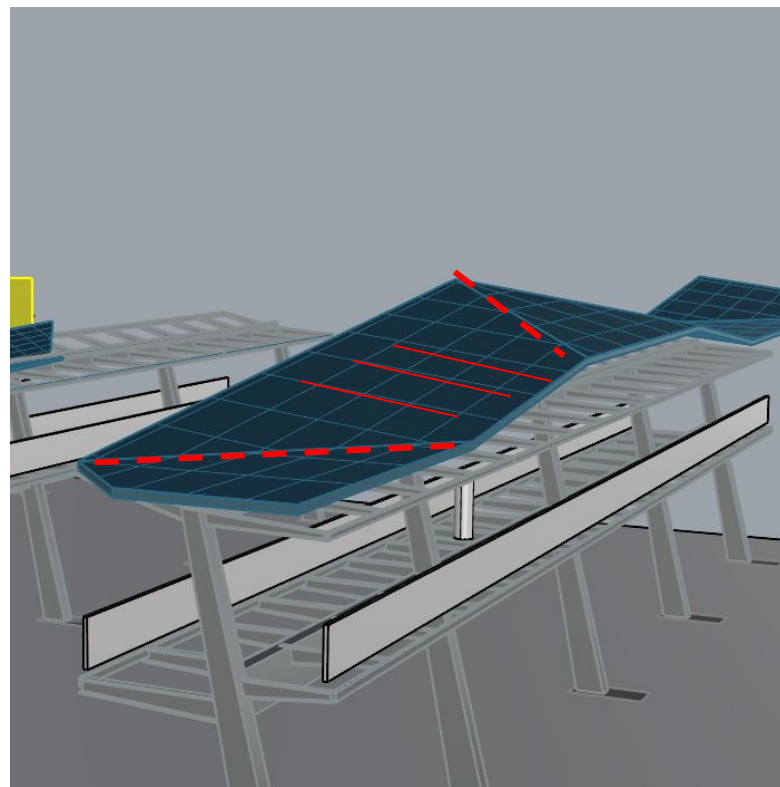



版與折線的關係：骨架排列、稜線補強
讓板有一定的剛性、折線處 夠穩固

TYPE1 重複三角形+對開 (保守版)

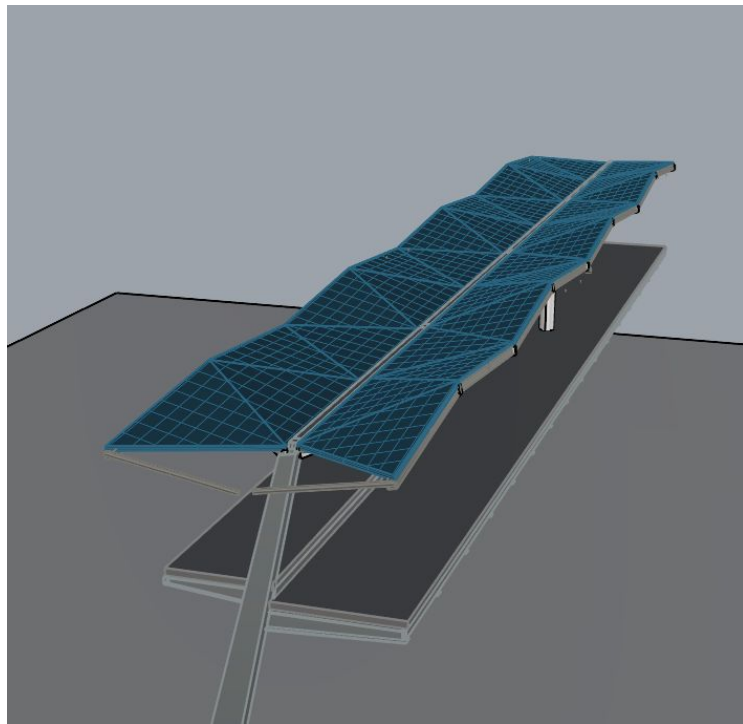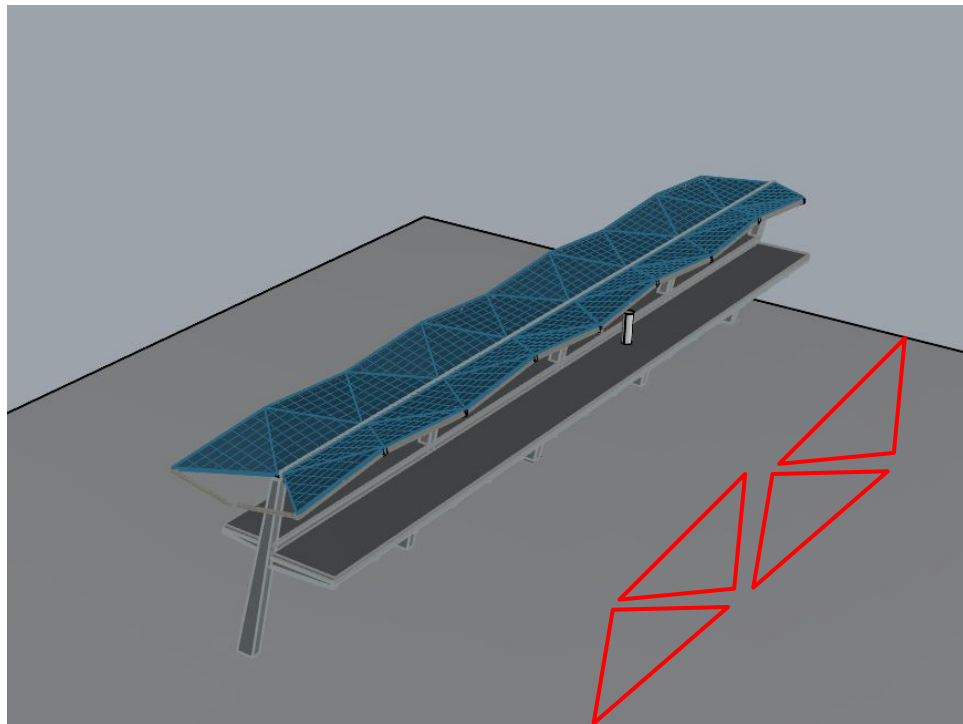


底部六米寬的重複三角形語彙

懸臂樑: 三角形折線邊緣為主(補強折線處的強度)、垂持主樑桿件為輔(板的剛性)

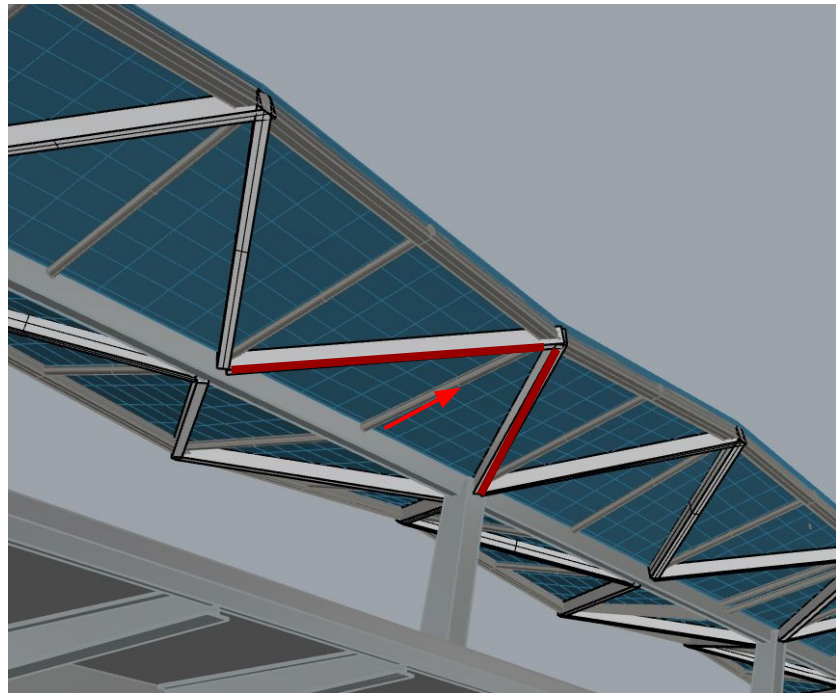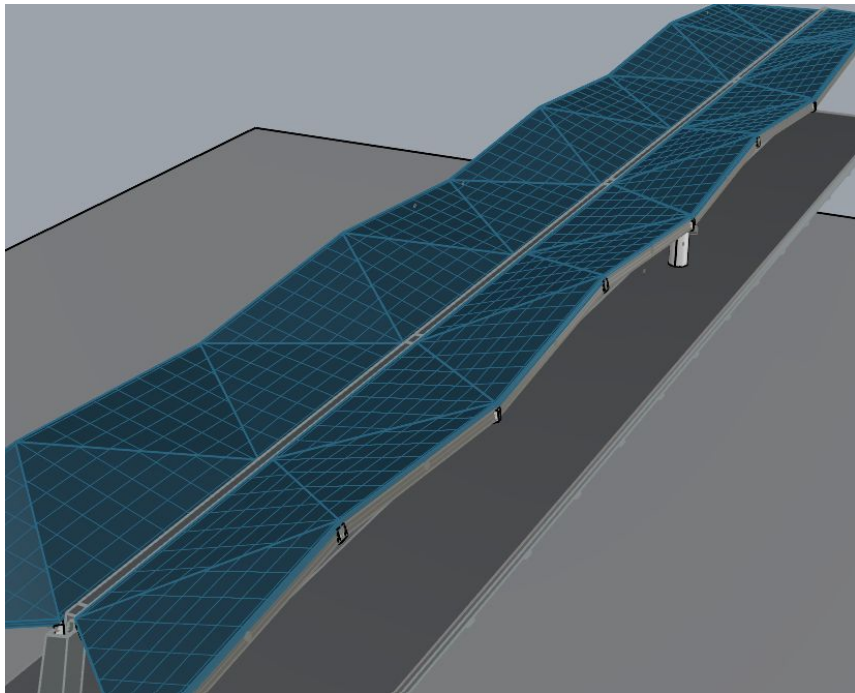


小樑的位置為三角形稜線



平面幾何分割: 六米寬的等腰三角形

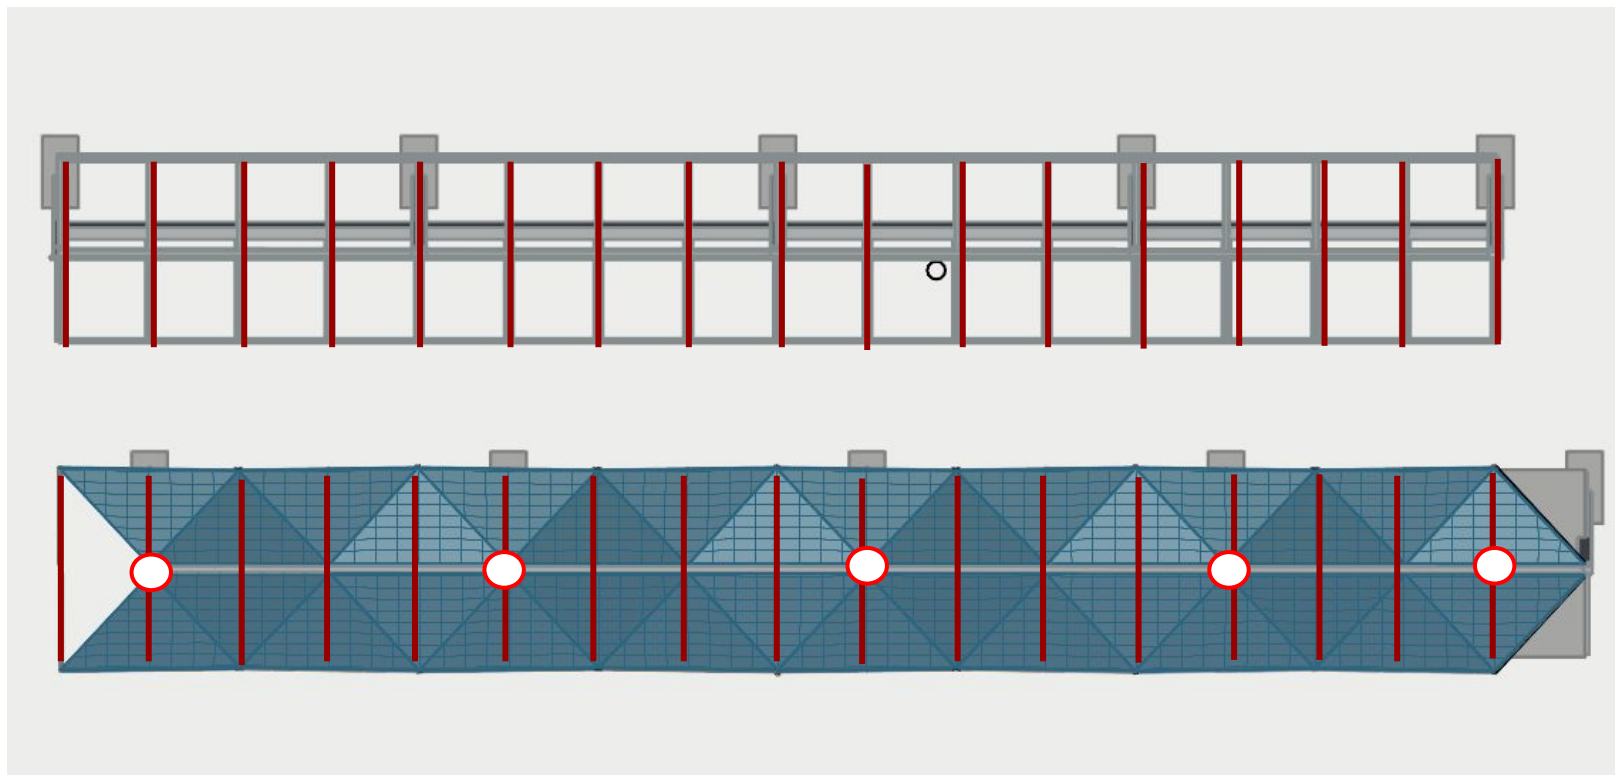



主樑: 維持原先板本, 無高低差

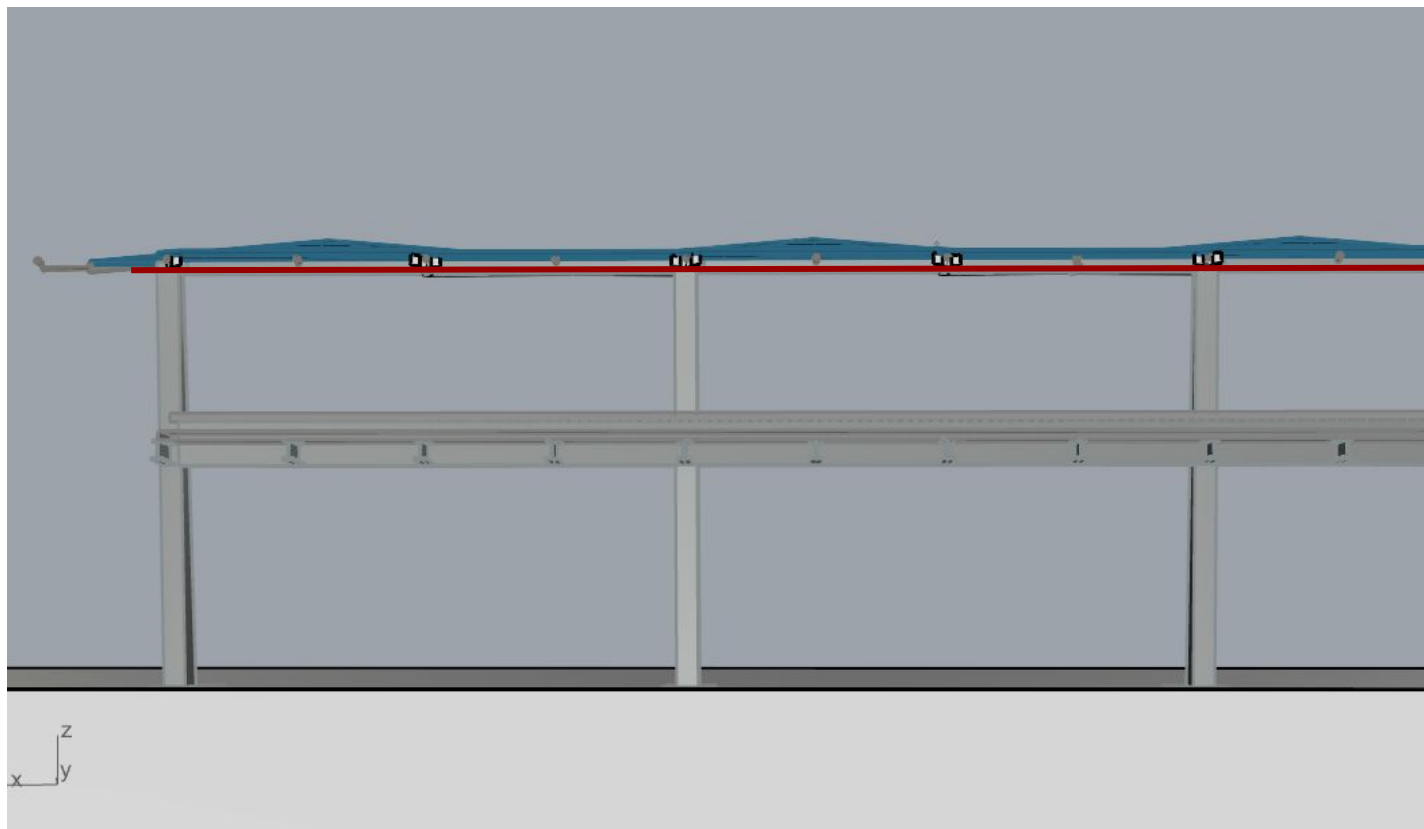

TYPE2 波浪/梯形+梯形

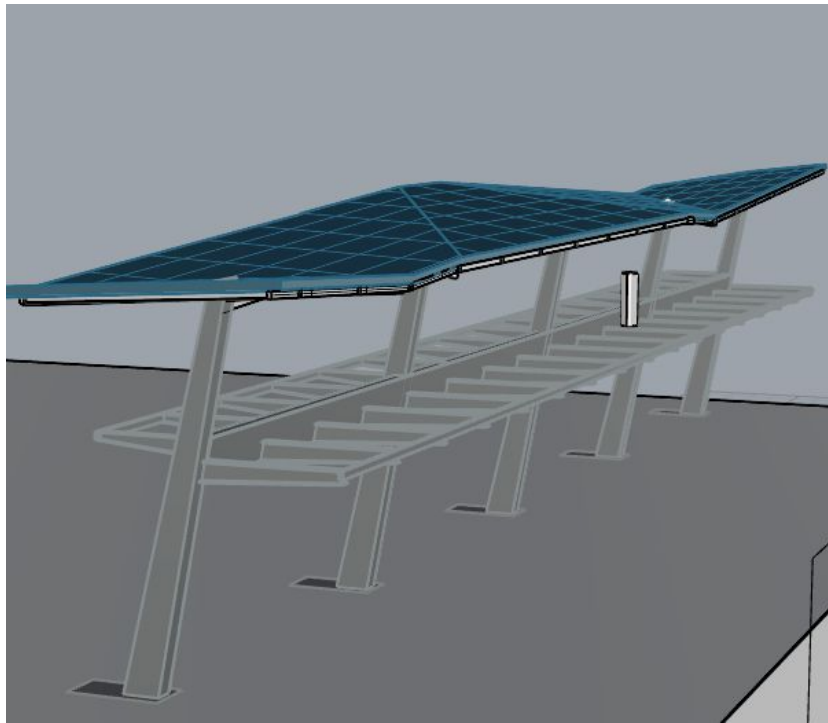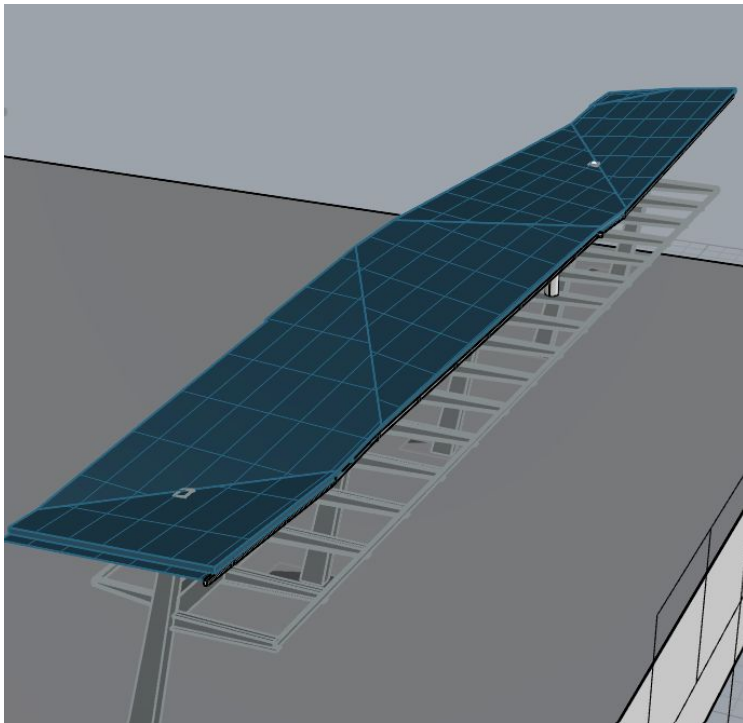


副樑: 增加板邊緣的強度 / 小樑: 增加板的剛性

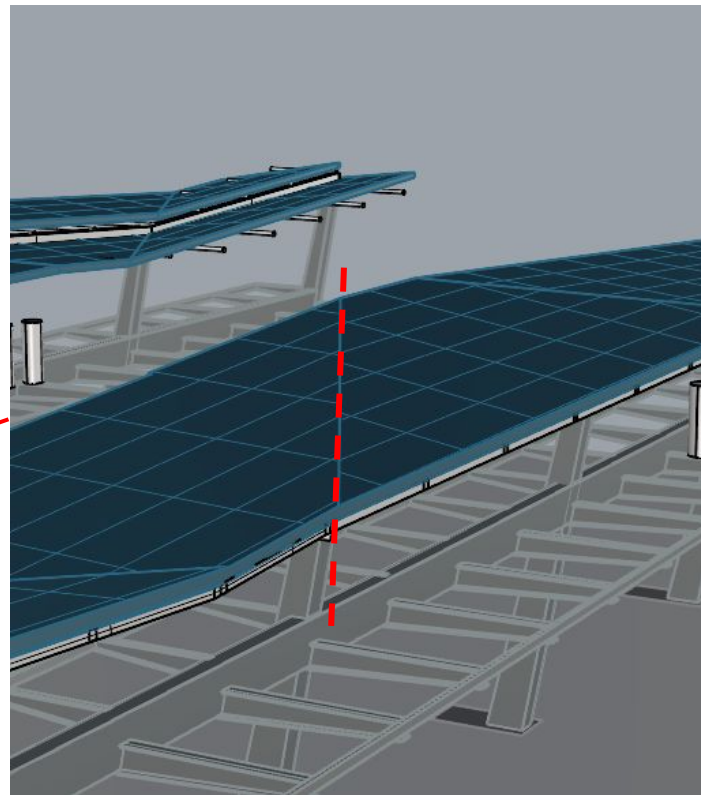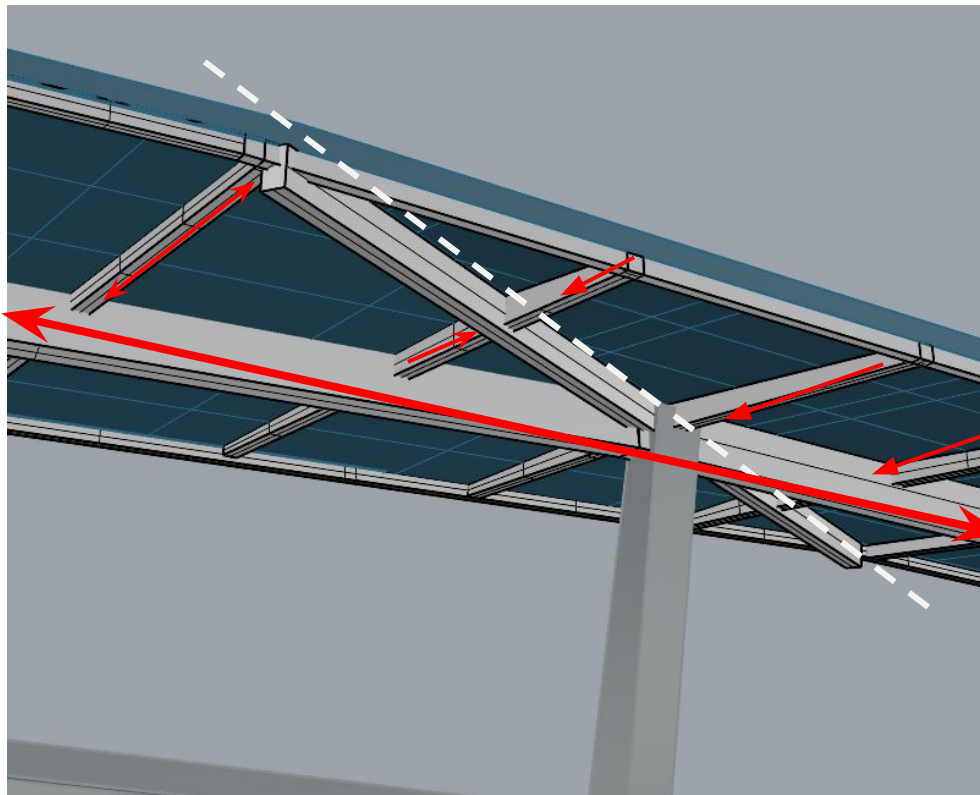



樑的主次關係: 主樑>小樑(稜線上)>小樑(3m等分)

平面幾何分割: 六米寬的等腰三角形


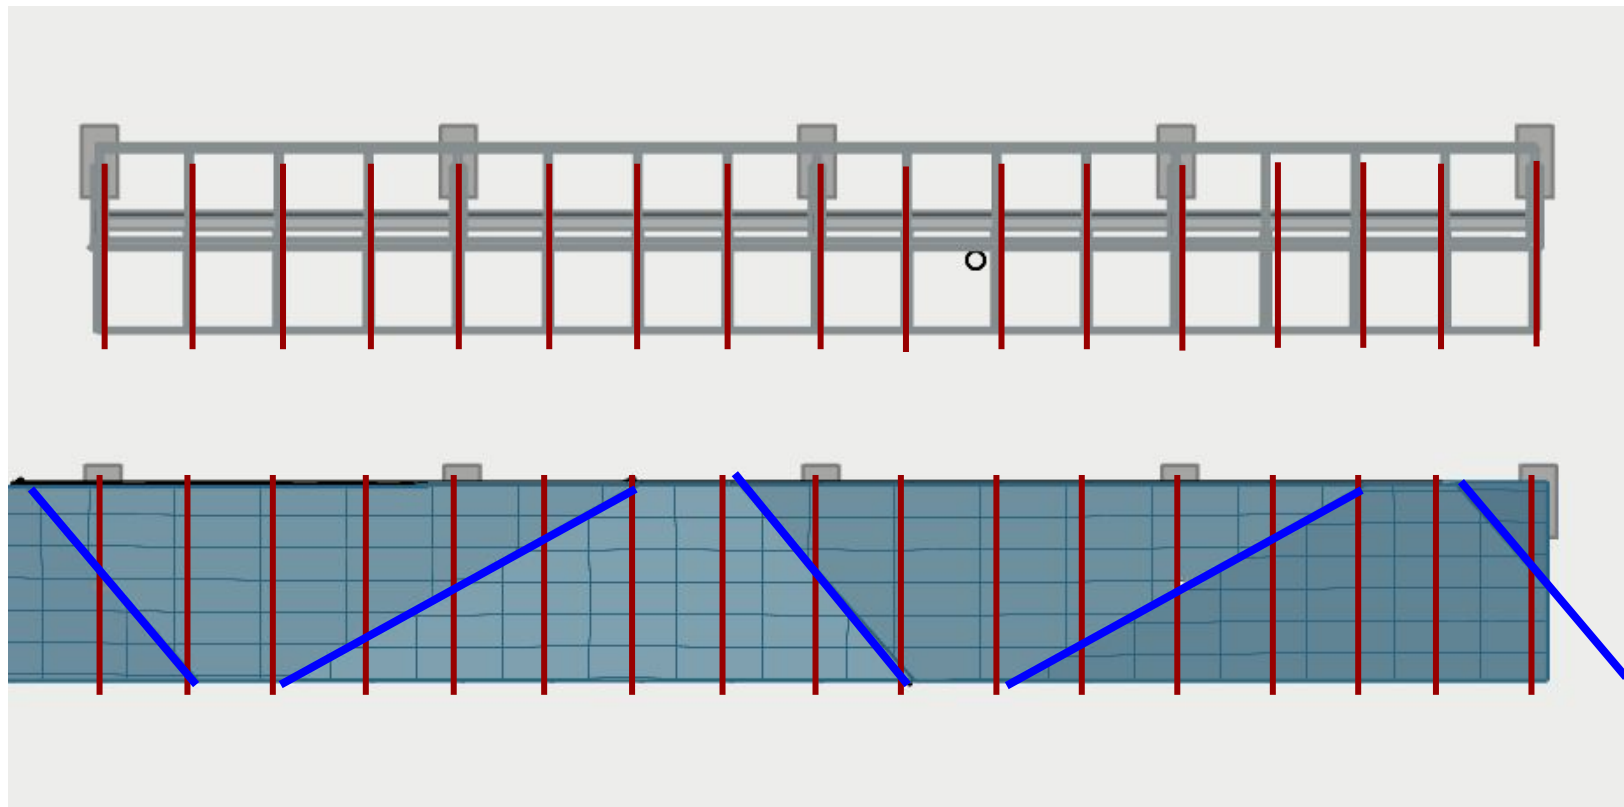


主樑: 三個為一個單位, 上升/平/下降

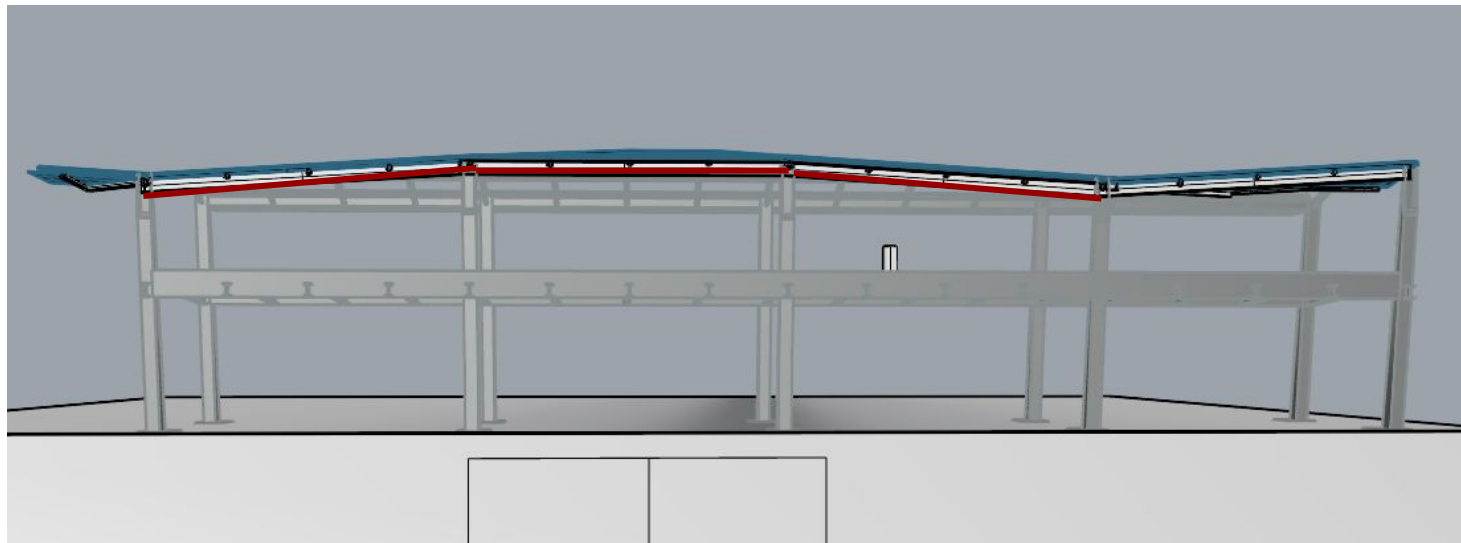


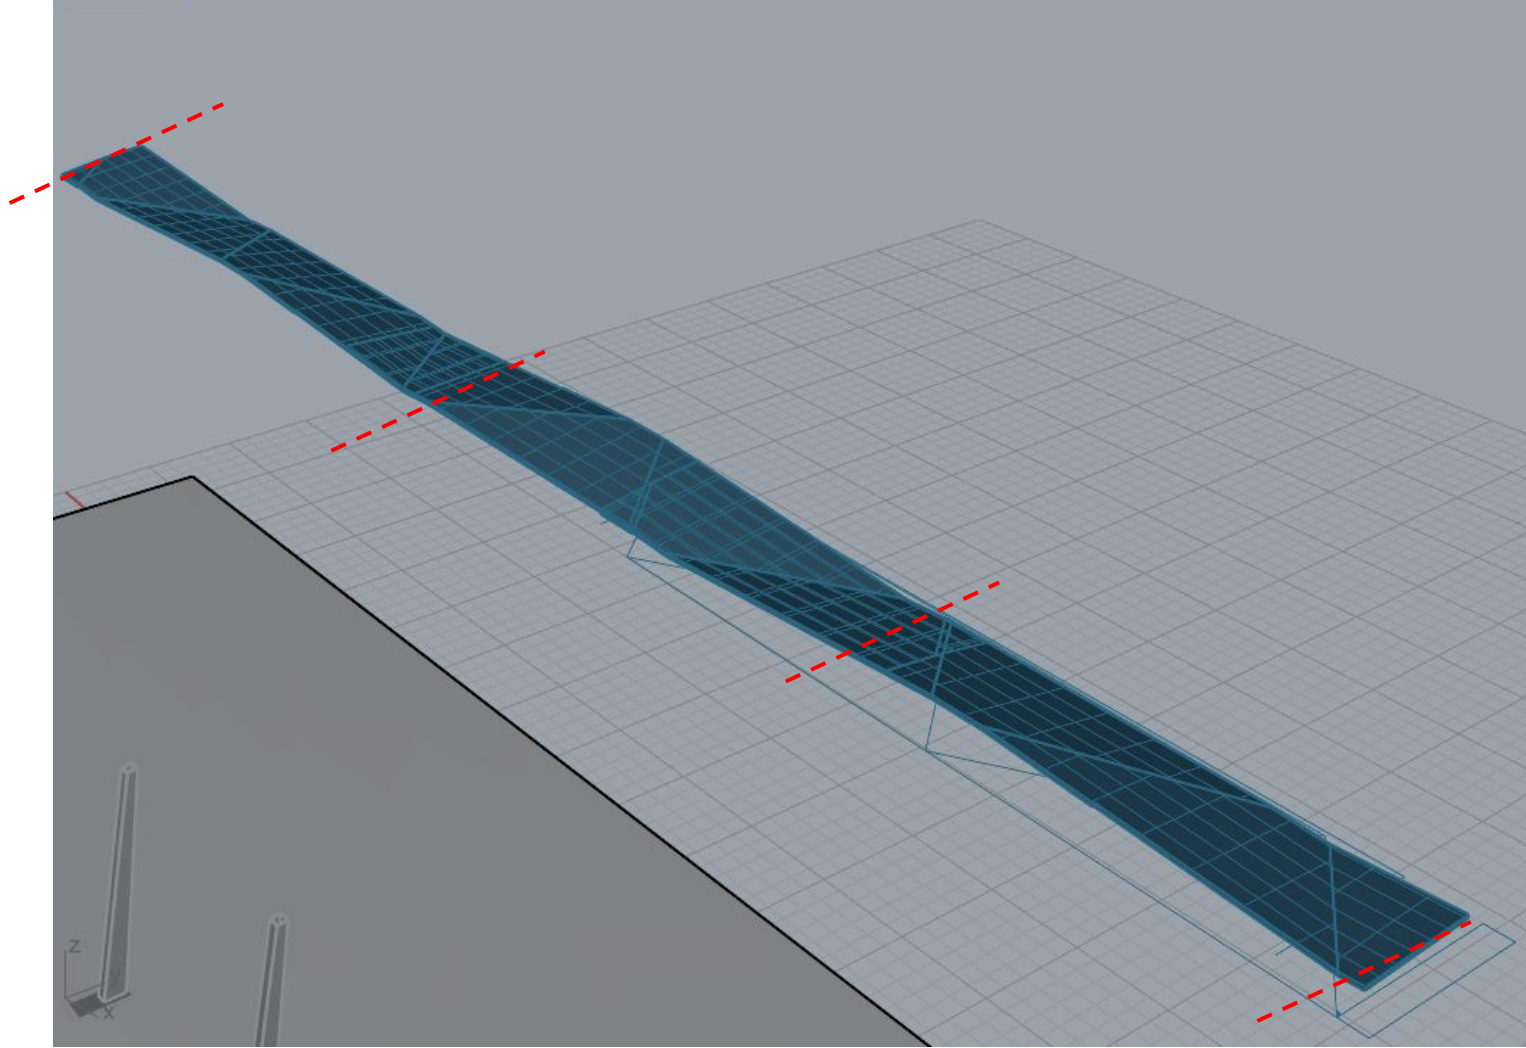


TYPE3 波浪 三角形+梯形/ 高低差

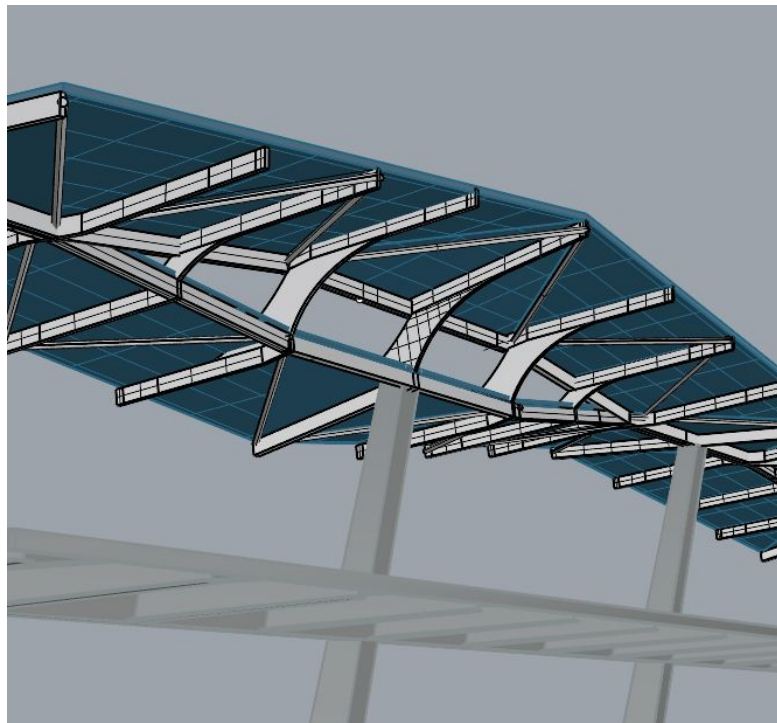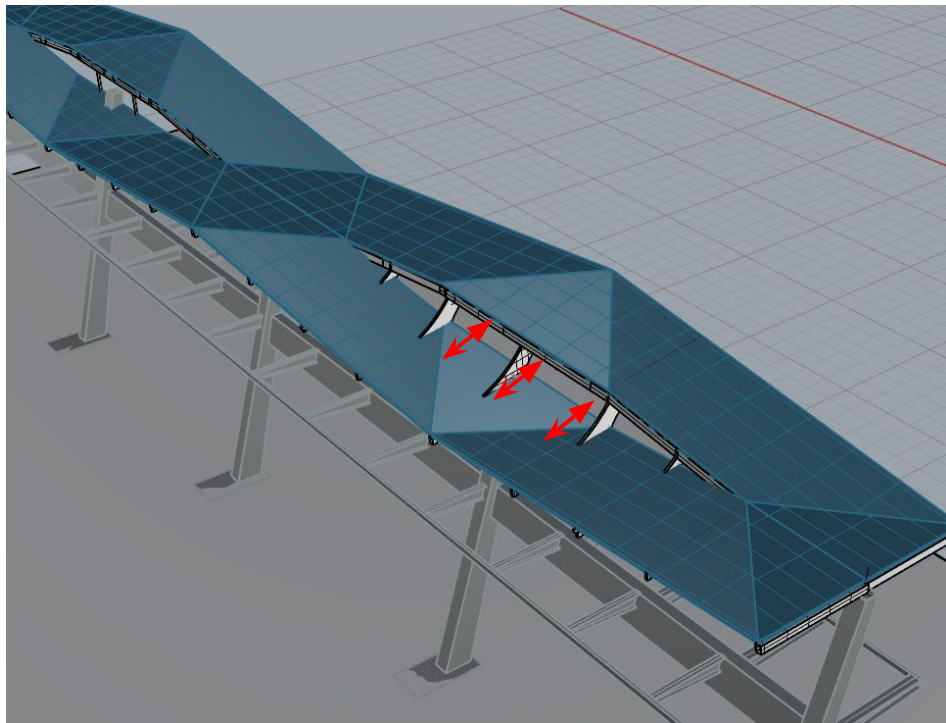

高低差好處 增加光影變化，與步道面同為雙開語彙


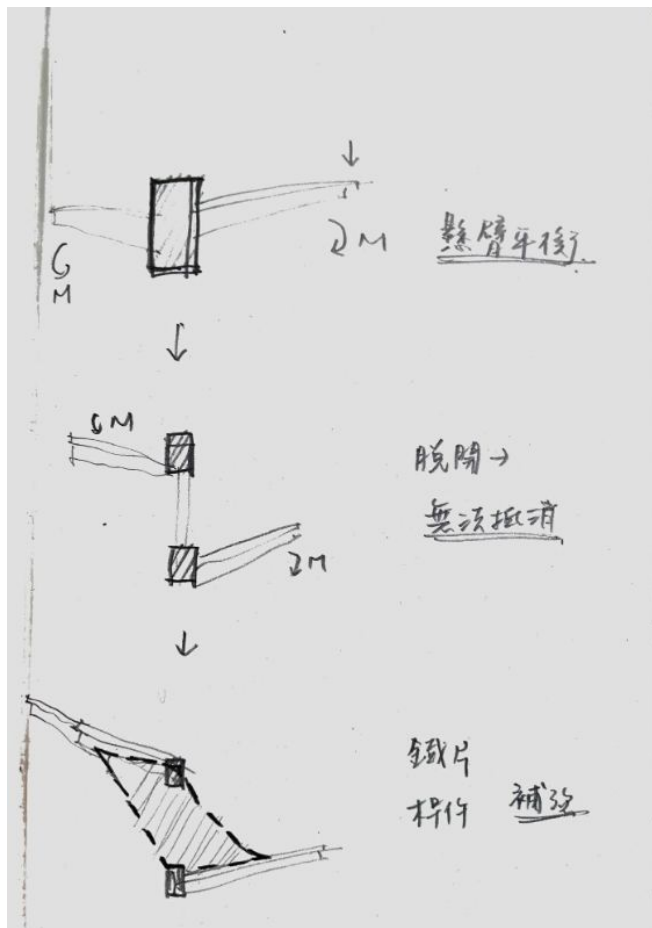


小樑: 彎矩平衡


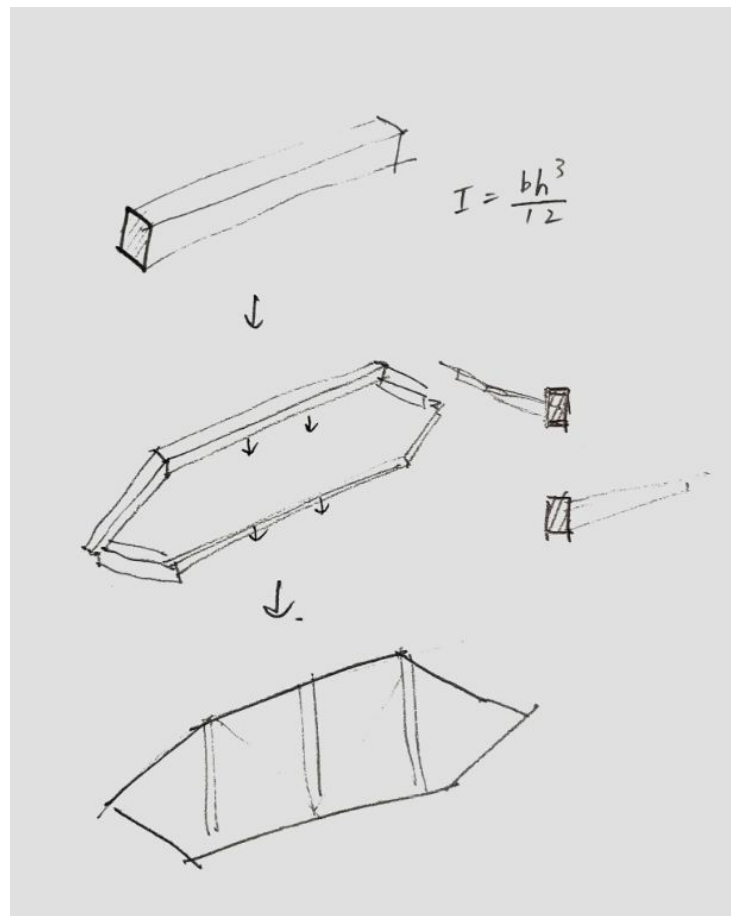


主樑: 讓切開的主樑達到一定強度


平面幾何分割: 梯形+三角形

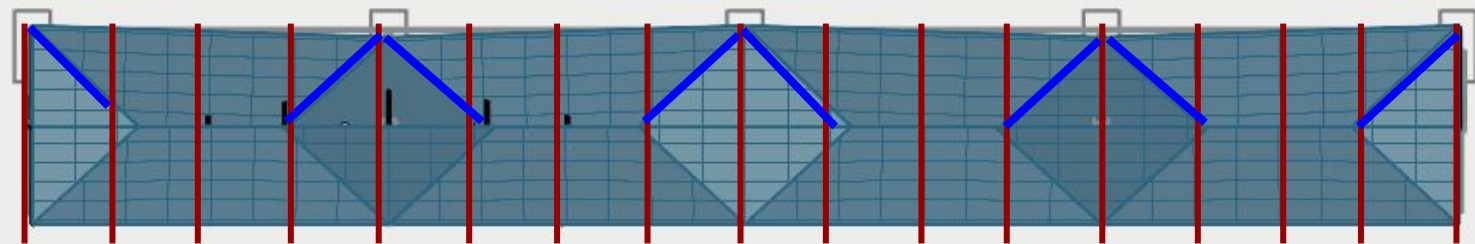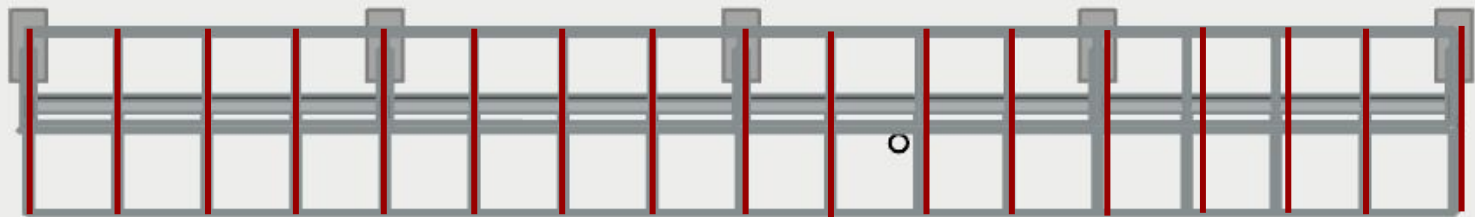

副樑: 增加板邊緣的強度 / 小樑: 增加板的剛性

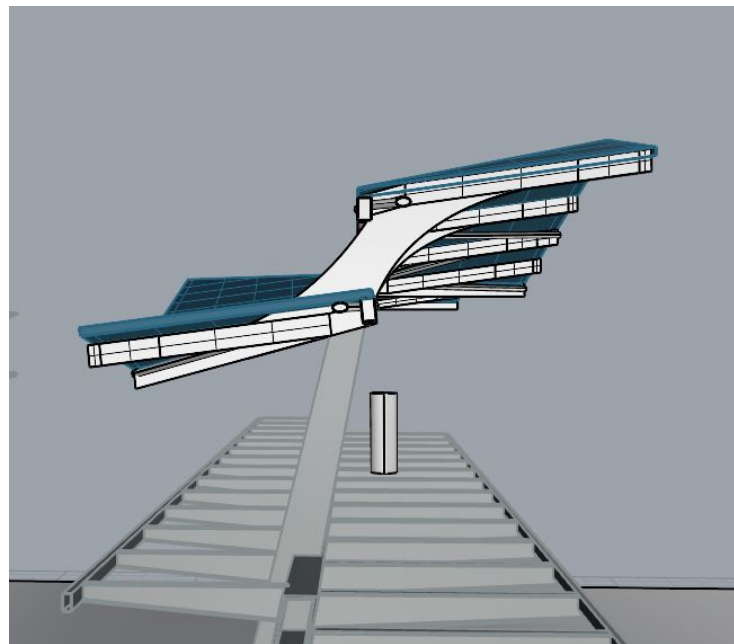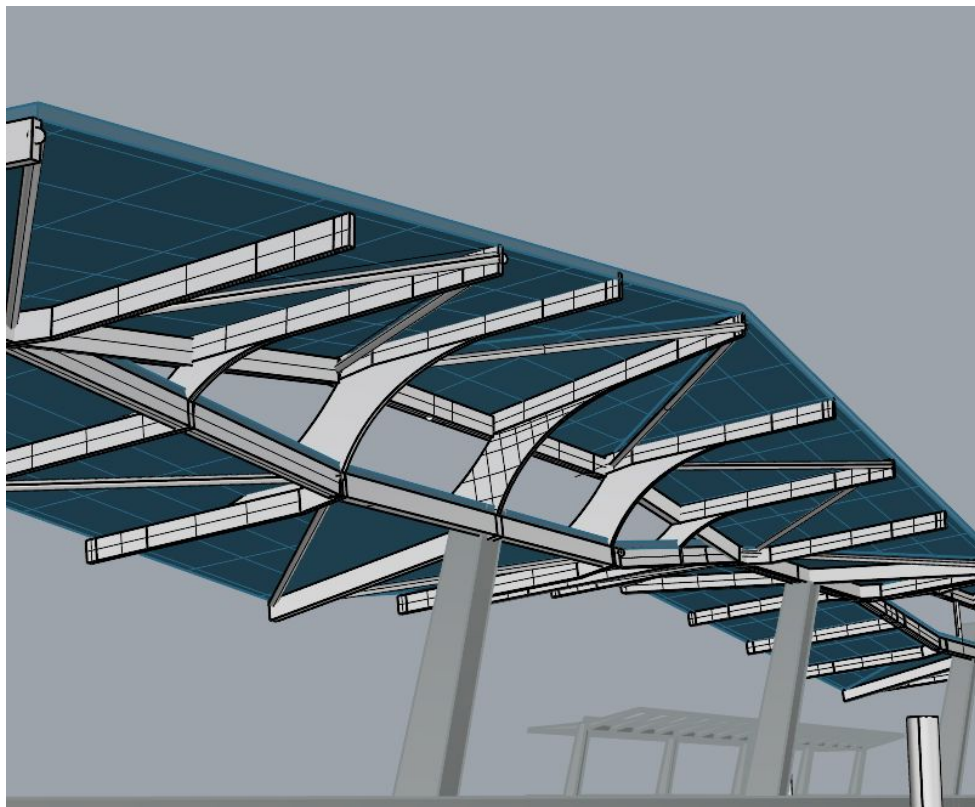

主樑: 三個為一個單位, 上升/平/下降

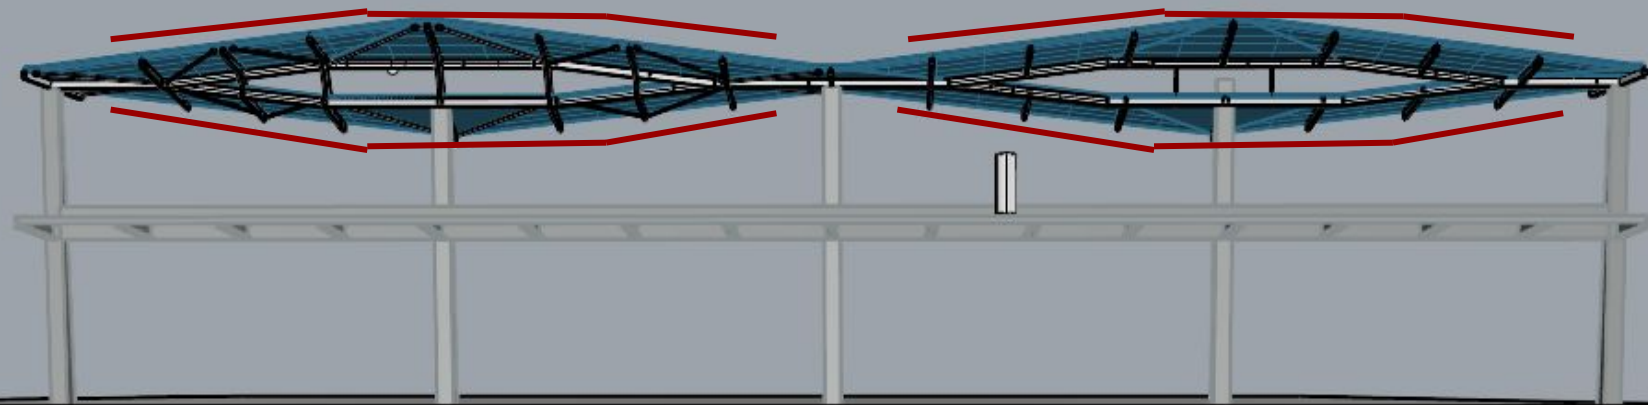

	Type1	Type2	Type3
重點	三角形等分	小梯形+大梯形	脫開、高低差
與主樑關係	主樑水平	3個一組： 上升/水平/下降	折主樑
缺點	1.造型較保守 2.懸臂角度施作須控制好		1. 結構 :脫開的大樑 樑須補強(長向) 要平衡彎矩 2.排水問題
優點	小片好組裝和吊掛	1.波浪往前的造型, 較符合橋面線型 2.樑搭接關係: 柱樑->小樑->骨架	1.雙片語彙與地下樓 板相近 2.光透進來