


Zımbanın parçaları

Patlatılmış görünüm: her parça gördüğü işe göre gruplandı.

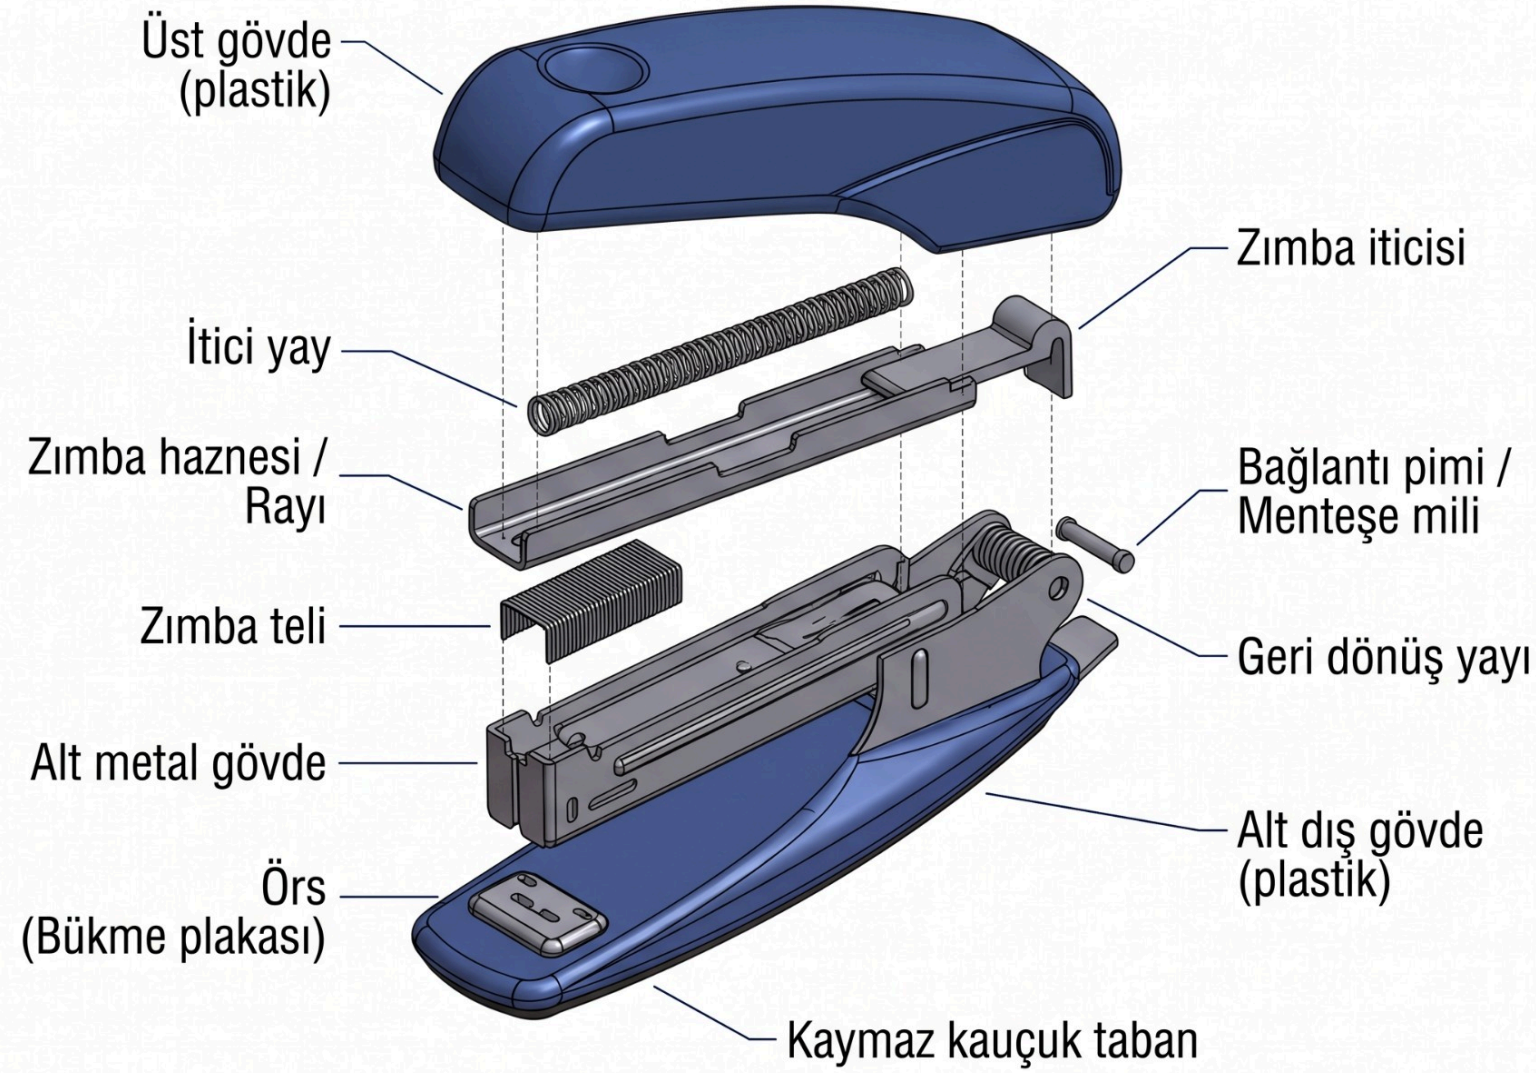

1) Dış gövde

Üst gövde + Alt dış gövde

2) Zımbalama mekanizması


Zimba haznesi, Zimba iticisi, Örs, Alt metal gövde

3) Yay sistemi

İtici yay + Geri dönüş yayı

4) Taşıyıcı parçalar


Bağlantı pimi + Kaymaz kauçuk taban

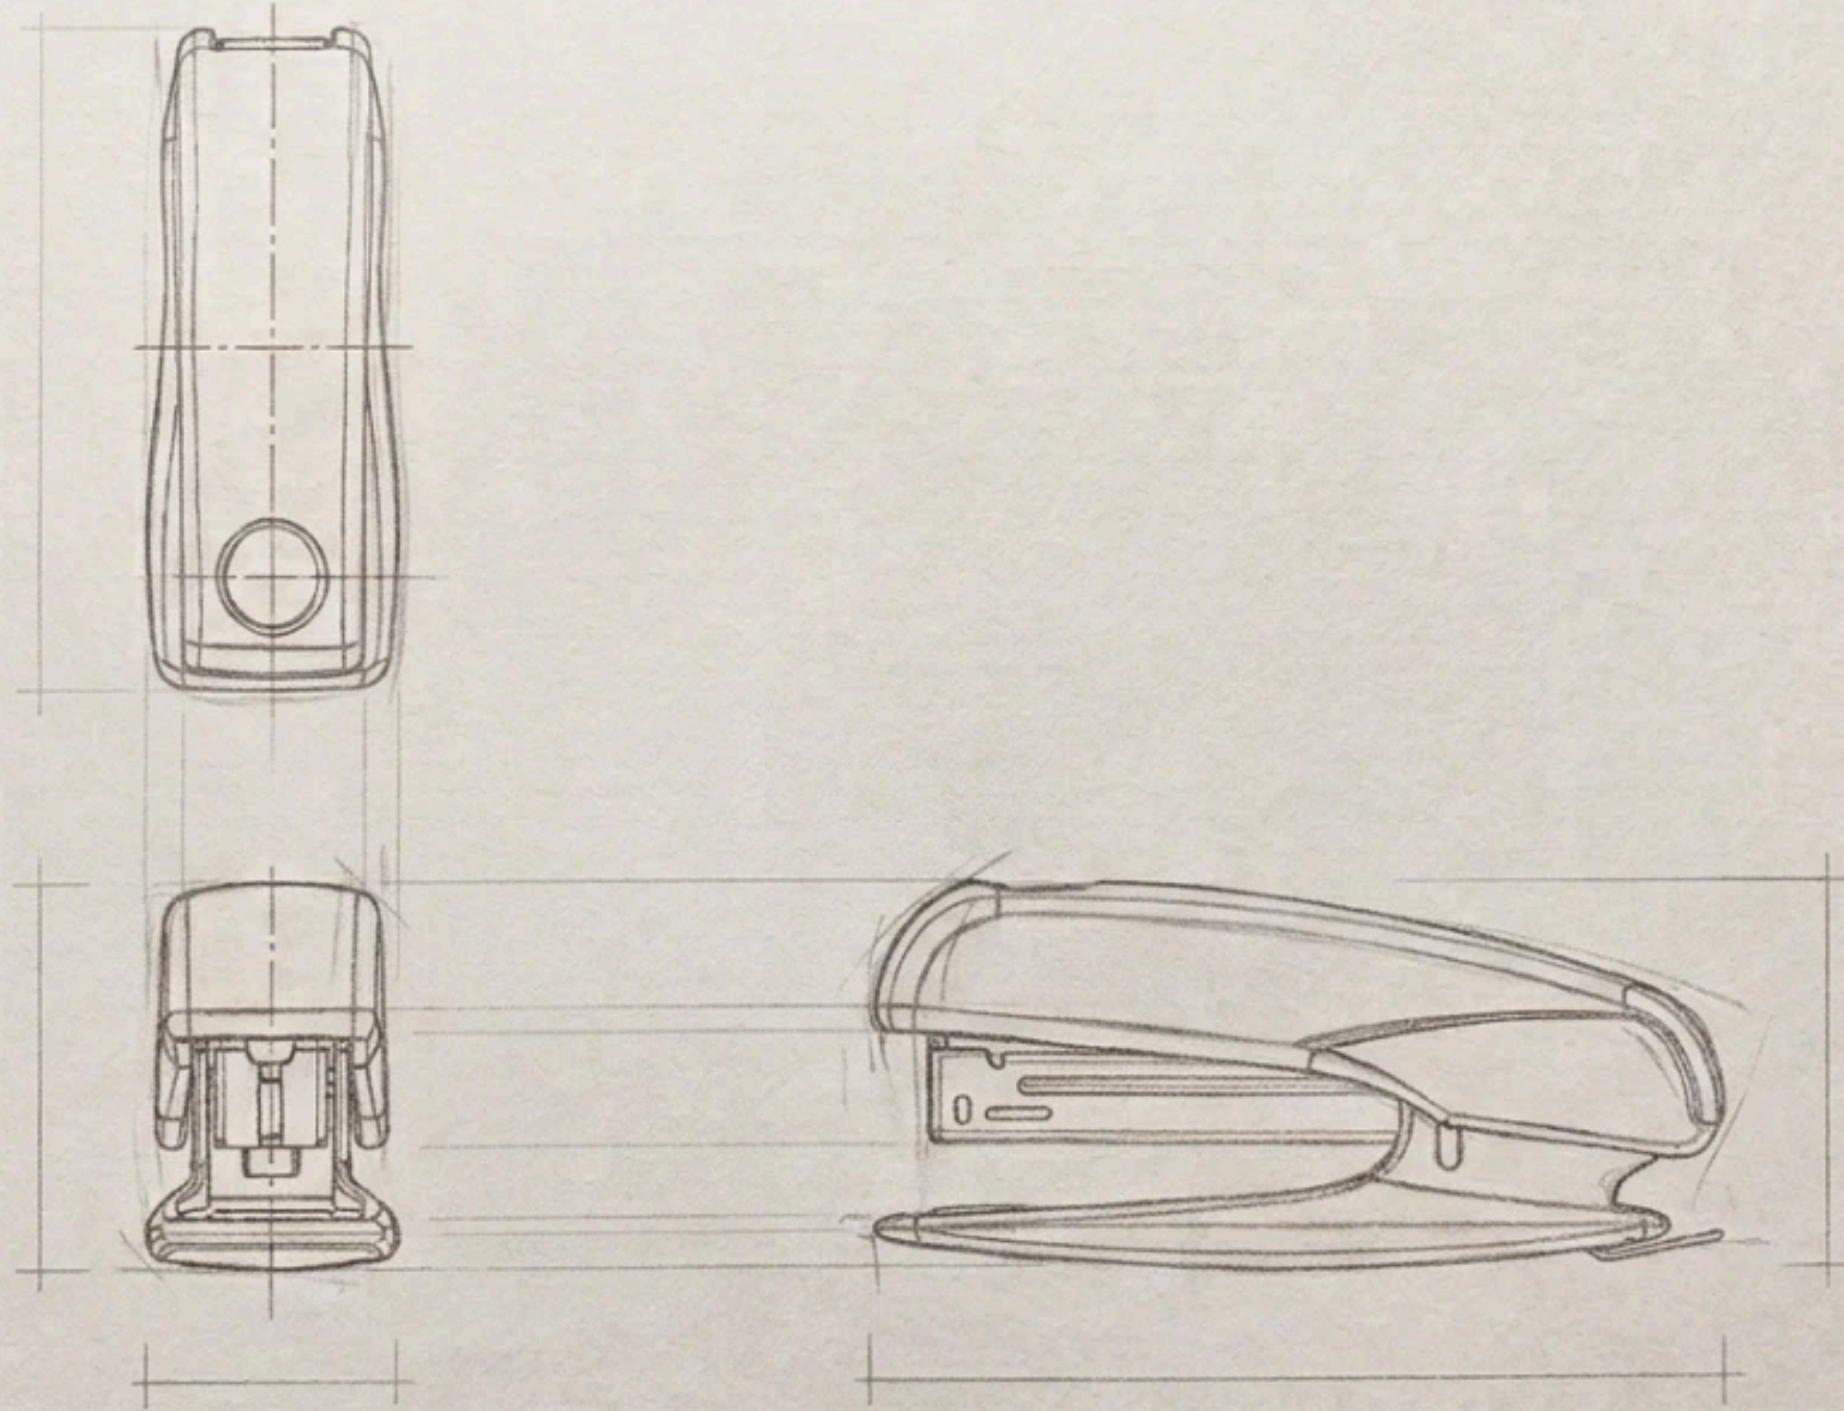

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Endüstriyel Tasarım Bölümü
ENT 305 Ürünleri Detaylı Anlamak
2026-2027 Güz Dönemi


Adı Soyadı: Camilo Urdaneta
Çalışma-Ödev No1 Zimba
Teslim Tarihi: 08.10.2026

Gövde ve mekanizma

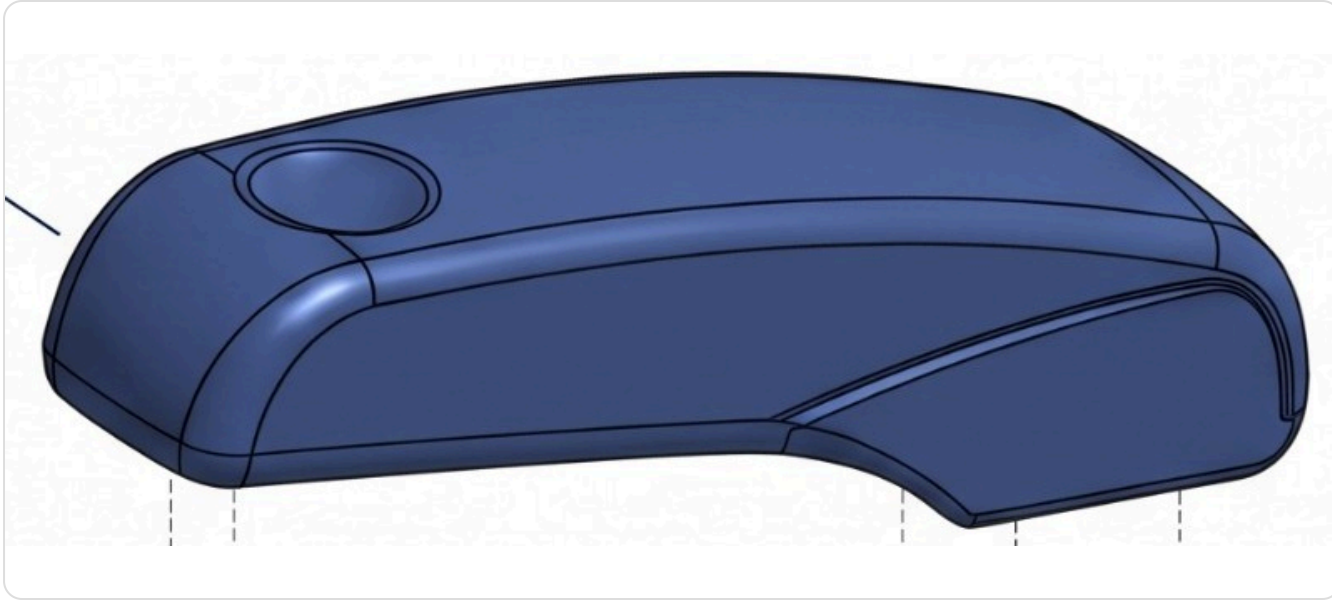

1) Dış gövde





MALZEME	Mühendislik plastiği (ABS veya polikarbonat).
NEDEN	Ucuzdur ve darbeye dayanıklıdır. Enjeksiyonla kalıplanır; bu sayede iç nervürlü duvarlar ve kavisli formlar yapılabilir.
İŞLEVİ	Elin dokunduğu kısımdır: keskin kenar olmadığı için ağırlı baskı noktası oluşmaz. İç mekanizmayı korur.

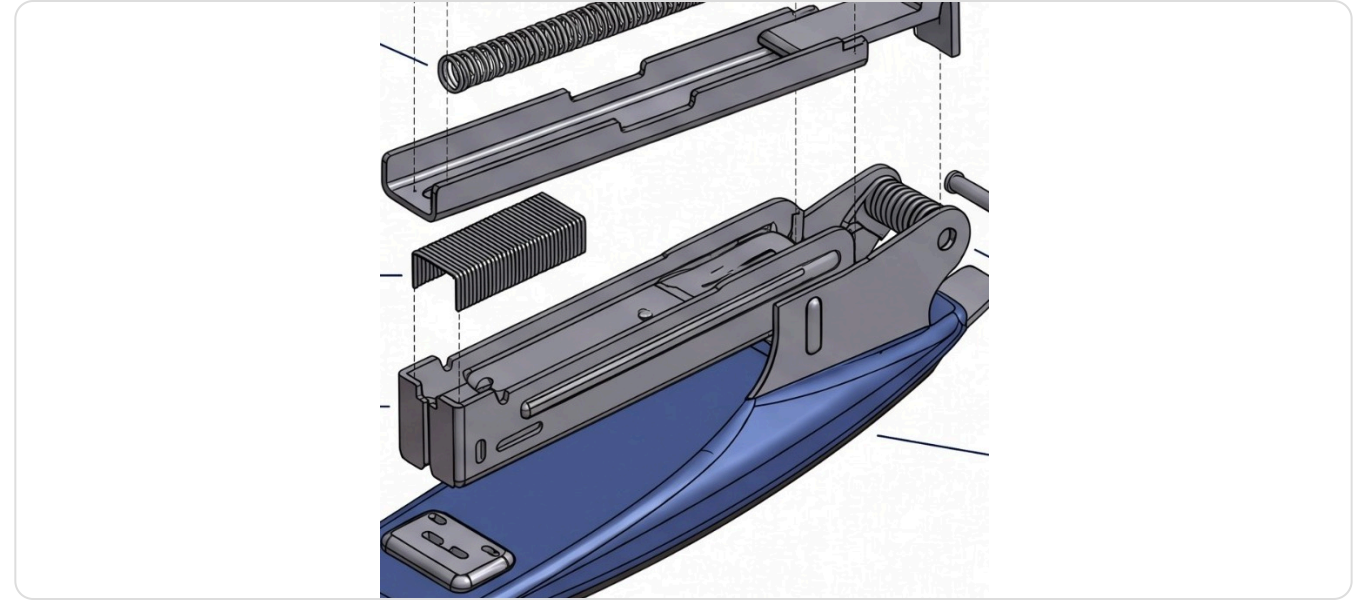

2) Zımbalama mekanizması (ray, itici ve örs)

MALZEME	Korozyona karşı çinko veya nikel kaplı preslenmiş çelik.
NEDEN	Çok rijittir: basınç altında şekli bozulmaz. Presleme, hassas profilleri seri üretmeyi sağlar.
İŞLEVİ	Ray, zımba tellerini taşır ve hizalar. İtici her teli tek tek ayırır; örs, oluklarıyla telin bacaklarını yönlendirir ve bükerek kapatır.

Yaylar ve taşıyıcı parçalar

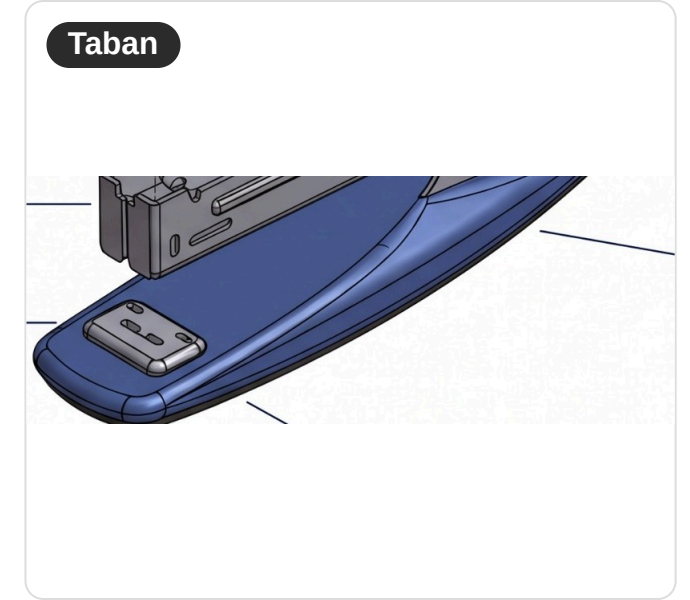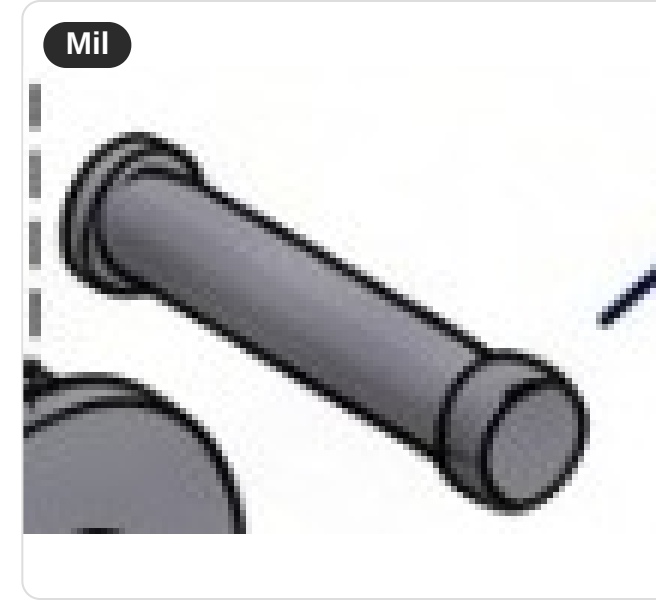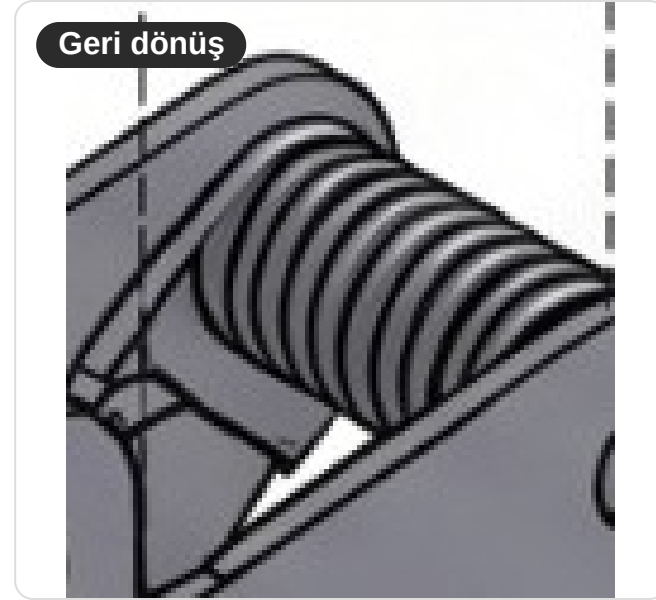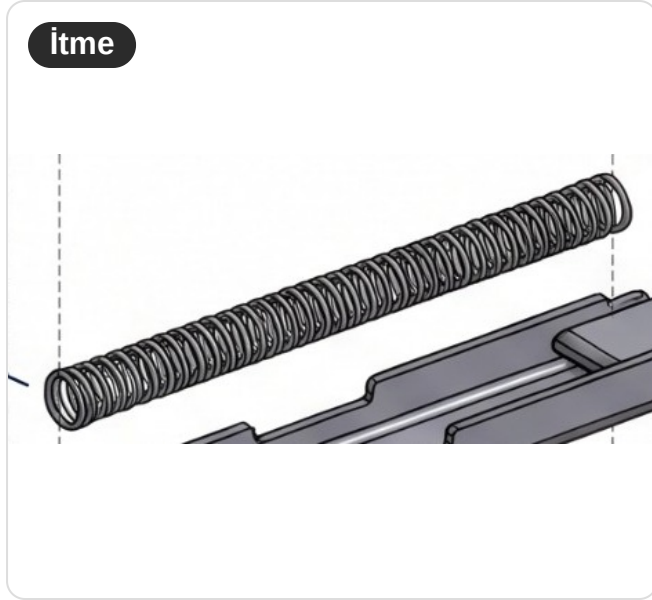

3) Yay sistemi (itme ve geri dönüş)

MALZEME	Yüksek karbonlu çelik (yay çeliği).
NEDEN	Elastik hafızası çok iyidir: binlerce kullanımda yorulmaz ve şeklini kaybetmez.
İŞLEVİ	Düz yay, telleri sabit kuvvetle iter; böylece her zaman bir tel hazırdır. Mildeki burulma yayı basarken enerji depolar ve her kullanımdan sonra zımbayı açar.

4) Taşıyıcı parçalar (mil ve taban)

MALZEME	Dolu çelik mil ve elastomer veya kauçuk taban.
NEDEN	Mil, kaldırma etkisinin yarattığı büyük kesme kuvvetlerine dayanır. Kauçuk, masayla sürtünmeyi artırır.
İŞLEVİ	Mil, zımbanın döndüğü ana eksenidir. Taban, basarken zımbayı sabit tutar; darbenin titreşimini ve sesini emer.

Zimba nasıl kullanılır



1) Boş zimba: Zimbayı aç ve şarjörde tel kalmadığını kontrol et.




2) Telleri al: Paketten bir sıra zimba teli çıkar (genellikle birbirine bağlı sıralar hâlinde gelir).




3) Şarjörü aç: Zimbanın üst kısmını veya yükleme mekanizmasını kaldır ve telleri yerleştir.



4) Zimbayı kapat: Üst kısmı klik sesi gelene ve iyice kapanana kadar indir.

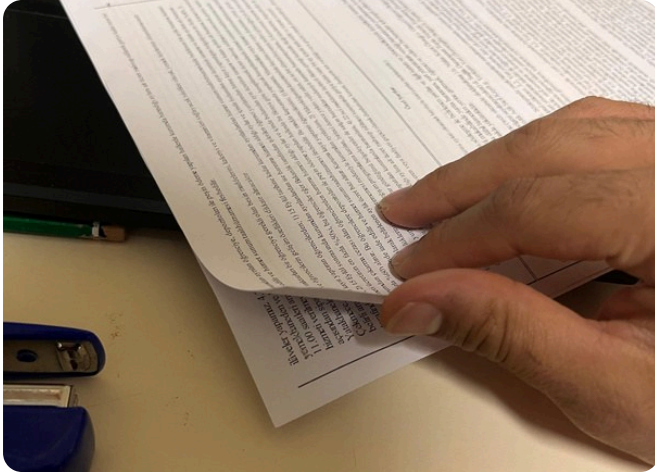


5) Kâğıtları hazırla: Birleştireceğin belgenin sayfalarını bir araya getir ve iyice hizala.

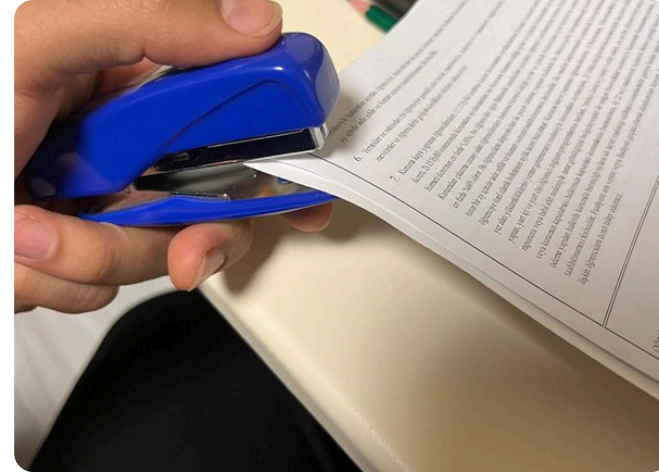

6) Kâğıtları yerleştir: Kâğıtların kenarını, telin olmasını istediğin yerde taban ile zimba başı arasına sok.



7) Bastır: Üst kısmı kararlı bir şekilde indir (tek kararlı bir hareket yeterli, çok kuvvet gerekmez).

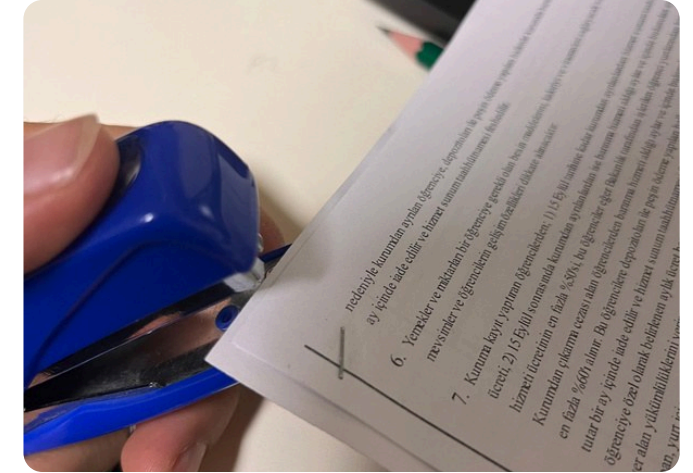

8) Tel kâğıtları deler: Tel kâğıtlardan geçer ve iki ucu alttan bükülür.