



Самодельные Блоки

(Townsend's channel)
кирпичи
можно сделать
самодельно ↑
техно
и пено

и свою функцию
использовать в
качестве кирпича
(и.б.)

- Блоки большого размера можно собрать из кирпичей и раствора

можно подделать,
как оптимально
собрать куб
в 3d.


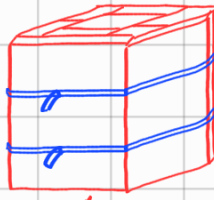
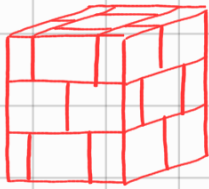


Патенты могут быть из, например:
гипсокартона, пропитанного дерева.


- Дополнительно можно обмотать патеками и сетку из стержней
- Можно комбинировать блоки и сваи, в теории, где это нужно на свае.

- Существует проблема ухода блоков в землю с течением времени

- Для увеличения площади основания можно залить армированную бетонную плиту между сваями кистами, пеной, гипсокартоном.

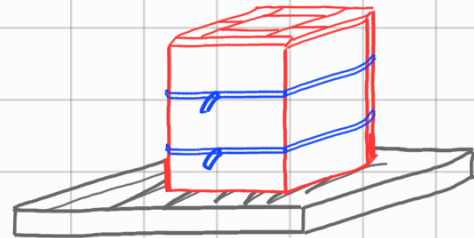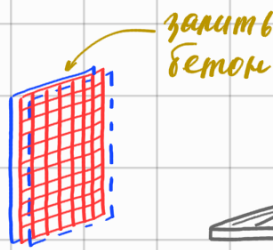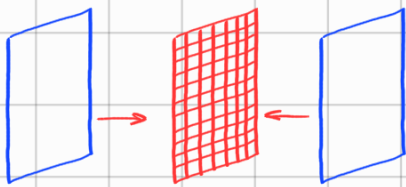

- При этом большая площадь уменьшит проседание по-вертикали, но может привести к скольжению блока по поверхности поддона по-горизонтали.
- Кроме этого, возможно скольжение поддона относительно земли, т.к. вертикальные давящие уменьшаются, распределявшись на большую площадь.

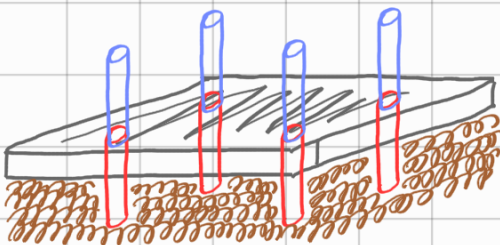


- Можно зафиксировать гайками в поддоне болты или трубы на резьбе, внизу где зацеп с фундаментом, вверх где фиксация оттягивание блока.
- Идеи - что, если эти трубы закрепить на несколько метров шурбурением?
(дорого? бесполезно?)

Альтернатива - заглубление блоков

• Как видно, доработка технологии привела к усложнению и удорожанию блоков, хотя и упростила некоторые моменты. Некоторые строители (видео "БЮДЖЕТНЫЙ КАРКАСНЫЙ ДОМ") применяют базальтовые полу-закопанные блоки, что дешевле.

- Под блок можно подложить такой поддон, или просто 1-2 листа картона, по площади совпадающих с основанием блока;
- В видео блоки литьевые. В нашем же случае мы говорили о составных блоках, в которых кирпичи скрепленные раствором, поэтому защита основания от неравномерного движения почвы, при котором кирпичи могут получить разнонаправленные векторы;
- Обвязка снижает давление по горизонтали, но не по вертикали. Поддон же уравновесит давление также и по вертикали. При этом заглубление минимизирует движение блока относительно почвы по горизонтали.

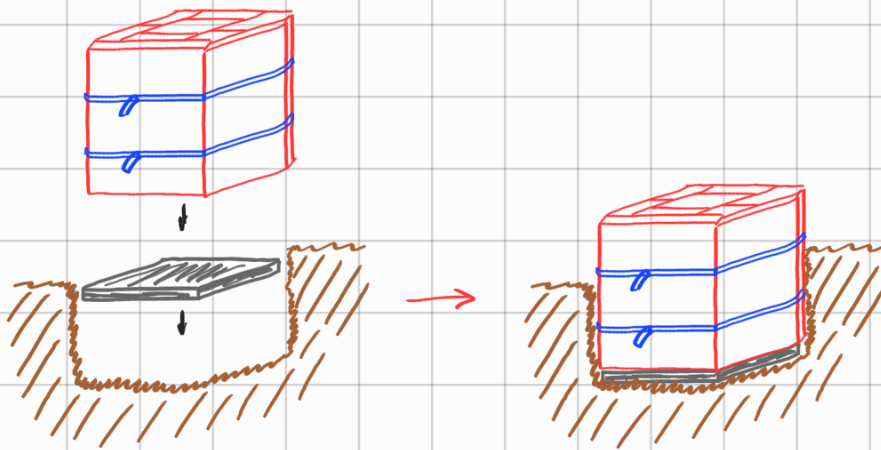

Сравнение методов

- Одна из фундаментальных проблем блоков - это движение самой почвы, не зависящее от нахождения на ней блока, а происходящее само по себе.
 - Для борьбы с этим продуктивнее всего проводить регулярный мониторинг уровня, и при необходимости производить локальную коррекцию уровней отдельных блоков с домикратом, подкочками, подкопками и пр.
 - Понятно, что подобную локальную коррекцию легче производить, если наши блоки не заглоблены.
- Очевидным преимуществом незаглобленных блоков также является их большая высота над уровнем земли, и, как следствие, здание, смонтированное на них будет стоять выше.
 - А также будет стоять выше горючего разряда.
- Плюсое заглобление - это простота и дешевизна установки.
 - Но коррекция уровня не так проста с заглобленными блоками.