



AERORESINAS

REPARACIÓN ESTRUCTURAL DE HELICÓPTEROS

— COMPOSITES • TÉCNICAS AL VACÍO • PARABRISAS

Tu helicóptero no viaja al taller. El taller viaja a tu helicóptero.

Reparo estructura en fibra de vidrio, acrílicos y estructuras remachadas, con **36 años en Airbus** detrás. Voy a tu hangar, a campo o a donde quedó la aeronave.

36

AÑOS EN AIRBUS

DGAC

LICENCIA

Bell • Airbus • Robinson

MARCAS QUE REPARO

3

PAÍSES ATENDIDOS



José Arturo Martínez Ponce

Técnico de mantenimiento de aeronaves • Miguel Hidalgo, Ciudad de México

+52 55 8618 4919

Quién soy



Soy **José Arturo Martínez Ponce**. Licencia DGAC, 36 años en Airbus y hoy en tu hangar.

Soy **José Arturo Martínez Ponce**, técnico de mantenimiento de aeronaves con licencia **DGAC**, especialista en composites, técnicas al vacío y parabrisas.

Entré a **Airbus en 1988** y estuve **36 años** en estructura: A320, A321, ATR 42 y ATR 72. Radomos, piel de fuselaje, paneles de nido de abeja, corrosión, modificación de winglets, instalación de antenas con sus refuerzos, reparación al vacío, sellado, puenteo eléctrico. Todo conforme a SRM, AMM y boletines, y todo documentado: en una línea de producción una reparación no existe si no está escrita.

Desde **2025 trabajo por mi cuenta**, y lo hago en helicópteros: Bell, Airbus Helicopters y Robinson, para operadores civiles, privados y gubernamentales de **México, Panamá y Guatemala**. En hangar cuando se puede y en campo cuando toca, porque una aeronave detenida cuesta dinero cada día.

Estoy disponible para **proyectos por contrato, soporte urgente (AOG) y colaboración con talleres MRO**. Y contesto yo: no hay conmutador ni intermediario entre tu aeronave y quien la va a reparar.

1988 – 2024

Airbus • Técnico de mantenimiento

36 años de planta, trabajando estructura en flotas A320, A321, ATR 42 y ATR 72: inspección estructural, reparación de chapa, composites y modificaciones conforme a **SRM, AMM y Boletines de Servicio**. Reparaciones permanentes y temporales, con la integridad estructural y la aeronavegabilidad documentadas.

2025 – hoy

Aeroresinas • Por mi cuenta

Reparación estructural de **helicópteros**: fibra de vidrio, técnicas al vacío, acrílicos y estructuras remachadas. Para operadores civiles, privados y gubernamentales en **México, Panamá y Guatemala**, en hangar o en campo — incluido el **soporte AOG** con la aeronave en tierra.

Licencia DGAC

Técnico de mantenimiento de aeronaves con licencia de la autoridad aeronáutica.

36 años en Airbus

1988 a 2024, estructura en A320, A321, ATR 42 y ATR 72.

Reparaciones conforme a manual

SRM, AMM y Boletines de Servicio — permanentes y temporales, con la aeronavegabilidad documentada.

Bell • Airbus Helicopters • Robinson

Operadores civiles, privados y gubernamentales.

México, Panamá y Guatemala


En hangar y en campo, con movilidad internacional.

Soporte AOG y talleres MRO

Proyectos por contrato, soporte urgente y colaboración con talleres.

Qué reparo

Siete trabajos, y los hago completos: evaluación del daño, reparación conforme al manual de la aeronave y entrega documentada con fotos. Si algo excede los límites del manual y hay que sustituir la pieza, te lo digo antes de empezar — no después.

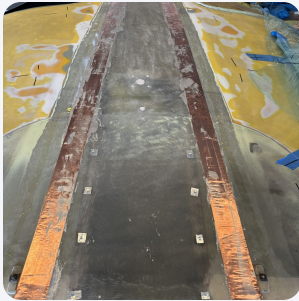

Estructura de fuselaje y cabina

Piel, largueros, cuadernas y refuerzos. Se retira el material dañado hasta llegar a estructura sana, se repone con el mismo calibre y aleación que pide el manual, y se cierra con el patrón de remachado original.

La clave está en lo que no se ve: un daño de 10 cm en la piel puede haber deformado el larguero de abajo. Por eso la zona se abre antes de presupuestar.



Composites: fibra de vidrio y resina

Delaminaciones, impactos, fisuras y zonas con agua infiltrada. Se sana hasta fibra firme, se laminan capas nuevas respetando la orientación original y se cura bajo bolsa de vacío.


Un composite no se “rellena”: se reconstruye capa por capa. Si las fibras no van orientadas como las de fábrica, la pieza parece reparada y no lo está.



Panel sándwich y nido de abeja

Las piezas ligeras del helicóptero —puertas, carenados, techos— son dos pieles finas sobre un núcleo. Cuando entra agua o se aplasta el núcleo, se abre la piel, se sustituye el núcleo dañado y se cierra.

Es el daño que más se subestima: por fuera se ve una abolladura y por dentro el núcleo está húmedo y deshecho. Se detecta golpeando la superficie y oyendo el cambio de sonido.

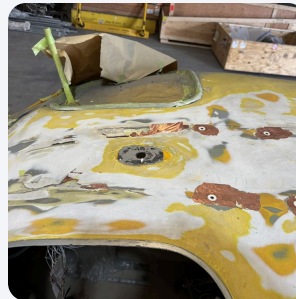

Corrosión

Detección, remoción y protección. Se remueve hasta material sano, se mide cuánto espesor quedó y se compara con el límite del manual; después se protege para que no vuelva a arrancar.

La corrosión no se limpia ni se pinta encima. Lo que se ve en la superficie casi nunca es todo: por eso se decapa alrededor hasta ver dónde termina de verdad.

Qué reparo



Parabrisas, ventanas y acrílicos

Cristales agrietados o delaminados, acrílicos con fisuras y marcos que filtran. Cambio completo o reparación cuando el daño y el manual lo permiten, con el sellado y el apriete que corresponde.

Un acrílico se agrieta por tensión, no por golpe: apretarlo de más o montarlo forzado lo parte a las pocas horas de vuelo. El marco importa tanto como el cristal.



Estructuras remachadas y sellado

Sustitución de remaches flojos o vibrantes, refuerzos (doublers), y sellado aeronáutico de juntas, ventanas y pasos de piel.

Un remache que “trabaja” marca la piel alrededor. Se cambia por el siguiente diámetro respetando distancias al borde, y la junta se sella para que no entre humedad.



Antenas, tomas y accesorios

Montaje, desmontaje y reparación de la zona donde va la antena o la toma de aire: refuerzo, sellado y restitución del puenteo eléctrico.

Casi nunca falla la antena: falla la piel donde está montada, que se fatiga por la vibración. Si se monta sin doubler, el agujero se vuelve grieta.

Aeronave en tierra (AOG)

Si tienes una aeronave detenida esperando una reparación estructural, esa es exactamente la llamada que atiende primero. Soporte AOG con movilidad internacional: viaje en cuanto se confirme.

[Llamar por un AOG →](#)

Trabajos, paso a paso

Cada caso es una reparación mía, fotografiada mientras la hacía. No hay imágenes de catálogo aquí: son las etapas reales, en orden, con lo que se hizo en cada una.

01	Techo de cabina · Bell	COMPOSITE · BOLSA DE VACÍO	4 etapas · p. 6
02	Carenado lateral · núcleo dañado	PANEL SÁNDWICH · SUSTITUCIÓN DE NÚCLEO	4 etapas · p. 7
03	Techo de cabina · composite delaminado	DELAMINACIÓN · LAMINADO MANUAL	3 etapas · p. 8
04	Piel y estructura · sustitución completa	CHAPA · REMACHADO	3 etapas · p. 9
05	Nariz · impactos y acabado	COMPOSITE · ACABADO	2 etapas · p. 10
06	Parabrisas · marco y montaje	ACRÍLICO · SELLADO	3 etapas · p. 11
07	Tomas de aire y rejillas	PIEL · BONDING	3 etapas · p. 12
08	Techo con corrosión · larguero y piel nueva	CORROSIÓN · CHAPA · REMACHADO	5 etapas · p. 13
09	Radomo · delaminación en el cono de nariz	COMPOSITE · SELLADO	4 etapas · p. 14
10	Antenas · desmontaje, sellado y puenteo eléctrico	ANTENAS · SELLADO · PUENTE	5 etapas · p. 15
11	Costado bajo el parabrisas · de principio a fin	COMPOSITE · BOLSA DE VACÍO	6 etapas · p. 16
12	Nariz del monomotor · panel roto	COMPOSITE · LAMINADO	4 etapas · p. 17
13	Estabilizador horizontal · borde y núcleo	PANEL SÁNDWICH · COMPOSITE	3 etapas · p. 18
14	Puertas y estabilizador	ESTRUCTURA · COMPOSITE	2 etapas · p. 19

Toca cualquier trabajo para ir a su página. Cada caso lleva sus fotos en el orden real en que ocurrió, del daño a la pieza cerrada.

Techo de cabina • Bell


COMPOSITE

BOLSA DE VACÍO

Daño en el techo de la cabina, sobre la puerta. Se abrió la zona, se retiró todo el material comprometido, se laminaron capas nuevas de fibra y se cerró hasta dejar la superficie lista para pintura. La aeronave salió con el techo sin rastro de la reparación.



01 • Se abre y se sana. Todo el material dañado sale hasta llegar a fibra firme. La zona siempre termina siendo más grande de lo que se veía desde fuera.

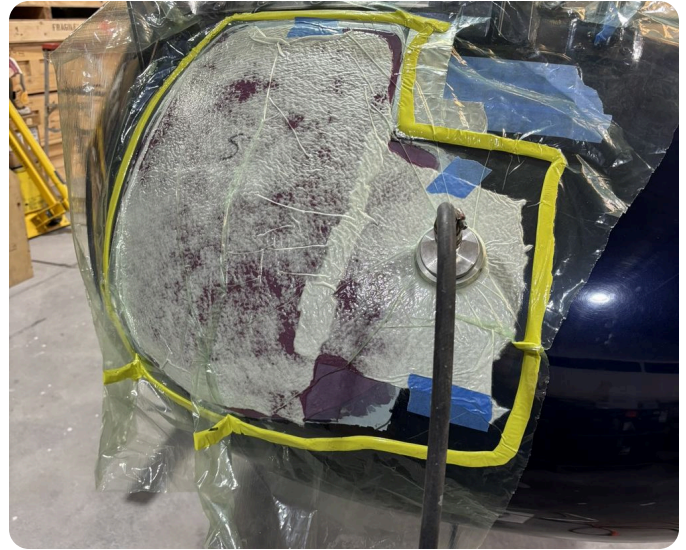

02 • Enmascarado y laminado. Se protege lo que no se toca y se colocan las capas nuevas, orientadas como las originales.



03 • Relleno y lijado. Se iguala el perfil con la superficie de al lado: la reparación tiene que desaparecer al tacto antes que a la vista.



04 • Terminado. Pintado y montado. Ni la línea de la reparación se distingue.

Carenado lateral • núcleo dañado

PANEL SÁNDWICH

SUSTITUCIÓN DE NÚCLEO

Un carenado con el núcleo deshecho por humedad. Se abrió la piel, se retiró el núcleo dañado, se repuso material nuevo, se cerró la piel y se devolvió la pieza pintada y con sus rejillas montadas.



01 • Lo que había dentro. Con la piel abierta se ve el núcleo comprometido: por fuera solo se notaba una zona blanda.



02 • Núcleo nuevo y relleno. Se repone el material y se sella el contorno para que no vuelva a entrar humedad.



03 • Lijado y ajuste. La pieza se trabaja hasta recuperar su forma, con la rejilla puesta para comprobar el asiento.



04 • Entregado. Pintado con su librea y listo para montar en la aeronave.

Techo de cabina • composite delaminado

DELAMINACIÓN

LAMINADO MANUAL


Delaminación en el techo, sobre la cabina de mando. Se retiró la zona afectada, se laminó fibra nueva y se cerró dejando la superficie preparada para pintura.



01 • El daño, abierto. El contorno se marca donde la fibra deja de estar firme, no donde se ve la marca.



02 • Fibra nueva. Capas colocadas y curadas sobre la zona saneada.

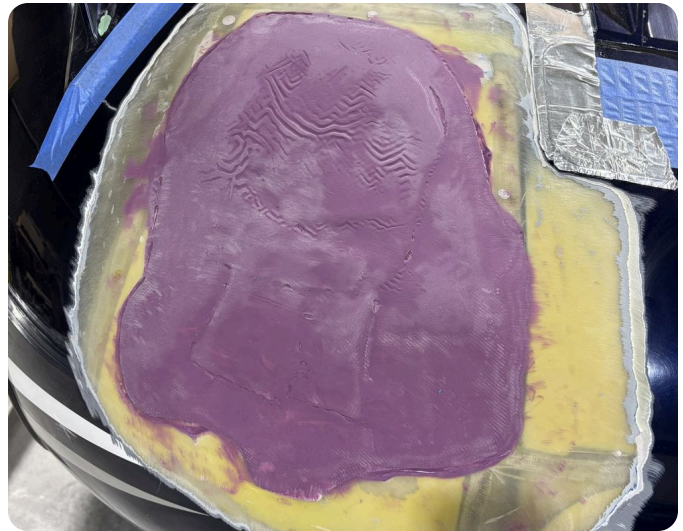

03 • Cerrado. Relleno, lijado y superficie lista para pintura.

Piel y estructura • sustitución completa

CHAPA

REMACHADO

Piel retirada para llegar a la estructura. Con los largueros a la vista se comprueba el estado real, se repone la piel con material nuevo y se cierra con su patrón de remachado y su protección anticorrosiva.



01 • Decapado. Al quitar la pintura aparece toda la corrosión, no solo la que se veía.



02 • Estructura a la vista. Con la piel fuera se mide el estado de largueros y refuerzos.



03 • Piel nueva imprimada. Material nuevo, protegido antes de cerrar.

Nariz • impactos y acabado

COMPOSITE

ACABADO

Nariz con impactos y pintura levantada, de las horas de vuelo. Se saneó, se rellenó y se devolvió la superficie a su perfil original.



01 • Antes. Impactos y pintura levantada a lo largo de toda la nariz.



02 • Después. Superficie recuperada y lista para pintura.

Parabrisas • marco y montaje

ACRÍLICO

SELLADO

Sustitución de cristal con preparación del marco. El asiento se limpia y se prepara antes de montar: un acrílico montado sobre un marco sucio o deformado se agrieta en pocas horas de vuelo.



01 • Marco preparado. Asiento limpio y protegido antes de recibir el cristal.



02 • Ajuste. Se comprueba el asiento en toda la periferia, sin forzar el acrílico.



03 • Sellado. Sellador aeronáutico en la junta para estanqueidad y protección.

Tomas de aire y rejillas


PIEL

BONDING

Reparación de la zona de tomas de aire y rejillas: la piel alrededor se fatiga por vibración y por el paso de aire. Se repara, se restituye el puenteo eléctrico y se monta de nuevo.



01 • Rejilla desmontada. Se trabaja el alojamiento, no solo la pieza.

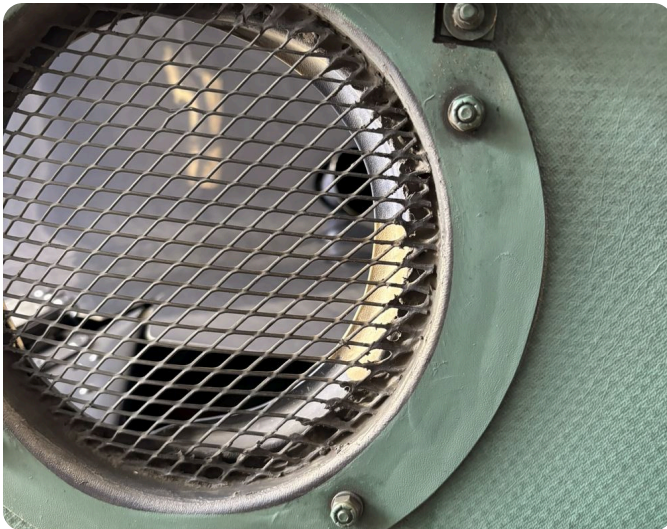

02 • Montada. Asiento limpio, sellado y bonding restituido.



03 • En la aeronave. Las tomas ya montadas, con la piel enmascarada para el acabado.

Techo con corrosión • larguero y piel nueva

CORROSIÓN

CHAPA

REMACHADO

El techo de una aeronave con corrosión repartida por toda la superficie. Se decapó hasta metal sano para ver dónde terminaba de verdad, se abrió el canal central hasta dejar la estructura a la vista, se repuso la piel completa con material nuevo y se cerró con relleno, protección y las antenas montadas otra vez. Es el trabajo más largo de los que hay aquí, y el que mejor explica por qué no se presupuesta por foto.



01 • Lo que había bajo la pintura. Decapado, la corrosión aparece en manchas café por todo el techo. Lo que se veía desde fuera era una fracción de esto.



02 • La estructura, a la vista. Abierto el canal central quedan los refuerzos longitudinales y sus fijaciones. Aquí se decide qué se repone y qué se sustituye.



03 • Piel nueva. El panel nuevo, ya imprimado, ocupando todo el largo del techo. Del mismo calibre y con el mismo patrón de fijación que el original.



04 • Relleno y perfil. Se iguala el perfil con la superficie de al lado hasta que la unión no se siente al pasar la mano.




05 • Cerrado. Superficie protegida y lista para pintura, con las antenas y sus tapas otra vez en su sitio.

Radomo • delaminación en el cono de nariz


COMPOSITE

SELLADO

El cono de nariz de una aeronave con la piel delaminada en una zona grande. El radomo no es una pieza cualquiera: por debajo va la antena del radar meteorológico, así que el espesor y el material importan tanto como la forma. Se decapó, se midió cuánto había cedido, se saneó hasta fibra firme y se cerró sellado.

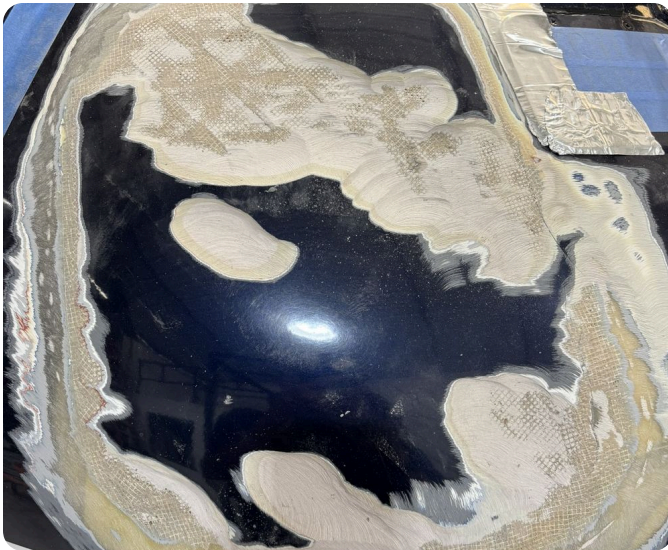


01 • Decapado por zonas. Se retira pintura en manchas para encontrar el contorno real del daño, que casi nunca coincide con lo que se ve.

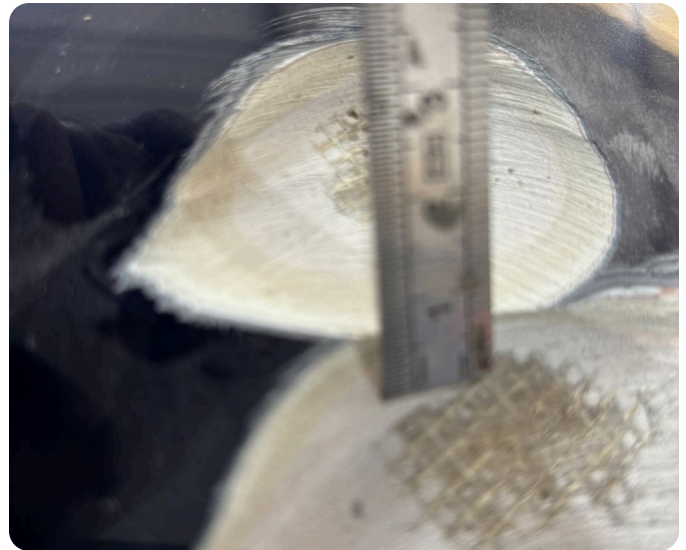

02 • Se mide. Regla sobre la zona abierta: hay que saber cuánto material se perdió antes de decidir si se repara o se sustituye. Al fondo se distingue la huella del núcleo.



03 • Saneado completo. Toda la zona comprometida fuera, hasta dejar fibra firme en todo el contorno.

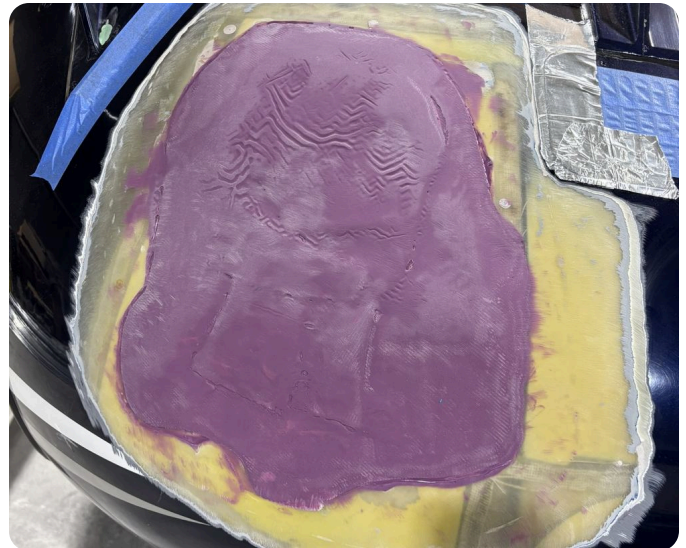

04 • Sellado. La zona reconstruida y sellada, lista para imprimación y pintura.

Antenas • desmontaje, sellado y puenteo eléctrico

ANTENAS


SELLADO

PUENTE O


Una antena no se atornilla y ya. Se desmonta, se sanea la zona, se repone la base, se sella para que no entre agua y se restituye el **puenteo eléctrico**: las tiras que conectan la antena a la estructura y le dan camino a la corriente de un rayo. Si falta ese camino, la descarga se lo busca sola.



01 • Base fuera. Retirada la antena queda el asiento, el agujero del cable y el sellador viejo, que sale entero.

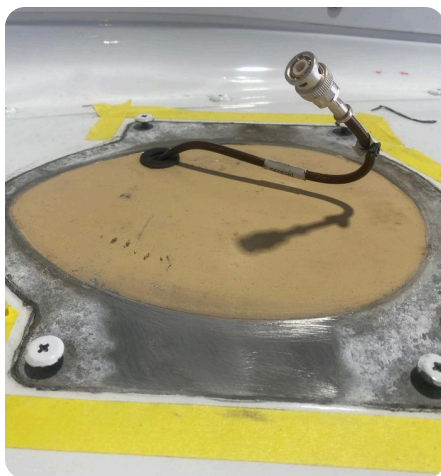

02 • La base y su cable. Asiento nuevo, con el coaxial y su conector, enmascarado para sellar solo lo que toca.

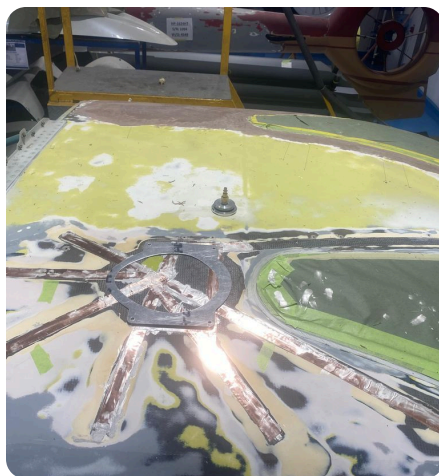

03 • El puenteo. Las tiras de puenteo en estrella alrededor de la base: es lo que conecta la antena con la estructura del avión.



04 • Sellado. El contorno sellado y curado, junto a la tapa de la antena de al lado, ya montada.



05 • En la aeronave. Las dos antenas montadas sobre el fuselaje pintado, con su cable de puenteo a la vista entre las dos.

Costado bajo el parabrisas • de principio a fin

COMPOSITE

BOLSA DE VACÍO

El caso más completo de la página. El panel del costado, justo bajo el parabrisas, se abrió por completo: se ve el daño, la piel desprendida, la preparación, el laminado, el curado bajo bolsa de vacío y la pieza terminada. Seis etapas de la misma reparación, en el orden en que ocurrió.



01 • El daño. El panel abierto, con el interior de la cabina a la vista. Así llegó la aeronave.



02 • La piel desprendida. Se sostiene contra su sitio para comprobar cuánto se puede recuperar y dónde está el límite del manual. El número de parte sigue legible en el metal.



03 • Preparado. La zona saneada e imprimada, con el contorno enmascarado para que el material nuevo pegue solo donde debe.



04 • Laminado. Capas nuevas colocadas y curadas, respetando la orientación de las fibras originales.



05 • Bolsa de vacío. La bolsa sellada sobre la reparación y la manguera conectada: el vacío aprieta las capas contra la pieza mientras cura y saca el aire atrapado.



06 • Terminado. Relleno, lijado y con la curva del fuselaje recuperada. Lista para pintura.

Nariz del monomotor • panel roto

COMPOSITE

LAMINADO

Una aeronave monomotor que llegó con el panel de la nariz roto y la estructura de dentro expuesta. Se reconstruyó laminando, se igualó con el resto de la superficie y se devolvió pintada con su librea.



01 • Como llegó. El panel roto, con el interior a la vista y las grietas saliendo del impacto.



02 • Reconstruido. Capas nuevas curadas sobre la zona saneada, con el contorno enmascarado.



03 • Junto al faro. Otra zona de la misma nariz, con el material nuevo puesto y el borde sellado para que no entre agua por la junta.




04 • Entregada. La nariz terminada, con la librea completa. No queda rastro de por dónde iba la rotura.

Estabilizador horizontal • borde y núcleo


PANEL SÁNDWICH

COMPOSITE

El estabilizador horizontal es una superficie de vuelo, y ahí no se improvisa: si el perfil cambia, cambia cómo vuela la aeronave. Se abrió el extremo hasta ver el núcleo, se repuso material y se cerró respetando la forma original, con la librea pintada encima.

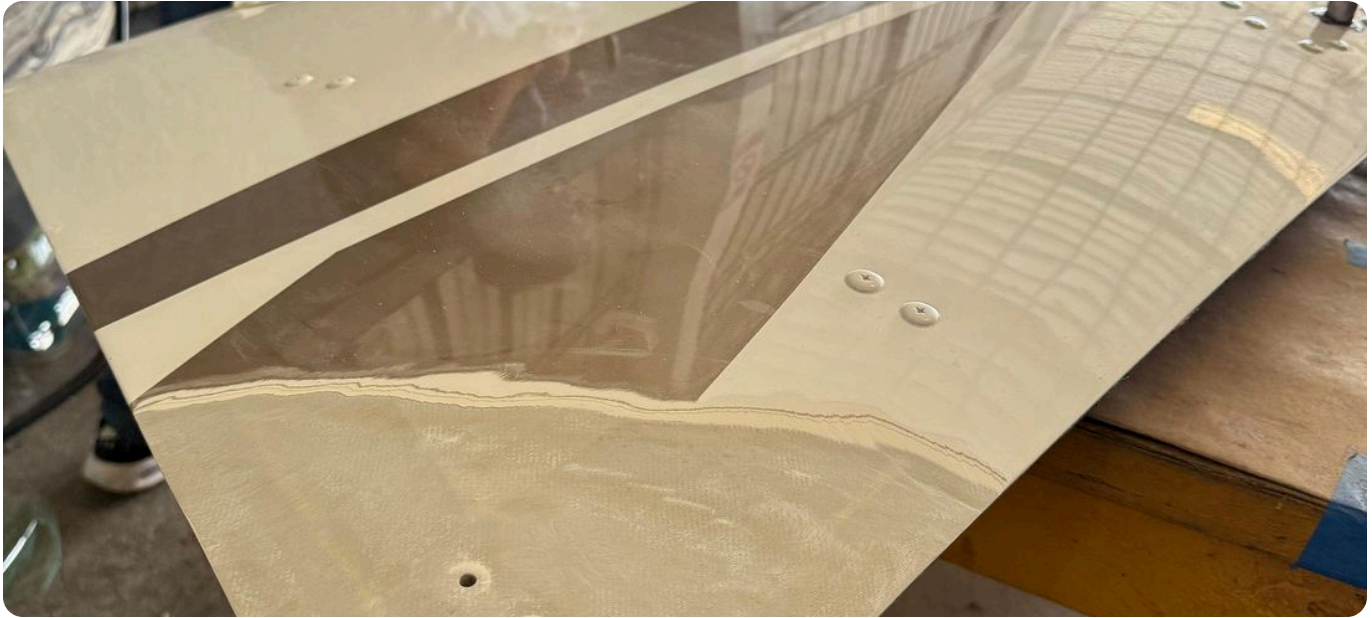

01 • El extremo abierto. Con la piel retirada aparece el núcleo verde del panel sándwich: dos pieles finas y un relleno ligero entre ellas.

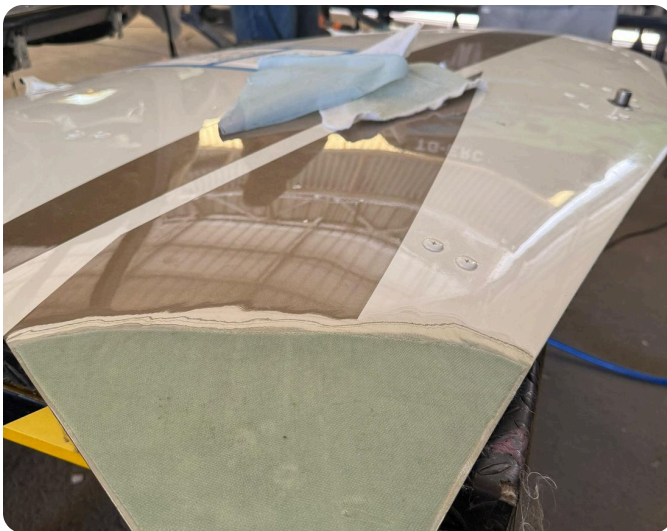

02 • El corte, de cerca. Se ve el espesor real de la pieza y hasta dónde llega el núcleo sano. Ese borde es el que marca hasta dónde se sana.



03 • Con su librea. La pieza cerrada y pintada, con las franjas que llevaba y sus fijaciones en su sitio.

Puertas y estabilizador

ESTRUCTURA

COMPOSITE

Reparación de puertas y de superficies de cola: son las piezas que más se golpean en tierra y las que más pesan en el aspecto general de la aeronave.



01 • Puerta. Zona abierta y saneada antes de reponer material.



02 • Estabilizador. Borde de ataque con la fibra a la vista, listo para laminar.

Las aeronaves con las que trabajo

Bimotores corporativos, monomotores de trabajo aéreo, ambulancias aéreas y aeronaves de operadores de fuera de México. Estas son del tipo y del tamaño que entran al hangar donde reparo — completas, montadas y en línea de vuelo.



Bimotor corporativo Airbus. Cinco palas, fenestrón y librea azul sobre blanco. Matrícula mexicana.



Monomotor de trabajo aéreo. Librea roja y blanca de un operador institucional, con patines altos.



Ambulancia aérea, matrícula HP. El prefijo HP es de Panamá: así se ven los trabajos que salen del país.



Deriva y fenestrón. El rotor de cola va dentro de la deriva. Esa pieza es composite puro, y es de las que más trabajo dan.



Cola de un H125. La designación y el número de serie, pintados en la deriva.



El mismo bimotor, de perfil. Con la aeronave así de limpia no se adivina qué paneles estuvieron abiertos.

Cómo trabajo

Sin taller fijo, sin lista de espera y sin mover la aeronave. Seis pasos, y el primero es una foto por WhatsApp.

01 Mándame fotos del daño

El área de cerca y de lejos, y si lo tienes a mano el número de parte o la página del manual. Con eso ya te puedo decir si es reparable o si va a sustitución.

02 Evaluación y presupuesto

Te digo qué se repara, qué hay que sustituir, cuánto tiempo toma y qué cuesta. La evaluación no te la cobro.

03 Voy a donde está la aeronave

Llego a tu hangar con herramienta y material. No hay que trasladar la aeronave ni esperar un espacio en un taller.

04 Se abre y se mide

El daño se delimita de verdad: se retira material hasta llegar a zona sana y se compara con los límites del manual. Aquí es donde un presupuesto serio se distingue de uno hecho por foto.

05 Reparación y curado

Laminado, remachado, sellado o sustitución, según el caso, con los tiempos de curado que pide el material. Las prisas aquí se pagan en vuelo.

06 Entrega con reporte

La reparación documentada con fotos del antes, el proceso y el después, para tu bitácora.

Cobertura: He trabajado para operadores civiles, privados y gubernamentales de los tres países, en hangar y en campo. Para salidas fuera de mi base acordamos traslado y estancia antes de viajar.



El hangar. Se trabaja donde está la aeronave: no hay que moverla.

Las técnicas, explicadas

Si nunca has mandado reparar una estructura, estas ocho palabras son las que vas a oír. Aquí están en claro, para que puedas juzgar un presupuesto en vez de aceptarlo.

Bolsa de vacío (vacuum bagging)

Se cubre el laminado con una bolsa y se le hace el vacío mientras cura. La presión compacta las capas, saca el aire y el exceso de resina, y deja la proporción fibra-resina correcta. **Sin vacío el laminado queda poroso**: se ve igual y aguanta menos.

SRM, AMM y Boletines

El **SRM** es el manual de reparaciones estructurales del fabricante: dice hasta qué tamaño de daño se repara y cómo. El **AMM** es el de mantenimiento. Un **Boletín de Servicio** es una instrucción posterior del fabricante. Una reparación que no se apoya en uno de los tres no es una reparación aeronáutica.

Panel sándwich y nido de abeja

Dos pieles finas pegadas a un núcleo en forma de panal. Es rígido y pesa poquísimo, pero si entra agua el núcleo se degrada y la pieza pierde resistencia **sin que se note por fuera**. Se comprueba golpeando la superficie: el sonido cambia donde está despegado.

Doubler (refuerzo)

Una placa que se añade para repartir la carga alrededor de un agujero o una reparación — por ejemplo donde se monta una antena. Sin doubler, el borde del agujero concentra el esfuerzo y termina en grieta.

Delaminación

Las capas de un composite se separan entre sí, normalmente por un impacto. Puede no verse nada en la superficie y estar despegado por dentro; por eso se busca por sonido y se abre hasta encontrar fibra firme.

Líquidos penetrantes

Ensayo no destructivo: se aplica un líquido coloreado que entra en las grietas y luego un revelador que las saca a la vista. Sirve para encontrar fisuras que el ojo no ve en piezas metálicas.

Puenteo eléctrico (bonding)

Las partes de la aeronave tienen que estar eléctricamente unidas para conducir una descarga atmosférica y para que no se acumule estática. Cada vez que se quita y se pone una pieza — una antena, una rejilla— hay que **restituir esa continuidad**.

Sellado aeronáutico

No es silicona: son compuestos específicos que sellan juntas, ventanas y pasos de piel, resisten combustible y temperatura, y sobre todo **evitan que entre humedad**, que es de donde nace la corrosión.

LO QUE HE REPARADO, CON ESE NOMBRE

Radomos Piel de fuselaje Botas antihielo Reparación interior de cubiertas Sustitución de piel Boletines de servicio

Instalación de antenas Reparación de puertas Remoción de corrosión Modificación de winglets

Inspección con líquidos penetrantes Panel sándwich de nido de abeja Refuerzos (doublers) para antenas

Cambio de remaches vibrantes Reparación al vacío (vacuum bag) Compuestos de sellado Restitución del puenteo eléctrico

Montaje y retiro de insertos Composites monolíticos y sándwich Estabilizador horizontal

Lo que suelen preguntar

¿Puede repararse o hay que cambiar la pieza?

Depende del tamaño del daño y de dónde esté, y eso lo fija el manual de tu aeronave, no el criterio de nadie. Por eso la zona se abre y se mide antes de dar un precio definitivo: un presupuesto hecho solo por foto es una estimación.

¿Tengo que llevar la aeronave a algún lado?

No. Voy yo a donde esté: tu hangar, la base o donde quedó — es la razón de ser de este servicio, y por eso no hay taller a donde mandarla. La excepción son las **piezas pequeñas desmontadas**: una tapa, un carenado, una ventanilla o un acrílico sí me los puedes entregar, los reparo y te los devuelvo listos para montar.

¿Qué necesitas para cotizar?

Fotos del área de cerca y de lejos, el modelo y la matrícula, y si lo tienes a mano el número de parte o la página del manual. Con eso alcanza para una primera respuesta.

¿Trabajas con talleres MRO?

Sí, y es parte de lo que ofrezco: colaboración con talleres para trabajos de estructura y composite, por contrato o por proyecto.

¿Cuánto tarda?

Un composite pequeño puede quedar en uno o dos días; una sustitución de piel con estructura debajo lleva más, y el curado tiene sus tiempos y no se acortan. La estimación te la da con el presupuesto, antes de empezar.

¿Trabajas fuera de la Ciudad de México?

Sí. He trabajado en México, Panamá y Guatemala. Para salidas acordamos traslado y estancia antes de viajar, y para una aeronave en tierra salgo en cuanto se confirme.

¿Qué entregas al terminar?

La aeronave reparada y un reporte con fotos del antes, el proceso y el después, para que quede en tu bitácora.

¿Y si el daño excede el manual?

Te lo digo y no se repara: se sustituye. Preferir un remiendo que no ampara el manual es exactamente lo que no se hace aquí.



Bolsa de vacío y lámpara. La bolsa sellada sobre la zona y la lámpara dando calor: así cura un composite como pide el manual.

Cuéntame qué le pasó a tu aeronave

Con una foto y dos líneas te digo si tiene arreglo y cuánto cuesta. Contesto yo, no un conmutador.



WHATSAPP

+52 55 8618 4919



CORREO

adanarturomartinez@gmail.com



LINKEDIN

José Arturo Martínez Ponce



EMPRESA

Aeroresinas



BASE

Miguel Hidalgo, Ciudad de México



LICENCIA

DGAC



ESCANEA PARA ESCRIBIR
POR WHATSAPP

Para cotizar, mándame

- Fotos del área de cerca y de lejos
- El modelo y la matrícula de la aeronave
- El número de parte o la página del manual, si lo tienes a mano
- Dónde está la aeronave y desde cuándo

Aeronave en tierra (AOG)

Si tienes una aeronave detenida esperando una reparación estructural, esa es exactamente la llamada que atiendo primero. Soporte AOG con movilidad internacional: viaje en cuanto se confirme.

[Llamar por un AOG →](#)

Cobertura. México, Panamá y Guatemala — He trabajado para operadores civiles, privados y gubernamentales de los tres países, en hangar y en campo. Para salidas fuera de mi base acordamos traslado y estancia antes de viajar.