Plâtrerie 3 — Les détails du second œuvre

Plâtrerie et isolation · exercice ~35 min · matériel : règle graduée, crayon


Nom : .....

Date : .....

Exercice 1 — Légendez et mesurez le détail

inerweb.fr/b/?ppl3-1

Voici la coupe verticale de la cloison C1 du vestiaire, au **1/5** (fiche imprimée à 100 %). Le milieu de la cloison n'est pas dessiné : le dessin est interrompu par deux traits en zigzag. Écrivez le nom de chaque élément numéroté : rail haut, rail bas, montant, plaque, isolant. La méthode est à l'écran « Jonction n° 1 ».

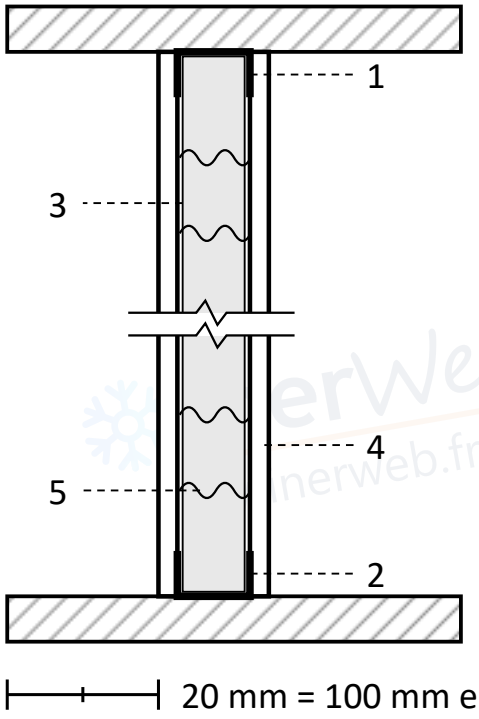

1 :

2 :

3 :

4 :

5 :

Mesurez entre les milieux des traits qui limitent la plaque (tolérance ± 1 mm). Rappel : 48 + 12,5 + 12,5 = 73 mm : la cloison dite 72/48 mesure en vrai 73 mm d'épaisseur.

a. Mesurez à la règle l'épaisseur d'une plaque : ..... mm sur le papier, soit ..... mm en vrai.

b. Mesurez l'épaisseur totale de la cloison : ..... mm sur le papier, soit ..... mm en vrai.

Exercice 2 — L'ordre de pose

inerweb.fr/b/?ppl3-2

Numérotez de 1 à 5 l'ordre de pose que donne le détail.

..... Poser la seconde face de plaques

..... Loger l'isolant entre les montants

..... Visser la première face de plaques

..... Fixer les rails au sol et au plafond

..... Emboîter les montants dans les rails

Exercice 3 — L'huisserie de la porte de C1

inerweb.fr/b/?ppl3-3

Le détail de la baie de C1 indique : porte 730 × 2040, réservation 790 × 2070 (largeur × hauteur, en mm). La méthode est à l'écran « Jonction n° 2 ».

a. Jeu total en largeur : ..... mm. Jeu en hauteur : ..... mm.

b. Pourquoi la réservation est-elle plus grande que la porte ?

c. Que devient l'ossature autour de la baie ?

d. Sur le plan du vestiaire, mesurez à la règle la largeur de la porte de C1 : ..... mm sur le papier, soit ..... mm en vrai.

Exercice 4 — Le joint de dilatation

inerweb.fr/b/?ppl3-4


Sur le plan de niveau d'un autre chantier, un « JD » traverse le couloir que vous devez plafonner. Écrivez en deux phrases ce que cela impose à votre plafond.

.....

.....

inerWeb by inerweb.fr BE

Document : le plan du vestiaire (éch. 1/50)

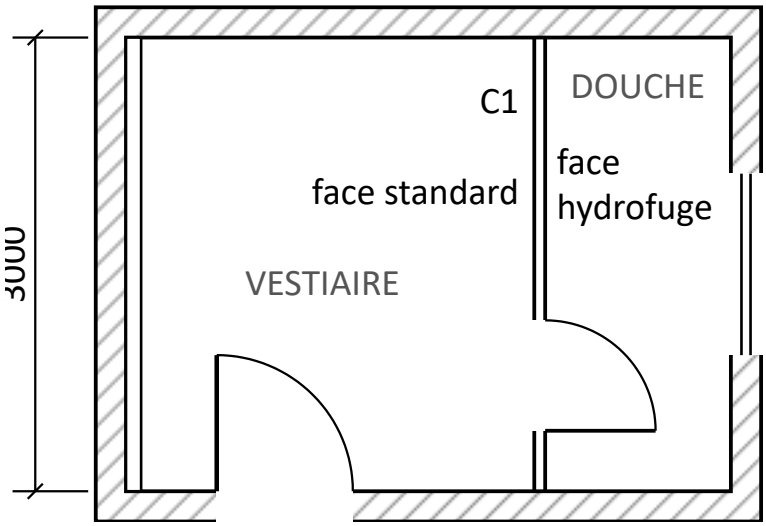

> C'est le chantier des exercices 1 à 3. C1 est la cloison entre le vestiaire et la douche. Sa porte est en bas de C1. Les étancheurs travaillent sur la toiture de ce même vestiaire.

Le plan est au **1/50** : 1 mm sur le papier = 50 mm en vrai.

© 2026 inerWeb — F. Henninot · CC BY-NC-ND 4.0 · Plâtrerie 3 de la ligne « Lire les plans » d'inerWeb BE.