Plâtrerie 1 — Le plan de distribution

Plâtrerie et isolation · exercice ~40 min · matériel : règle graduée, crayon, crayon vert


Nom : .....

Date : .....

Le document : le plan du vestiaire

inerweb.fr/b/?ppl1-1

C'est le vestiaire de la gare 10, au **1/50**. Le mur de gauche a reçu un doublage D de 100 mm d'épaisseur. Le client veut créer un local douche du côté de la fenêtre. Imprimez à 100 %.

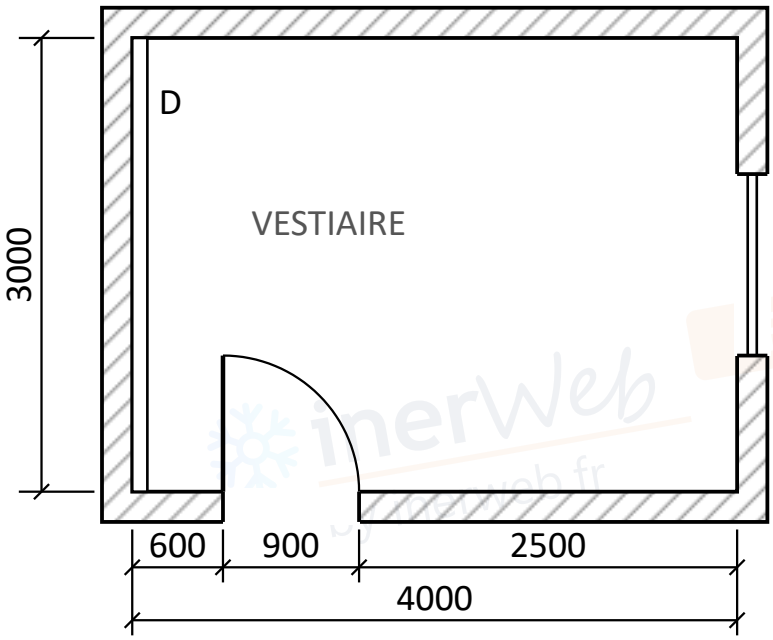

Exercice 1 — Repérez vos ouvrages

inerweb.fr/b/?ppl1-2

La méthode et son exemple résolu sont à l'écran 2 « Reconnaître vos ouvrages sur le plan ».

a. Sur le plan, coloriez en vert le doublage D.

b. Écrivez la lettre P sur un mur porteur.

c. Le plan montre-t-il le plafond ? Sur quel document le lirez-vous ?

.....

Exercice 2 — Décodez les compositions

inerweb.fr/b/?ppl1-3

> La méthode et l'exemple résolu de la 98/48 sont à l'écran 3 « Lire une composition de cloison ». Complétez le tableau.

Désignation	Largeur d'ossature (mm)	Épaisseur finie (mm)	Plaques de 12,5 mm par face
72/48			
120/70			

Exercice 3 — Dessinez la cloison du local douche

inerweb.fr/b/?ppl1-4

> La cloison C1 est une 72/48. Dessinez-la sur le plan, comme la cloison C2 à l'écran 4 « Convertir les cotes et dessiner une cloison nouvelle ». Elle va du mur du haut au mur du bas. Sa face côté vestiaire est à **2600 mm de la face du doublage D**. Une porte de 730 mm la traverse : son ouverture commence à 400 mm de la face intérieure du mur du bas. Elle ouvre dans la douche. Écrivez DOUCHE dans le nouveau local. Convertissez d'abord (écran 4, premier exemple résolu) :

Cote réelle	2600 mm	72 mm	730 mm	400 mm
Sur le plan au 1/50				

Exercice 4 — La chaîne de cotes et la zone humide

inerweb.fr/b/?ppl1-5

> Méthode : a et b, écran 5 « Compléter et vérifier la chaîne de cotes » ; c, écran 6 « Les zones humides et la phrase qui explique ».

a. Complétez la chaîne du mur du haut : 100 (doublage) + 2600 + 72 + ... = 4000. La douche mesure ..... mm de large.

b. Vérifiez à la règle : sur votre dessin, la douche mesure ..... mm, soit, multiplié par 50, ... mm en vrai. À 1 mm près sur le papier, vous retrouvez la largeur de a.

c. Quelle face de C1 reçoit des plaques hydrofuges ? Pourquoi ?

.....

© 2026 inerWeb — F. Henninot · CC BY-NC-ND 4.0 · Plâtrerie 1 de la ligne « Lire les plans » d'inerWeb BE.