Plâtrerie 2 — Calepinage et implantation

Plâtrerie et isolation · exercice ~45 min · matériel : règle graduée, crayon, calculatrice

Nom : .....

Date : .....

Exercice 1 — Les calculs de répartition

inerweb.fr/b/?ppl2-1

Toutes les cotes sont en mm. Dalles de 600 mm. Chaque coupe de rive doit mesurer au moins 300 mm. Suivez la ligne d'exemple, puis complétez les trois autres. Si le reste vaut 0, écrivez « aucune coupe ». La règle des 300 mm est à l'écran 2 « Le problème du calepinage ». La méthode et ses exemples résolus sont à l'écran 3 « Répartir une longueur ».

Longueur	Division et reste	Deux coupes égales ≥ 300 ?	Calepin retenu
3800 (exemple)	6 dalles, reste 200	100 + 100 : non, on retire une dalle, 800 à répartir	5 entières + 2 × 400
4100			
3300			
3000			

Exercice 2 — Le calepin du plafond du vestiaire


inerweb.fr/b/?ppl2-2

Depuis la gare Plâtrerie 1, la partie vestiaire mesure **2600 × 3000** entre le doublage D et la cloison C1. Son plafond reçoit des dalles de 600 × 600. Faites le calcul dans les deux sens. La méthode et son exemple résolu sont à l'écran 4 « Le calepin dans les deux sens ».

Sens	Calcul	Calepin retenu
2600		
3000		

inerWeb by inerweb.fr

Dessinez la grille dans le cadre, au 1/50 : une dalle de 600 fait 12 mm, une coupe de 400 fait 8 mm. Hachurez les dalles coupées. Écrivez les cotes des rives au-dessus du cadre. Méthode et exemple résolu : écran 5 « Dessiner le calepin à l'échelle ».

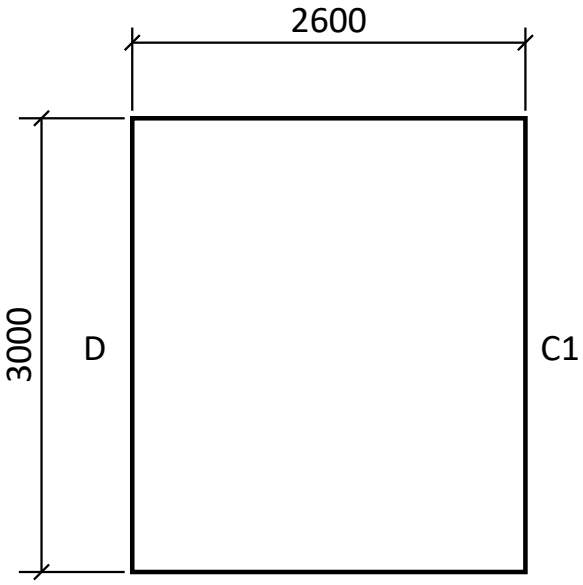

Exercice 3 — Le quantitatif du calepin

inerweb.fr/b/?ppl2-3

Comptez sur votre grille de l'exercice 2. Méthode et exemple résolu : écran 6 « Compter sur le calepin ».

Dalles entières (aucune coupe)	Dalles coupées (une dalle par coupe)	Total à prévoir, sans la casse

Exercice 4 — L'implantation

inerweb.fr/b/?ppl2-4

Numérotez de 1 à 6 les étapes de l'implantation d'une cloison ; deux peuvent s'inverser. Méthode et exemple résolu : écran 7 « De la feuille au sol : l'implantation ».

..... Tracer l'alignement au cordeau

..... Vérifier la référence (mur d'aplomb)

..... Visser les rails

..... Reporter les cotes du plan depuis la référence

..... Contrôler le traçage (mesures, diagonales)

..... Tracer le trait de niveau

© 2026 inerWeb — F. Henninot · CC BY-NC-ND 4.0 · Plâtrerie 2 de la ligne « Lire les plans » d'inerWeb BE.