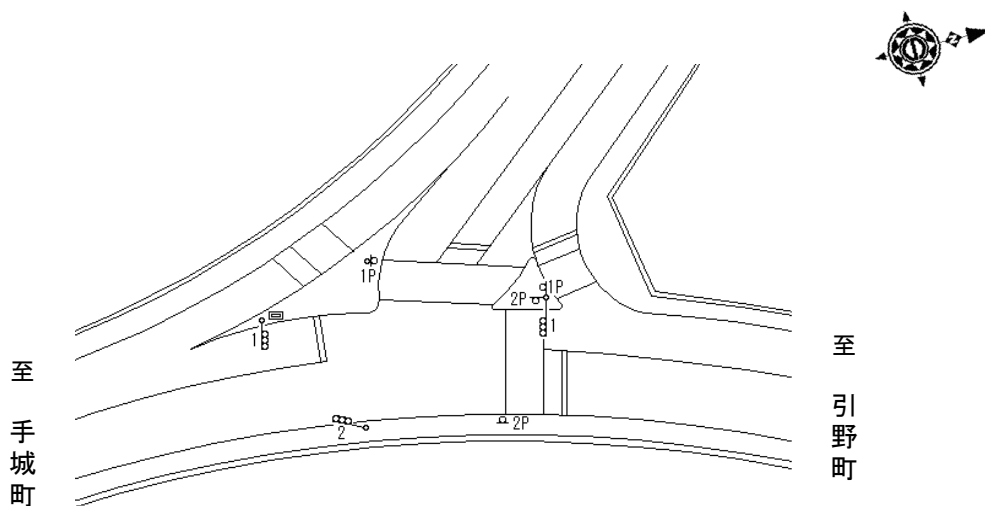
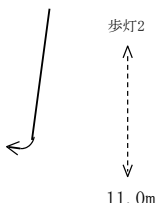
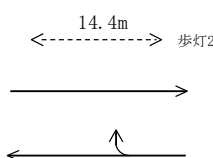


規制番号 名称		07-0282	宅部		運 用	2024年9月30日		製造番号	4H1473
制御機機種		交通信号制御機(UC形)		開始日時		10時55分	～	製造年月	2024年8月
警交仕規1012号版4		製作所	コイト電工株式会社	作動時間				施工会社	ミナモト通信(株)
署別	福山東	付加機能 地点制御系統機能、時刻修正							

[illegible][illegible]

				(1) 平日			(2) 土曜			(3) 日曜			(4) 特殊日1			(5) 特殊日2			(6) 特殊日3			(7) 特殊日4		
パ タ ン 切 替	切替 番号	時	分	ハタン 番号	時	分	ハタン 番号	時	分	ハタン 番号	時	分	ハタン 番号	時	分	ハタン 番号	時	分	ハタン 番号	時	分	ハタン 番号		
		1	0	00	1	0	00	1	0	00	1													
		2	6	30	2	6	30	2	6	30	2													
		3	07	00	3	16	30	3	19	00	1													
		4	08	00	2	19	00	1																
		5	16	30	3																			
		6	19	00	1																			
		7																						
		8																						
		9																						
	A																							
動 作 切 替	系統	00:00～00:00			00:00～00:00			00:00～00:00																
系 統 動 作 定 数	同期点						1ステップ始め																	
	追従幅						-5/+15(20%)																	
	追従階梯秒数配分						等分																	
	主現示追従階梯						1																	
	従現示追従階梯						6																	
	時刻修正						●(GPS)																	
連 動 子 機 能 定 数	DC方式												分 周 期 連 動 機 能 定 数		実行しきい値									
	AC方式														連動パターン									
	同期階梯1(B/Y1)																							
	同期階梯2(A/Y2)																							
	周期監視時間																							
	共通オフセット1																							
	共通オフセット2																							
	連動親機																							
交通弱者感応定数																								
感応階梯						ステップ																		
補正階梯						ステップ																		
倍率指定 (10～19)						×0.1倍																		
弱者用保証青時間(0～99)						秒																		
ギ ャ ッ プ 感 応 定 数	単位1						単位2						備考 地点感応制御機の場合左記のギャップ感応定数表の内容は下記の通りです。 短縮 Ts → ありません。 延長 Te → 限度青です。 単位青 上り → 単位青です。 単位青 下り → ありません。 単位青秒数は0.5秒単位です。											
		短縮	延長	単位青	単位青		短縮	延長	単位青	単位青		短縮					延長	単位青	単位青					
		Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒		Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒		Ts					Te	上り0.1秒	下り0.1秒					
	P1						P1					P1												
	P2						P2					P2												
	P3						P3					P3												
	P4						P4					P4												
	P5						P5					P5												
	P6						P6					P6												
	P7						P7					P7												
	P8						P8					P8												
	P9						P9					P9												
	PA						PA					PA												
	感応階梯						感応階梯																	
リ コ ー ル 定 数	感応階梯		ステップ																					
	補正階梯		ステップ																					
	感知器指定		押ボタン												車両									
	押ボタン受付禁止階梯														開始				終了					
	車両リコール受付禁止階梯														開始				終了					
																					</			